



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР**

**ПРЕСС-ФОРМЫ
ДЛЯ ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ГОСТ 22062-76—ГОСТ 22082-76**

Издание официальное

Цена 45 коп.



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРЕСС-ФОРМЫ
ДЛЯ ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ГОСТ 22062-76—ГОСТ 22082-76

Издание официальное

МОСКВА — 1987

**ПРЕСС-ФОРМЫ-ЗАГОТОВКИ С ПЛИТОЙ
ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ**

Конструкция и размеры

Injection mould bases with ejector plate.
Design and dimensions

**ГОСТ
22062-76***

Взамен

МН 5155-63—

МН 5158-63

в части

конструкции форм

ОКП 39 6370

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 25 августа 1976 г. № 2010 срок введения установлен

с 01.07.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры пресс-форм-заготовок с плитой выталкивателей должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Пресс-формы-заготовки с плитой выталкивателей должны изготавливаться 2-х исполнений:


- 1 — с крестообразной плитой выталкивателей;
- 2 — с прямоугольной плитой выталкивателей.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (октябрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в мае 1982 г., декабре 1985 г. (ИУС № 9-82, 4-86).

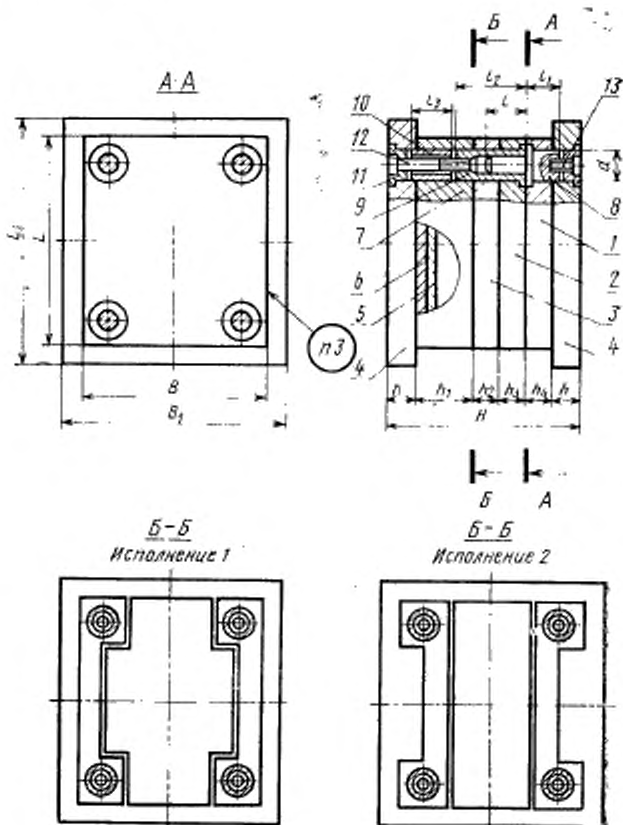

Размеры для справок.

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-форм-заготовок	исполнения 1	исполнения 2	Применяемость		L	L ₁	B	H	A	A ₁	A ₂	R ₁	R ₂	d	t	t ₁	t ₂	t ₃	Масса кг, не более	
			исполнения 1	исполнения 2															исполнения 1	исполнения 2
0606-0501	0606-0502						175					25					60		30,4	29,8
0606-0503	0606-0504						186					36			30	30	70	45	32,1	31,5
0606-0505	0606-0506						195			50		45					80		33,5	33,0
0606-0507	0606-0508						206					56					90		35,1	34,5
0606-0509	0606-0512						196					25					60		32,7	32,1
0606-0511	0606-0514						207			60		36			40	40	70		34,3	33,8
0606-0513	0606-0516						216					45					80		35,7	35,1
0606-0515	0606-0518						227					56					90		36,4	35,8
0606-0517	0606-0522						215					25					70		33,9	33,3
0606-0519	0606-0524						226			70		36			50	50	80		36,3	35,7
0606-0521	0606-0526						235					45					90		37,6	37,1
0606-0523	0606-0528						246					56					100		39,3	38,7
0606-0525	0606-0532						236					25					80		36,9	36,4
0606-0527	0606-0534						247		25			36		20		60	90		38,4	37,8
0606-0529	0606-0536						256			80		45					100		39,7	39,2
0606-0531	0606-0538						267					56					110		41,4	40,8
0606-0533	0606-0542						175					25					60		36,2	35,6
0606-0535	0606-0544						186					36					70	45	38,3	37,8
0606-0537	0606-0546						195			50		45			30	30	80		40,1	39,5
0606-0539	0606-0548						206					56					90		42,2	41,7
0606-0541	0606-0552						196					25					60		39,0	38,4
0606-0543	0606-0554						207			60		36			40	40	70		41,1	40,5
0606-0545	0606-0556						216					45					80		42,8	42,3
0606-0547	0606-0558						227					56					90		45,0	44,4

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы заготовки	исполнения 1	исполнения 2	Применимость		L	L ₁	B	B ₁	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	t	t ₁	t ₂	t ₃	Масса, кг, не более	
			исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0549		0606-0562			160				215				25					70		41,3	40,7
0606-0551		0606-0564							226		70		36	45		50	50	80		43,4	42,8
0606-0553		0606-0566			160				235				45					90		45,2	44,6
0606-0555		0606-0568							246				56					100		47,3	46,7
0606-0557		0606-0572							236				25					80		43,9	43,3
0606-0559		0606-0574							247		80		36	56		60	60	90		46,0	45,4
0606-0561		0606-0576							256				45					100		47,7	47,2
0606-0563		0606-0578							267				56					110		49,9	49,3
0606-0565		0606-0582							175				25					60		34,9	34,1
0606-0567		0606-0584							186		50	25	36	25		30	30	70	45	37,0	36,2
0606-0569		0606-0586			200		220		195	25			45		20			80		38,7	38,0
0606-0571		0606-0588							206				56					90		40,8	40,1
0606-0573		0606-0592							196				25					60		34,6	33,9
0606-0575		0606-0594					140		207		60		36	36		40	40	70		36,2	35,5
0606-0577		0606-0596			180				216				45					80		38,4	37,7
0606-0579		0606-0598							227				56					90	55	40,5	39,7
0606-0581		0606-0602							215				25					70		36,5	35,7
0606-0583		0606-0604							226		70		36	45		50	50	80		38,6	37,9
0606-0585		0606-0606							235				45					90		40,3	39,6
0606-0587		0606-0608							246				56					100		42,4	41,7

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-формы-заготовки		исполнения 1	исполнения 2	Применимость		L	L ₁	B	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	t	I ₁	I ₂	I ₃	Масса, кг, не более	
				исполнения 1	исполнения 2															исполнения 1	исполнения 2
0606-0589	0606-0612								236				25						80	38,7	38,0
0606-0591	0606-0614					140	220		247		80		36	56		60			90	40,8	40,1
0606-0593	0606-0616								256				45						100	42,6	41,8
0606-0595	0606-0618								267				56						110	44,7	43,9
0606-0597	0606-0622								175				25						60	46,5	45,8
0606-0599	0606-0624								186		50		36	25		30			70	49,2	48,5
0606-0601	0606-0626								195				45						80	51,5	50,7
0606-0603	0606-0628								206				56						90	54,2	53,5
0606-0605	0606-0632								196				25						60	50,6	49,2
0606-0607	0606-0634								207	25	60	25	36	36	20	40			70	52,7	52,0
0606-0609	0606-0636								216				45						80	55,0	54,3
0606-0611	0606-0638					180	200	180	227				56						90	57,7	57,0
0606-0613	0606-0642								215				25						70	53,0	52,3
0606-0615	0606-0644								228		70		36	45		50			80	55,7	55,0
0606-0617	0606-0646								235				45						90	57,9	57,2
0606-0619	0606-0648								246				56						100	60,7	59,9
0606-0621	0606-0652								236				25						80	56,3	55,6
0606-0623	0606-0654								247		80		36	56		60			90	59,5	58,3
0606-0625	0606-0656								256				45						100	61,3	60,5
0606-0627	0606-0658								267				56						110	64,0	63,2

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-формы-заготовки	исполнения 1	исполнения 2	Применимость		L	L ₁	B	B ₁	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	t	t ₁	t ₂	I ₂	I ₃	Масса, кг, не более	
			исполнения 1	исполнения 2																	исполнения 1	исполнения 2
0606-0629	0606-0662							175				25							60	45	46,5	45,6
0606-0631	0606-0664							186				36							65	65	49,3	48,4
0606-0633	0606-0666							195		50		45			30				50		51,5	50,6
0606-0635	0606-0668							206				56							60	75	54,2	53,3
0606-0637	0606-0672							196				25							70		50,1	49,2
0606-0639	0606-0674							207		60		36			40					55	52,8	51,9
0606-0641	0606-0676							216				45							60	75	55,0	54,1
0606-0643	0606-0678				160			227				56							70		57,7	56,8
0606-0645	0606-0682							215				25								55	53,3	52,4
0606-0647	0606-0684							226				36							70		56,7	55,8
0606-0649	0606-0686				200-200		300	235		25		45			50				80	65	58,1	57,2
0606-0651	0606-0688							246				56							90		60,8	59,9
0606-0653	0606-0692							236				25								55	56,7	55,8
0606-0655	0606-0694							247				36							80	65	59,4	58,5
0606-0657	0606-0696							256		80		45			60					75	61,6	60,7
0606-0659	0606-0698							267				56							90		64,3	63,4
0606-0661	0606-0702							175				25							60	45	52,8	51,9
0606-0663	0606-0704				200			186		50		36			30				50	65	56,3	55,4
0606-0665	0606-0706							195				45								75	59,1	58,2
0606-0667	0606-0708							206				56							60		62,4	61,5

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки	исполнения 1	исполнения 2	Применимость		L	L ₁	B	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	l	l ₁	l ₂	l ₃	Масса, кг, не более	
			использовать	исполнения 2															исполнения 1	исполнения 2
0606-0669		0606-0712						196				25					60	55	57,1	56,2
0606-0671		0606-0714						207			60	36		36	40	40	70		60,5	59,6
0606-0673		0606-0716						216				45					60		63,3	62,4
0606-0675		0606-0718						227				56						75	66,6	65,7
0606-0677		0606-0722						215				25					70	55	60,8	59,9
0606-0679		0606-0724						226			70	36		45	50	50			64,2	63,3
0606-0681		0606-0726						235				45					80	65	66,9	66,0
0606-0683		0606-0728						246				56					90		70,3	69,4
0606-0685		0606-0732						236				25						55	65,0	64,1
0606-0687		0606-0734						247				36					80	65	68,3	67,4
0606-0689		0606-0736						256	25	80	25	45		56	60	60			71,1	70,2
0606-0691		0606-0738						267				56					90	75	74,6	73,5
0606-0693		0606-0742						175				25					60	45	54,9	53,9
0606-0695		0606-0744						186			50	36		25	30	30		65	58,4	57,4
0606-0697		0606-0746						195				45					50		61,1	60,1
0606-0699		0606-0748						206				56						75	64,4	63,4
0606-0701		0606-0752						196				25							59,3	58,3
0606-0703		0606-0754						207			60	36		36	40	40		55	62,5	61,5
0606-0705		0606-0756						216				45					60		65,3	64,3
0606-0707		0606-0758						227				56					70	75	68,6	67,6

Размеры, мм

Продолжение табл. 1.

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L ₁	B	B ₁	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	t	t ₁	t ₂	t ₃	Масса, кг, не более	исполнение 1	исполнение 2
исполнение 1	исполнение 2	исполнение 1	исполнение 2																		
0606-0709	0606-0762							215				25					70	50	63,0		62,0
0606-0711	0606-0764							226				36	45		50		50	71,2	70,2		
0606-0713	0606-0766							230				45					80	60	69,1	68,1	
0606-0715	0606-0768							246				56					90	70	72,4	71,4	
0606-0717	0606-0772							250				25					80	60	67,2	66,2	
0606-0719	0606-0774							247				36	56		60		90	70	70,2	69,2	
0606-0721	0606-0776							256				45					90	70	73,5	72,5	
0606-0723	0606-0778							267				56					90	70	76,0	75,0	
0606-0725	0606-0782							170				20					90	70	61,8	60,8	
0606-0727	0606-0784							180				30	25		30		50	50	66,0	65,0	
0606-0729	0606-0786							195				45		25	30		60	60	69,4	68,4	
0606-0731	0606-0788							206				50					75	75	73,4	72,4	
0606-0733	0606-0792							196				40					70	55	65,9	64,9	
0606-0735	0606-0794							207				36	36		40		70	70	71,0	70,0	
0606-0737	0606-0796							216				45					60	75	74,4	73,4	
0606-0739	0606-0798							227				56					70	75	78,3	77,4	
0606-0741	0606-0802							215				25					70	55	71,3	70,3	
0606-0743	0606-0804							226				36	45		50		80	65	75,4	74,4	
0606-0745	0606-0806							235				45					90	70	78,7	77,7	
0606-0747	0606-0808							246				56					90	90	82,8	81,8	

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применимость		L	L ₁	B	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	l	l ₁	l ₂	l ₃	Масса, кг, не более		
		исполнения 1	исполнения 2															исполнения 1	исполнения 2	
исполнения 1	исполнения 2																			
0606-0749	0606-0812						236				25						55		76,2	75,2
0606-0751	0606-0814			220-220	220		247	80			36	56	25	60	60		65		80,3	79,3
0606-0753	0606-0816						256				45						75		83,7	82,7
0606-0755	0606-0818						267				56								87,8	86,8
0606-0757	0606-0822						175				25						45		67,7	66,0
0606-0759	0606-0824						186	50			36	25		30	30		65		71,9	70,3
0606-0761	0606-0826						195				45						75		75,4	73,7
0606-0763	0606-0828						206				56						85		79,6	77,9
0606-0765	0606-0832						196				25						55		73,3	71,6
0606-0767	0606-0834					300	207	25	60	25	36	36	40	40			75		77,4	75,7
0606-0769	0606-0836						216				45						85		80,9	79,2
0606-0771	0606-0838						227				56						55		85,1	83,4
0606-0773	0606-0842			250-250	250		215				25		32				70		78,3	76,6
0606-0775	0606-0844						226	70			36	45		50	50		65		82,4	80,8
0606-0777	0606-0846						235				45						85		85,9	84,2
0606-0779	0606-0848						246				56						85		90,1	88,4
0606-0781	0606-0852						236				25						55		83,7	82,0
0606-0783	0606-0854						247	80			36	56		60	60		65		88,0	86,2
0606-0785	0606-0856						256				45						75		91,3	89,6
0606-0787	0606-0858						267				56								95,4	93,8

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применимость		L	L ₁	B	B ₁	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	f	t ₁	t ₂	t ₃	Масса, кг, не более	
		используются 1	используются 2																используются 1	используются 2
0606-0789	0606-0862							175				25					60	45	90,6	89,0
0606-0791	0606-0864							186				36	25		30			65	95,9	94,3
0606-0793	0606-0866							196		50		45				30	50	75	100,3	98,6
0606-0795	0606-0868							206				56						85	105,5	103,9
0606-0797	0606-0872							196				25					60	55	97,3	195,6
0606-0799	0606-0874							207				36	36		40		70		102,5	100,8
0606-0801	0606-0876							216		60		45					60	75	106,8	105,2
0606-0803	0606-0878			250 320 250				227			25	56						85	112,1	110,4
0606-0805	0606-0882							215				25					70	55	103,1	101,5
0606-0807	0606-0884							226		70		36	45	32	50			65	108,4	106,7
0606-0809	0606-0886					320		235	25			45				80			112,7	111,0
0606-0811	0606-0888							246				56				70		85	118,0	116,3
0606-0813	0606-0892							236				25						55	109,5	107,8
0606-0815	0606-0894							247		80		36	56			60	80	65	114,7	113,0
0606-0817	0606-0896							256				45							119,0	117,4
0606-0819	0606-0898							267				56				90		75	124,2	122,6
0606-0821	0606-0902							186				25						65	84,8	83,0
0606-0823	0606-0904							197		50	36	36	25		30		50	75	90,0	88,2
0606-0825	0606-0906			280 280 220				206				45						85	94,3	92,5
0606-0827	0606-0908							217				56						95	99,4	97,6

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применимость		L	B	B ₁	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	d	t	t ₁	t ₂	t ₃	Масса, кг, не более	
		используемая	используемая														используемая	используемая
используемая 1	используемая 2																	
0606-0829	0606-0912						207				25				70	55	91,5	89,7
0606-0831	0606-0914						218	60		36	36		40	40		75	96,7	94,9
0606-0833	0606-0916						227			45					60	85	101,0	99,2
0606-0835	0606-0918						238			56						95	106,1	104,3
0606-0837	0606-0922						236			25					70	65	97,5	95,7
0606-0839	0606-0924						237			36					80		102,6	100,8
0606-0841	0606-0926						246	70		45	45		50	50		85	107,0	105,2
0606-0843	0606-0928						257			56					70	95	112,1	110,3
0606-0845	0606-0932						247			25					80	65	104,0	102,2
0606-0847	0606-0934						258	25	80	36		32	60	60		75	109,2	107,4
0606-0849	0606-0936			280			267			45					90		113,4	111,6
0606-0851	0606-0938						278			56					80	95	118,7	116,9
0606-0853	0606-0942						186			25						65	120,6	118,8
0606-0855	0606-0944						197			36			30	30		75	127,2	125,4
0606-0857	0606-0946						206			45					50	85	132,7	130,9
0606-0859	0606-0948						217			56						95	139,3	137,5
0606-0861	0606-0952			450	280	450	207			25					70	55	138,8	127,0
0606-0863	0606-0954						218	60		36	36		40	40		75	135,4	133,6
0606-0865	0606-0956						227			45					60	85	140,9	139,1
0606-0867	0606-0958						238			56						95	147,5	145,7

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки	Исполнения 1	Исполнения 2	Привнесимость		L	L ₁	B	B ₁	H	A	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	r	I ₁	I ₂	I ₃	Масса, кг, не более	
			исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0869		0606-0962							226		70	25						70	65	136,0	134,2
0606-0871		0606-0964							237			36		45		50	50	80		142,5	140,7
0606-0873		0606-0966							246			45						70	85	148,0	146,2
0606-0875		0606-0968			280 150 280				257			56							95	154,6	152,8
0606-0877		0606-0972							247			25							65	143,9	142,1
0606-0879		0606-0974							258		80	36						80		150,6	148,8
0606-0881		0606-0976							267			45		56		60	60	90	75	156,0	154,2
0606-0883		0606-0978							278			56						80	95	162,6	160,8
0606-0885		0606-0982							186			25							65	113,1	110,4
0606-0887		0606-0984							197		50	36							75	119,8	117,2
0606-0889		0606-0986					150		206	25		45		25	32	30	30	50	85	125,4	122,8
0606-0891		0606-0988							217			56							95	132,1	129,5
0606-0893		0606-0992							207			25						70	55	121,8	119,2
0606-0895		0606-0994							218		60	36							75	128,6	126,0
0606-0897		0606-0996			320 320 250				227			45		36		40	40	60	85	134,2	131,5
0606-0899		0606-0998							238			56							95	140,9	138,3
0606-0901		0606-1002							226			25						70	65	129,7	127,1
0606-0903		0606-1004							237		70	36						80		136,4	133,8
0606-0905		0606-1006							246			45		45		50	50	70	85	142,0	139,4
0606-0907		0606-1008							257			56							95	148,8	146,1

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки	Исполнения 2	II исполнения		L	L ₁	B	B ₁	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	t	t ₁	t ₂	t ₃	Масса, кг, не более	
		исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0909	0606-1012							247				25					80	65	138,2	135,5
0606-0911	0606-1014			320 250				258	80			36	56	60				75	144,9	142,3
0606-0913	0606-1016							267				45					90		150,4	147,8
0606-0915	0606-1018							278				56					80	95	157,2	154,6
0606-0917	0606-1022							186				25						65	155,0	152,4
0606-0919	0606-1024							197	50			36	25	30	30	50		75	163,7	161,0
0606-0921	0606-1026							206				45						85	170,8	168,2
0606-0923	0606-1028							217				56						95	179,4	176,8
0606-0925	0606-1032							207				25				70		55	165,7	163,1
0606-0927	0606-1034							218				36	36	40	40			75	174,4	171,7
0606-0929	0606-1036			320			450	227	25	60	36	45				60		85	181,5	178,9
0606-0931	0606-1038							238			56							95	190,1	187,5
0606-0933	0606-1042			450 320				226				25					70	65	175,1	172,5
0606-0935	0606-1044							237	70			36	45	50			80		183,8	181,1
0606-0937	0606-1046							246				45					70	85	190,9	188,3
0606-0939	0606-1048							257				56						95	169,5	166,9
0606-0941	0606-1052							247				25					80	65	175,4	172,8
0606-0943	0606-1054							258	80			36	56	60				75	194,1	191,5
0606-0945	0606-1056							267				45					90		201,2	198,6
0606-0947	0606-1058							278				56					80	95	209,9	207,3

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применимость		L	L ₁	B ₁	H	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	I	I ₁	I ₂	I ₃	Масса, кг, не более	
		исполнения 1	исполнения 2														исполнения 1	исполнения 2
0606-0949	0606-1062						250			36	36					90	190,9	186,6
0606-0951	0606-1064						259	70		45	36					100	197,8	193,6
0606-0953	0606-1066						270			56						110	206,3	202,1
0606-0955	0606-1068						289			75							220,8	216,5
0606-0957	0606-1072						289			36						80	200,1	195,8
0606-0959	0606-1074						278			45	45					90	206,9	202,7
0606-0961	0606-1076						289	80		56						100	205,5	201,2
0606-0963	0606-1078						308			75						120	230,1	225,9
0606-0965	0606-1082						290			36						90	211,3	207,0
0606-0967	0606-1084						299			45	56					110	218,2	213,9
0606-0969	0606-1086			360		150	310	36	36	56		40	60	60		130	226,7	222,5
0606-0971	0606-1088						329			75						90	241,4	237,1
0606-0973	0606-1092									36						100	231,1	226,9
0606-0975	0606-1094						338	110		45						110	238,2	233,9
0606-0977	0606-1096						349			56	75		80	80	100	130	246,6	242,4
0606-0979	0606-1098						368			75						130	261,3	257,1
0606-0981	0606-1102						250			36						90	264,1	260,0
0606-0983	0606-1104						259	70		45	36					100	273,1	268,9
0606-0985	0606-1106			450	360		270			56						110	284,0	279,8
0606-0987	0606-1108						289			75							302,8	298,5

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки	исполнения 1	исполнения 2	Применимость		L	L ₁	B	B ₁	H	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	t	t ₁	t ₂	Масса, кг, не более	
			исполнения 1	исполнения 2														исполнения 1	исполнения 2
0606-0989		0606-1112							269		36	45				80	80	275,3	271,1
0606-0991		0606-1114							278	80	45	45		50	50	90	90	284,2	280,0
0606-0993		0606-1116							289		56						100	295,2	291,0
0606-0995		0606-1118							308		75					80	120	314,2	309,9
0606-0997		0606-1122							290		36						90	289,0	284,8
0606-0999		0606-1124			360-450-360				299	90	45	56		60	60	90	110	297,9	293,7
0606-1001		0606-1126							310		56					80	130	309,0	304,7
0606-1003		0606-1128							329		75						90	327,9	323,6
0606-1005		0606-1132							338		36						100	313,1	308,9
0606-1007		0606-1134							450	36	45	75		80	80	100	100	322,9	318,0
0606-1009		0606-1136							349	110	56					110	110	332,2	328,6
0606-1011		0606-1138							368		75						130	352,1	347,8
0606-1013		0606-1142							259		36						90	254,6	249,2
0606-1015		0606-1144							268	70	45	36				65	100	263,5	258,1
0606-1017		0606-1146							279		56			40	40		110	274,3	268,9
0606-1019		0606-1148			400-400-320				298		45	75				80	120	293,0	287,6
0606-1021		0606-1152							278		36					90	80	266,5	261,2
0606-1023		0606-1154							287	80	45	45					100	275,4	270,1
0606-1025		0606-1156							298		56			50	50		110	286,2	280,9
0606-1027		0606-1158							317		75						130	304,9	299,5

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-формы-заготовки		исполнение 1	исполнение 2	Применяемость		L	L ₁	B	B ₁	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	l	l ₁	l ₂	l ₃	Масса, кг, не более	
				исполнение 1	исполнение 2																исполнение 1	исполнение 2
0606-1029	0606-1162									299				36					90	280,7	275,3	
0606-1031	0606-1164									308		90		45	56		60	60	100	289,5	284,2	
0606-1033	0606-1166									319			56						80	300,5	295,1	
0606-1035	0606-1168												75						90	319,1	313,7	
0606-1037	0606-1172					400				338			36						100	308,4	303,0	
0606-1039	0606-1174									347		110	45	75		80	80			317,1	311,7	
0606-1041	0606-1176									358			56						110	327,9	322,6	
0606-1043	0606-1178									377			75						130	346,6	341,2	
0606-1045	0606-1182									259			36						90	313,2	307,8	
0606-1047	0606-1184									268			45				40	40	65	100	324,3	318,9
0606-1049	0606-1186			400					36	279		70	56		36	40			110	337,8	332,4	
0606-1051	0606-1188									298			75						80	120	361,2	355,9
0606-1053	0606-1192									278			36						90	80	327,2	321,8
0606-1055	0606-1194									287		80	45				50	50	100	338,4	333,0	
0606-1057	0606-1196					600	400	500		298			56						110	351,9	346,6	
0606-1059	0606-1198									317			75						130	375,3	369,9	
0606-1061	0606-1202									299			36						90	344,1	338,7	
0606-1063	0606-1204									308		90	45		56		60	60	100	355,2	349,9	
0606-1065	0606-1206									319			56						80	368,9	363,6	
0606-1067	0606-1208									338			75						90	392,3	386,9	

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	B	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	t	t ₁	t ₂	t ₃	Масса, кг, не более	
		исполнения 1	исполнения 2														исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	0606-1069	0606-1212												100		276,5	371,2
		0606-1071	0606-1214											80			387,6	382,2
		0606-1073	0606-1216												110		401,1	395,7
		0606-1075	0606-1218												130		434,5	429,2
		0606-1077	0606-1222												90		345,4	338,5
		0606-1079	0606-1224											40	50	70	356,4	349,5
		0606-1081	0606-1226													110	370,1	363,2
		0606-1083	0606-1228												80	120	393,8	386,9
		0606-1085	0606-1232												90	80	360,5	353,6
		0606-1087	0606-1234											50	60	100	371,6	364,7
		0606-1089	0606-1236													110	385,4	378,5
		0606-1091	0606-1238													130	408,7	401,8
		0606-1093	0606-1242												90	90	378,4	371,5
		0606-1095	0606-1244												110	80	389,8	382,9
	0606-1097	0606-1246											60	70	110	403,1	396,2	
	0606-1099	0606-1248													130	456,1	449,2	
	0606-1101	0606-1252													90	410,8	403,9	
	0606-1103	0606-1254													100	422,1	415,2	
	0606-1105	0606-1256											80	90	110	435,6	428,7	
	0606-1107	0606-1258													130	459,2	452,3	

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-формы-заготовки	Применяемость 1	Применяемость 2	L	L ₁	B	B ₁	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	d	t	t ₁	t ₂	t ₃	Масса, кг, не более	
																	исполнение 1	исполнение 2
исполнения 1	исполнения 2																	
0606-1109	0606-1262						277			36						90	441,8	434,6
0606-1111	0606-1264						286			45			40	50		100	455,5	448,4
0606-1113	0606-1266						297			56						110	472,7	465,6
0606-1115	0606-1268						316			75					80	120	502,4	495,2
0606-1117	0606-1272						296			36					90	80	459,6	452,4
0606-1119	0606-1274						305			45			50	60		100	473,4	466,3
0606-1121	0606-1276						316		80	56					80	110	490,7	483,5
0606-1123	0606-1278						335			75						130	520,0	512,9
0606-1125	0606-1282			450 600 450			317			36					90	90	480,9	473,8
0606-1127	0606-1284						326			45			60	70	110	80	495,1	488,0
0606-1129	0606-1286					600	337	45	90	56					90	110	511,8	504,7
0606-1131	0606-1288									75						130	541,0	533,9
0606-1133	0606-1292						356			36						90	519,4	512,2
0606-1135	0606-1294						365			45						100	533,4	526,3
0606-1137	0606-1296						376		110	56			80	90	110	110	550,4	543,3
0606-1139	0606-1298						395			75						130	580,0	572,8
0606-1141	0606-1302						277			36						90	409,0	400,3
0606-1143	0606-1304						286		70	45			40	50	70	100	422,6	414,0
0606-1145	0606-1306			500 500 400			297			56						110	439,6	431,0
0606-1147	0606-1308						316			75					80	120	468,9	460,3

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L ₁	B	H	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	t	t ₁	t ₂	t ₃	Масса, кг, не более	
		исполнения 1	исполнения 2															исполнения 1	исполнения 2
0606-1149	0606-1312						296				36					90	80	427,6	418,9
0606-1151	0606-1314						305		80		45	45	50	60			100	441,4	432,7
0606-1153	0606-1316						316				56					80	110	458,4	449,7
0606-1155	0606-1318						335				75						130	487,4	478,7
0606-1157	0606-1322						317				36					90	90	449,7	441,1
0606-1159	0606-1324						326				45					110	80	463,9	455,2
0606-1161	0606-1326			500/500/400/600			337	45	90	45	56	56	50	60	70		110	470,3	461,7
0606-1163	0606-1328										75					90	130	509,2	500,5
0606-1165	0606-1332						356				36						90	489,5	480,9
0606-1167	0606-1334						365		110		45	75					100	503,3	494,8
0606-1169	0606-1336						376				56					110	110	520,3	511,6
0606-1171	0606-1338						395				75						130	549,4	540,8

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	B	H	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	t	t ₁	t ₂	t ₃	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2	L	B	H	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d	t	t ₁	t ₂	t ₃	исполнения 1	исполнения 2
0606-1173	0606-1342	—	—	—	—	277	—	—	36	—	—	—	—	—	90	565,1	556,6
0606-1175	0606-1344	—	—	—	—	286	—	70	45	—	—	—	—	70	100	581,7	573,2
0606-1177	0606-1346	—	—	—	—	297	—	—	56	—	—	—	—	—	110	603,6	594,9
0606-1179	0606-1348	—	—	—	—	316	—	—	75	—	—	—	—	80	120	640,3	631,6
0606-1181	0606-1352	—	—	—	—	296	—	—	36	—	—	—	—	90	80	587,2	578,6
0606-1183	0606-1354	—	—	—	—	305	—	80	45	—	—	—	—	—	100	604,5	595,9
0606-1185	0606-1356	—	—	—	—	316	—	—	56	—	—	—	—	80	110	625,9	617,2
0606-1187	0606-1358	—	—	—	—	335	—	45	75	—	—	—	—	—	130	662,2	653,6
0606-1189	0606-1362	—	—	—	500 600 500 600	317	—	—	36	—	—	—	—	90	90	613,7	605,0
0606-1191	0606-1364	—	—	—	—	326	—	90	45	—	—	—	—	110	80	631,3	632,7
0606-1193	0606-1366	—	—	—	—	337	—	—	56	—	—	—	—	90	110	652,1	643,4
0606-1195	0606-1368	—	—	—	—	356	—	—	75	—	—	—	—	90	130	688,3	679,7
0606-1197	0606-1372	—	—	—	—	—	—	—	36	—	—	—	—	—	90	660,9	652,2
0606-1199	0606-1374	—	—	—	—	365	—	110	45	—	—	—	—	110	100	678,4	669,7
0606-1201	0606-1376	—	—	—	—	376	—	—	56	—	—	—	—	—	110	699,4	690,8
0606-1203	0606-1378	—	—	—	—	395	—	—	75	—	—	—	—	—	130	736,0	727,4

Пример условного обозначения пресс-формы-заготовки размерами $L=160$ мм, $B=125$ мм, $H=175$ мм, $h_3=25$ мм, $h_4=25$ мм исполнения 1:
 Пресс-форма-заготовка 0606-0501 ГОСТ 22062—76

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Столба ГОСТ 22071-76 Код. 3	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Код. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Код. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Код. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Код. 8	Поз. 12 Вент ГОСТ 11738-84 Код. 4	Поз. 13 Вент ГОСТ 11738-84 Код. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
		0606-0501	0606-0502	0603-0381	0602-0364	0602-0422	М8-8×70.88.05	
0606-0503	0606-0504		0602-0365					
0606-0505	0606-0506		0602-0366					
0606-0507	0606-0508		0602-0367					
0606-0509	0606-0512		0602-0364					
0606-0511	0606-0514	0603-0382	0602-0365			0602-0351		М8-8×25.88.05
0606-0513	0606-0516		0602-0366					
0606-0515	0606-0518		0602-0367					
0606-0517	0606-0522		0602-0365					
0606-0519	0606-0524	0603-0383	0602-0366		0602-0423			
0606-0521	0606-0526		0602-0367				М8-8×80.88.05	
0606-0523	0606-0528		0602-0368					
0606-0525	0606-0532		0602-0366					
0606-0527	0606-0534	0603-0384	0602-0367					
0606-0529	0606-0536		0602-0368					
0606-0531	0606-0538		0602-0369					

Продолжение табл. 2

продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6	
	Плита-заготовка для изготовления обшивки		Плита-заготовка для подложки обшивки		Плита-заготовка для промежуточной плиты		Плита-заготовка для крепления		Плита-заготовка для выравнивания		Плита-заготовка для опирания	
	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2
исполнения 1	ГОСТ 22065-76											
	Обозначения											
исполнения 2	ГОСТ 22065-76											
0606-0533	0606-0542	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0535	0606-0544	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0537	0606-0546	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0539	0606-0548	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0541	0606-0552	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0543	0606-0554	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0545	0606-0556	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0547	0606-0558	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0549	0606-0562	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0551	0606-0564	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0553	0606-0566	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0555	0606-0568	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0557	0606-0572	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0559	0606-0574	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0561	0606-0576	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	
0606-0563	0606-0578	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Пол. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Код. 2	Пол. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Код. 4	Пол. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Код. 4	Пол. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Код. 4	Пол. 11 Шаблон ГОСТ 22076-76 Код. 8	Пол. 12 Вязт ГОСТ 11738-84 Код. 4	Пол. 13 Вязт ГОСТ 11739-84 Код. 4
исполнения 1	исполнения 2	ОБОЗНАЧЕНИЕ						
		0606-0533	0606-0542	0603-0331	0602-0301	0602-0364	0602-0422	М8-8×70,88.05
0606-0535	0606-0544					0602-0365		
0606-0537	0606-0546					0602-0366		
0606-0539	0606-0548					0602-0367		
0606-0541	0606-0552					0602-0364		
0606-0543	0606-0554	0603-0382	0602-0303			0602-0365	0602-0423	М8-8×80,88.05
0606-0545	0606-0556					0602-0366		
0606-0547	0606-0558					0602-0367		
0606-0549	0606-0562					0602-0365		
0606-0551	0606-0564	0603-0383	0602-0306			0602-0366		
0606-0553	0606-0566					0602-0367		
0606-0555	0606-0568					0602-0368	0602-0423	
0606-0557	0606-0572					0602-0366		
0606-0559	0606-0574	0603-0384	0602-0309			0602-0367		
0606-0561	0606-0576					0602-0368		
0606-0563	0606-0578					0602-0369		

М8-8×35,88.05

0602-0351

0602-0423

0602-0306

0602-0309

0602-0369

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обжимной		Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обжимной		Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты		Поз. 4 Плита-заготовка для крепления		Поз. 5 Плита-заготовка для выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка для обжимной	
	ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76	
	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2
исполнения 1												
исполнения 2												
0606-0565	0606-0582	0600-0159	0600-0159	0600-0159	0600-0159	0600-0159	0602-0253	0603-0263	0603-0293	0603-0323	0603-0353	
0606-0567	0606-0584											
0606-0569	0606-0586											
0606-0571	0606-0588											
0606-0573	0606-0592											
0606-0575	0606-0594	0600-0161										
0606-0577	0606-0596											
0606-0579	0606-0598											
0606-0581	0606-0602											
0606-0583	0606-0604	0600-0162										
0606-0585	0606-0606											
0606-0587	0606-0608											
0606-0589	0606-0612											
0606-0591	0606-0614	0600-0163										
0606-0593	0606-0616											
0606-0595	0606-0618											

Обозначения

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Код. 2	Поз. 8 Колодки ГОСТ 22072-76 Код. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Код. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Код. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Код. 3	Поз. 12 Вент ГОСТ 11738-84 Код. 4	Поз. 13 Вент ГОСТ 11738-84 Код. 4
Исполнения 1		ОБОЗНАЧЕНИЯ						
Исполнения 2								
0606-0565	0606-0582	0603-0385	0602-0301	0602-0364	0602-0422	0602-0351	М8-8×70,88.05	М8-8×25,88.05
0606-0567	0606-0584			0602-0365				
0606-0569	0606-0586			0602-0366				
0606-0571	0606-0588			0602-0367				
0606-0573	0606-0592			0602-0364				
0606-0575	0606-0594	0603-0386	0602-0303	0602-0365				
0606-0577	0606-0596			0602-0366				
0606-0579	0606-0598			0602-0367				
0606-0581	0606-0602			0602-0365				
0606-0583	0606-0604			0602-0366	0602-0423		М8-8×80,88.05	
0606-0585	0606-0606	0603-0387	0602-0306	0602-0367				
0606-0587	0606-0608			0602-0368				
0606-0589	0606-0612			0602-0366				
0606-0591	0606-0614			0602-0367				
0606-0593	0606-0616	0603-0388	0602-0309	0602-0368				
0606-0595	0606-0618			0602-0369				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовок	Поз. 1 Плита-заготовка для кнопки-обоймы		Поз. 2 Плита-заготовка для подложки-обоймы		Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты		Поз. 4 Плита-заготовка креп- ления		Поз. 5 Плита-заготовка вытяжителя		Поз. 6 Плита-заготовка обоймы	
	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	
	ГОСТ 22065-76											
исполнения 1	исполнения 2											
0606-0597	0606-0622		0600-0164		0600-0164		0602-0254		0603-0284		0603-0354	
0606-0599	0606-0624		0600-0165		0600-0165							
0606-0601	0606-0626		0600-0166		0600-0166							
0606-0603	0606-0628		0600-0167		0600-0167							
0606-0605	0606-0632		0600-0164		0600-0164							
0606-0607	0606-0634		0600-0165		0600-0165							
0606-0609	0606-0636		0600-0166		0600-0166							
0606-0611	0606-0638		0600-0167		0600-0167							
0606-0613	0606-0642		0600-0164		0600-0164							
0606-0615	0606-0644		0600-0165		0600-0165							
0606-0617	0606-0646		0600-0166		0600-0166							
0606-0619	0606-0648		0600-0167		0600-0167							
0606-0621	0606-0652		0600-0164		0600-0164							
0606-0623	0606-0654		0600-0165		0600-0165							
0606-0625	0606-0656		0600-0167		0600-0167							
0606-0627	0606-0658		0600-0167		0600-0167							

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Кол. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Кол. 4	Поз. 11 Шаблон ГОСТ 22076-76 Кол. 6	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738-84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738-84 Кол. 4
исполнения 1		Обозначения						
исполнения 2								
0606-0597	0606-0622			0602-0364	0602-0422		М8-8×70,88,05	
0606-0599	0606-0624	0603-0385	0602-0301	0602-0365				
0606-0601	0606-0626			0602-0366				
0606-0603	0606-0628			0602-0367				
0606-0605	0606-0632			0602-0364				
0606-0607	0606-0634	0603-0386	0602-0303	0602-0365				
0606-0609	0606-0636			0602-0366				
0606-0611	0606-0638			0602-0367				
0606-0613	0606-0642			0602-0365				
0606-0615	0606-0644			0602-0366				
0606-0617	0606-0646	0603-0387	0602-0306	0602-0367	0602-0423		М8-8×80,88,05	
0606-0619	0606-0648			0602-0368				
0606-0621	0606-0652			0602-0366				
0606-0623	0606-0654			0602-0367				
0606-0625	0606-0656	0603-0388	0602-0309	0602-0368				
0606-0627	0606-0658			0602-0369				

Продолжение табл. -2

Обозначение пресс-формы заготовки	Поз. 1 Плита-заго- товка для исполнени- я облой		Поз. 2 Плита-заго- товка для подложной облой		Поз. 3 Плита-заго- товка для промежуточ- ной плиты		Поз. 4 Плита-заго- товка крес- ления		Поз. 5 Плита-заготовка вытачивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
	ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76	
	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2
исполнения 1												
исполнения 2												
0606-0629	0606-0662		0600-0168		0600-0168							
0606-0631	0606-0664		0600-0169		0600-0169							
0606-0633	0606-0666		0600-0171		0600-0171							
0606-0635	0606-0668		0600-0172		0600-0172							
0606-0637	0606-0672		0600-0168		0600-0168							
0606-0639	0606-0674		0600-0169		0600-0169							
0606-0641	0606-0676	0600-0169	0600-0171		0600-0171							
0606-0643	0606-0678		0600-0172		0600-0172		0602-0255		0603-0265	0603-0295	0603-0325	0603-0355
0606-0645	0606-0682		0600-0168		0600-0168							
0606-0647	0606-0684		0600-0169		0600-0169							
0606-0649	0606-0686	0600-0171	0600-0171		0600-0171							
0606-0651	0606-0688		0600-0172		0600-0172							
0606-0653	0606-0692		0600-0168		0600-0168							
0606-0655	0606-0694	0600-0172	0600-0169		0600-0169							
0606-0657	0606-0696		0600-0171		0600-0171							
0606-0659	0606-0698		0600-0172		0600-0172							

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Кол. 2	Поз. 8 Колодки ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Кол. 8	Поз. 12 Вилка ГОСТ 11738-84 Кол. 4	Поз. 13 Вилка ГОСТ 11738-84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2							
ОБОЗНАЧЕНИЯ								
0606-0629	0606-0662	0603-0389	0602-0314	0602-0374	0602-0424	0602-0352	M10-8×70.88.05	M10-8×25.88.05
0606-0631	0606-0664			0602-0373	0602-0426		M10-8×90.88.05	
0606-0633	0606-0666				0602-0427		M10-8×100.88.05	
0606-0635	0606-0668			0602-0374				
0606-0637	0606-0672				0602-0425		M10-8×80.88.05	
0606-0639	0606-0674	0603-0391	0602-0315	0602-0375			M10-8×100.88.05	
0606-0641	0606-0676			0602-0374	0602-0427			
0606-0643	0606-0678			0602-0375			M10-8×80.88.05	
0606-0645	0606-0682			0602-0375	0602-0425			
0606-0647	0606-0684	0603-0392	0602-0317	/ 0602-0376	0602-0426		M10-8×90.88.05	
0606-0649	0606-0686			0602-0377				
0606-0651	0606-0688				0602-0425	M10-8×80.88.05		
0606-0653	0606-0692				0602-0426	M10-8×90.88.05		
0606-0655	0606-0694	0603-0393	0602-0319	0602-0376				
0606-0657	0606-0696				0602-0427	M10-8×100.88.05		
0606-0659	0606-0698			0602-0377				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6	
	Плита заготовка для изготовления плитной заготовки		Плита заготовка для изготовления плитной заготовки		Плита заготовка для изготовления плитной заготовки		Плита заготовка для изготовления плитной заготовки		Плита заготовка для изготовления плитной заготовки		Плита заготовка для изготовления плитной заготовки	
	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 3	Кол. 4	Кол. 5	Кол. 6	Кол. 7	Кол. 8	Кол. 9	Кол. 10	Кол. 11	Кол. 12
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22062-76										
		0600-0173										
		0600-0174										
		0600-0175										
		0600-0176										
		0600-0177										
		0600-0178										
		0600-0179										
		0600-0180										
		0600-0181										
		0600-0182										
		0600-0183										
		0600-0184										
0600-0185												
0600-0186												
0600-0187												
0600-0188												
0600-0189												
0600-0190												
0600-0191												
0600-0192												
0600-0193												
0600-0194												
0600-0195												
0600-0196												
0600-0197												
0600-0198												
0600-0199												
0600-0200												
0600-0201												
0600-0202												
0600-0203												
0600-0204												
0600-0205												
0600-0206												
0600-0207												
0600-0208												
0600-0209												
0600-0210												
0600-0211												
0600-0212												
0600-0213												
0600-0214												
0600-0215												
0600-0216												
0600-0217												
0600-0218												
0600-0219												
0600-0220												
0600-0221												
0600-0222												
0600-0223												
0600-0224												
0600-0225												
0600-0226												
0600-0227												
0600-0228												
0600-0229												
0600-0230												
0600-0231												
0600-0232												
0600-0233												
0600-0234												
0600-0235												
0600-0236												
0600-0237												
0600-0238												
0600-0239												
0600-0240												
0600-0241												
0600-0242												
0600-0243												
0600-0244												
0600-0245												
0600-0246												
0600-0247												
0600-0248												
0600-0249												
0600-0250												
0600-0251												
0600-0252												
0600-0253												
0600-0254												
0600-0255												
0600-0256												
0600-0257												
0600-0258												
0600-0259												
0600-0260												
0600-0261												
0600-0262												
0600-0263												
0600-0264												
0600-0265												
0600-0266												
0600-0267												
0600-0268												
0600-0269												
0600-0270												
0600-0271												
0600-0272												
0600-0273												
0600-0274												
0600-0275												
0600-0276												
0600-0277												
0600-0278												
0600-0279												
0600-0280												
0600-0281												
0600-0282												
0600-0283												
0600-0284												
0600-0285												
0600-0286												
0600-0287												
0600-0288												
0600-0289												
0600-0290												
0600-0291												
0600-0292												
0600-0293												
0600-0294												
0600-0295												
0600-0296												
0600-0297												
0600-0298												
0600-0299												
0600-0300												
0600-0301												
0600-0302												
0600-0303												
0600-0304												
0600-0305												
0600-0306												
0600-0307												
0600-0308												
0600-0309												
0600-0310												
0600-0311												
0600-0312												
0600-0313												
0600-0314												
0600-0315												
0600-0316												
0600-0317												
0600-0318												
0600-0319												
0600-0320												
0600-0321												
0600-0322												
0600-0323												
0600-0324												
0600-0325												
0600-0326												
0600-0327												
0600-0328												
0600-0329												
0600-0330												
0600-0331												
0600-0332												
0600-0333												
0600-0334												
0600-0335												
0600-0336												
0600-0337												
0600-0338												
0600-0339												
0600-0340												
0600-0341												
0600-0342												
0600-0343												
0600-0344												
0600-0345												
0600-0346												
0600-0347												
0600-0348												
0600-0349												
0600-0350												
0600-0351												
0600-0352												
0600-0353												
0600-0354												
0600-0355												
0600-0356												
0600-0357												
0600-0358												
0600-0359												
0600-0360												
0600-0361												
0600-0362												
0600-0363												
0600-0364												
0600-0365												
0600-0366												
0600-0367												
0600-0368												
0600-0369												
0600-0370												
0600-0371												
0600-0372												
0600-0373												
0600-0374												
0600-0375												
0600-0376												
0600-0377												
0600-0378												
0600-0379												
0600-0380												
0600-0381												
0600-0382												
0600-0383												
0600-0384												
0600-0385												
0600-0386												
0600-0387												
0600-0388												
0600-0389												
0600-0390												
0600-0391												
0600-0392												
0600-0393												
0600-0394												
0600-0395												
0600-0396												
0600-0397												
0600-0398												
0600-0399												
0600-0400												
0600-0401												
0600-0402												
0600-0403												
0600-0404												
0600-0405												
0600-0406												
0600-0407												
0600-0408												
0600-0409												
0600-0410												
0600-0411												
0600-0412												
0600-0413												
0600-0414												
0600-0415												
0600-0416												
0600-0417												
0600-0418												
0600-0419												
0600-0420												
0600-0421												
0600-0422												
0600-0423												
0600-0424												
0600-0425												
0600-0426												
0600-0427												
0600-0428												
0600-0429												
0600-0430												
0600-0431												
0600-0432												
0600-0433												
0600-0434												
0600-0435												
0600-0436												
0600-0437												
0600-0438												
0600-0439												
0600-0440												
0600-0441												
0600-0442												
0600-0443												
0600-0444												
0600-0445												
0600-0446												
0600-0447												
0600-0448												
0600-0449												
0600-0450												
0600-0451												
0600-0452												
0600-0453												
0600-0454												
0600-0455												
0600-0456												
0600-0457												
0600-0458												
0600-0459												
0600-0460												
0600-0461												
0600-0462												
0600-0463												
0600-0464												
0600-0465												
0600-0466												
0600-0467												
0600-0468												
0600-0469												
0600-0470												
0600-0471												
0600-0472												
0600-0473												
0600-0474												
0600-0475												
0600-0476												
0600-0477												
0600-0478												
0600-0479												
0600-0480												
0600-0481												
0600-0482												
0600-0483												
0600-0484												
0600-0485												
0600-0486												
0600-0487												
0600-0488												
0600-0489												
0600-0490												
0600-0491												
0600-0492												
0600-0493												
0600-0494												
0600-0495												
0600-0496												
0600-0497												
0600-0498												
0600-0499												
0600-0500												
0600-0501												
0600-0502												
0600-0503												
0600-0504												
0600-0505												
0600-0506												
0600-0507												
0600-0508												
0600-0509												
0600-0510												
0600-0511												
0600-0512												
0600-0513												
0600-0514												
0600-0515												
0600-0516												
0600-0517												
0600-0518												
0600-0519												
0600-0520												
0600-0521												
0600-0522												
0600-0523												
0600-0524												
0600-0525												
0600-0526												
0600-0527												
0600-0528												
0600-0529												
0600-0530												
0600-0531												
0600-0532												
0600-0533												
0600-0534												
0600-0535												
0600-0536												
0600-0537												
0600-0538												
0600-0539												
0600-0540												
0600-0541												
0600-0542												
0600-0543												
0600-0544												
0600-0545												
0600-0546												
0600-0547												
0600-0548												
0600-0549												
0600-0550												
0600-0551												
0600-0552												
0600-0553												
0600-0554												
0600-0555												
0600-0556												
0600-0557												
0600-0558												
0600-0559												
0600-0560												
0600-0561												
0600-0562												
0600-0563												
0600-0564												
0600-0565												
0600-0566												
0600-0567												
0600-0568												
0600-0569												
0600-0570												
0600-0571												
0600-0572												
0600-0573												
0600-0574												
0600-0575												
0600-0576												
0600-0577												
0600-0578												
0600-0579												
0600-0580												
0600-0581												
0600-0582												
0600-0583												
0600-0584												
0600-0585												
0600-0586												
0600-0587												
0600-0588												
0600-0589												
0600-0590												
0600-0591												
0600-0592												
0600-0593												
0600-0594												
0600-0595												
0600-0596												
0600-0597												
0600-0598												
0600-0599												
0600-0600												
0600-0601												
0600-0602												
0600-0603												
0600-0604												
0600-0605												
0600-0606												
0600-0607												
0600-0608												
0600-0609												
0600-0610												
0600-0611												
0600-0612												
0600-0613												
0600-0614												
0600-0615												
0600-0616												
0600-0617												
0600-0618												
0600-0619												
0600-0620												
0600-0621												
0600-0622												
0600-0623												
0600-0624												
0600-0625												
0600-0626												
0600-0627												
0600-0628												
0600-0629												
0600-0630												
0600-0631												
0600-0632												
0600-0633												
0600-0634												
0600-0635												
0600-0636												
0600-0637												
0600-0638												
0600-0639												
0600-0640												
0600-0641												
0600-0642												
0600-0643												
0600-0644												
0600-0645												
0600-0646												
0600-0647												
0600-0648												
0600-0649												
0600-0650												
0600-0651												
0600-0652												
0600-0653												
0600-0654												
0600-0655												
0600-0656												
0600-0657												
0600-0658												
0600-0659												
0600-0660												
0600-0661												
0600-0662												
0600-0663												
0600-0664												
0600-0665												
0600-0666												
0600-0667												
0600-0668												
0600-0669												
0600-0670												
0600-0671												
0600-0672												
0600-0673												
0600-0674												
0600-0675												
0600-0676												
0600-0677												
0600-0678												
0600-0679												
0600-0680												
0600-0681												
0600-0682												
0600-0683												
0600-0684												
0600-0685												
0600-0686												
0600-0687												
0600-0688												
0600-0689												
0600-0690												
0600-0691												
0600-0692												
0600-0693												
0600-0694												
0600-0695												
0600-0696												
0600-0697												
0600-0698												
0600-0699												
0600-0700												
0600-0701												
0600-0702												
0600-0703												
0600-0704												
0600-0705												
0600-0706												
0600-0707												
0600-0708												
0600-0709												
0600-0710												
0600-0711												
0600-0712												
0600-0713												
0600-0714												
0600-0715												
0600-0716												
0600-0717												

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Код. 2	Поз. 8 Колонок ГОСТ 22072-76 Код. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Код. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Код. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Код. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738-84 Код. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738-84 Код. 4
исполнения 1		Обозначения						
исполнения 2								
0606-0661	0606-0702	0603-0389	0602-0314	0602-0374	0602-0424	0602-0352	M10-8X70.88.05	M10-8X25.88.05
0606-0663	0606-0704			0602-0373	0602-0426		M10-8X90.88.05	
0606-0665	0606-0706				0602-0427		M10-8X100.88.05	
0606-0667	0606-0708			0602-0374				
0606-0669	0606-0712				0602-0425		M10-8X80.88.05	
0606-0671	0606-0714	0603-0391	0602-0315	0602-0375				
0606-0673	0606-0716			0602-0374	0602-0427		M10-8X100.88.05	
0606-0675	0606-0718							
0606-0677	0606-0722			0602-0375	0602-0425		M10-8X80.88.05	
0606-0679	0606-0724	0603-0392	0602-0317				M10-8X90.88.05	
0606-0681	0606-0726			0602-0376	0602-0426			
0606-0683	0606-0728			0602-0377				
0606-0685	0606-0732				0602-0425		M10-8X80.88.05	
0606-0687	0606-0734	0603-0393	0602-0319	0602-0376	0602-0426		M10-8X90.88.05	
0606-0689	0606-0736							
0606-0691	0606-0738			0602-0377	0602-0427		M10-8X100.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Поз. 1 Плита-заготовка для исходной облойки		Поз. 2 Плита-заготовка для подложки облойки		Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты		Поз. 4 Плита-заготовка для крепления		Поз. 5 Плита-заготовка для выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2
ГОСТ 22062-76												
исполнения 1												
исполнения 2												
0606-0693	0606-0742	0600-0177	0600-0177	0600-0178	0600-0177	0600-0178	0600-0177	0600-0178	0600-0177	0600-0178	0600-0177	0600-0178
0606-0695	0606-0744											
0606-0697	0606-0746											
0606-0699	0606-0748											
0606-0701	0606-0752											
0606-0703	0606-0754											
0606-0705	0606-0756											
0606-0707	0606-0758											
0606-0709	0606-0762											
0606-0711	0606-0764											
0606-0713	0606-0766											
0606-0715	0606-0768											
0606-0717	0606-0772											
0606-0719	0606-0774											
0606-0721	0606-0776											
0606-0723	0606-0778											

Обозначения

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Кол. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Кол. 8	Поз. 12 Вент. ГОСТ 11738-84 Кол. 4	Поз. 13 Вент. ГОСТ 11738-84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
		0606-0693	0606-0742	0602-0374	0602-0424	0602-0352	M10-8X70.88.05	M10-8X25.88.05
0606-0695	0606-0744	0603-0394	0602-0314	0602-0373	0602-0426		M10-8X90.88.05	
0606-0697	0606-0746				0602-0427		M10-8X100.88.05	
0606-0699	0606-0748			0602-0374				
0606-0701	0606-0752				0602-0425		M10-8X80.88.05	
0606-0703	0606-0754	0603-0395	0602-0315	0602-0375			M10-8X100.88.05	
0606-0705	0606-0756			0602-0374	0602-0427			
0606-0707	0606-0758					0602-0352	M10-8X80.88.05	
0606-0709	0606-0762			0602-0375	0602-0425		M10-8X90.88.05	
0606-0711	0606-0764	0603-0396	0602-0317	0602-0376	0602-0426			
0606-0713	0606-0766			0602-0377			M10-8X80.88.05	
0606-0715	0606-0768				0602-0425		M10-8X90.88.05	
0606-0717	0606-0772			0602-0376	0602-0426			
0606-0719	0606-0774	0603-0397	0602-0319				M10-8X100.88.05	
0606-0721	0606-0776				0602-0427			
0606-0723	0606-0778			0602-0377				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Поз. 1 Плита-заготовка для изготовления меловых обоев		Поз. 2 Плита-заготовка для изготовления обоев		Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты		Поз. 4 Плита-заготовка для крепления		Поз. 5 Плита-заготовка для изготовления		Поз. 6 Плита-заготовка для изготовления	
	ГОСТ 22065-76		ГОСТ 22065-76		ГОСТ 22065-76		ГОСТ 22066-78		ГОСТ 22067-76		ГОСТ 22068-76	
	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2
Обозначения												
исполнения 1	исполнения 2											
0606-0725	0606-0782		0600-0182									
0606-0727	0606-0784		0600-0183									
0606-0729	0606-0786		0600-0184									
0606-0731	0606-0788		0600-0185									
0606-0733	0606-0792		0600-0182									
0606-0735	0606-0794		0600-0183									
0606-0737	0606-0796		0600-0184									
0606-0739	0606-0798		0600-0185									
0606-0741	0606-0802		0600-0182									
0606-0743	0606-0804		0600-0183									
0606-0745	0606-0806		0600-0184									
0606-0747	0606-0808		0600-0185									
0606-0749	0606-0812		0600-0182									
0606-0751	0606-0814		0600-0183									
0606-0753	0606-0816		0600-0184									
0606-0755	0606-0818		0600-0185									
					0600-0182		0602-0258		0603-0268		0603-0298	0603-0358

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Кол. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Кол. 8	Поз. 12 Внут ГОСТ 11738-84 Кол. 4	Поз. 13 Внут ГОСТ 11738-84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2							
0606-0725	0606-0782			0602-0374	0602-0424	0602-0352	М10-8×70.88.05	М10-8×25.88.05
0606-0727	0606-0784	0603-0394	0602-0314	0602-0373	0602-0426		М10-8×90.88.05	
0606-0729	0606-0786				0602-0427		М10-8×100.88.05	
0606-0731	0606-0788			0602-0374				
0606-0733	0606-0792			0602-0375	0602-0425		М10-8×80.88.05	
0606-0735	0606-0794	0603-0395	0602-0315	0602-0374	0602-0427		М10-8×100.88.05	
0606-0737	0606-0796			0602-0375	0602-0425		М10-8×80.88.05	
0606-0739	0606-0798			0602-0375	0602-0426		М10-8×90.88.05	
0606-0741	0606-0802			0602-0375				
0606-0743	0606-0804	0603-0396	0602-0317	0602-0376	0602-0426		М10-8×80.88.05	
0606-0745	0606-0806			0602-0376	0602-0426		М10-8×90.88.05	
0606-0747	0606-0808			0602-0377				
0606-0749	0606-0812				0602-0425		М10-8×80.88.05	
0606-0751	0606-0814	0603-0397	0602-0319	0602-0376	0602-0426		М10-8×90.88.05	
0606-0753	0606-0816				0602-0427	М10-8×100.88.05		
0606-0755	0606-0818			0602-0377				

М10-8×25.88.05

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Поз. 1 Плита-заготовка для исполнения пои ободов		Поз. 2 Плита-заготовка для подложной ободов		Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты		Поз. 4 Плита-заготовка для крепления		Поз. 5 Плита-заготовка для выполнения		Поз. 6 Плита-заготовка для исполнения	
	ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76	
	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 2
Обозначения												
исполнения 1	исполнения 2											
0606-0757	0606-0822		0600-0186	0600-0186								
0606-0759	0606-0824			0600-0187								
0606-0761	0606-0826			0600-0188								
0606-0763	0606-0828			0600-0189								
0606-0765	0606-0832			0600-0186								
0606-0767	0606-0834		0600-0187	0600-0187								
0606-0769	0606-0836			0600-0188								
0606-0771	0606-0838			0600-0189								
0606-0773	0606-0842			0600-0186								
0606-0775	0606-0844		0600-0188	0600-0187								
0606-0777	0606-0846			0600-0188								
0606-0779	0606-0848			0600-0189								
0606-0781	0606-0852			0600-0186								
0606-0783	0606-0854		0600-0189	0600-0187								
0606-0785	0606-0856			0600-0188								
0606-0787	0606-0858			0600-0189								
					0600-0186		0602-0259		0603-0269	0603-0299	0603-0329	0603-0359

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Кол. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Кол. 5	Поз. 12 Винт ГОСТ 11788-84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11788-84 Кол. 4		
исполнения 1		исполнения 2								
0606-0757	0606-0822	0603-0306	0602-0323	0602-0381	0602-0428	0602-0353	M12-8×70.88.05	M12-8×25.88.05		
0606-0759	0606-0824				0602-0431		M12-8×90.88.05			
0606-0761	0606-0826			0602-0379	0602-0432		M12-8×100.88.05			
0606-0763	0606-0828				0602-0433		M12-8×110.88.05			
0606-0765	0606-0832			0602-0381	0602-0429		M12-8×80.88.05			
0606-0767	0606-0834	0603-0399	0602-0324	0602-0382	0602-0432		M12-8×100.88.05			
0606-0769	0606-0836				0602-0433		M12-8×110.88.05			
0606-0771	0606-0838				0602-0429		M12-8×80.88.05			
0606-0773	0606-0842			0602-0382	0602-0431		M12-8×90.88.05			
0606-0775	0606-0844	0603-0401	0602-0325		0602-0423		M12-8×110.88.05			
0606-0777	0606-0846			0602-0383	0602-0429		M12-8×80.88.05			
0606-0779	0606-0848			0602-0382	0602-0431		M12-8×90.88.05			
0606-0781	0606-0852				0602-0429					
0606-0783	0606-0854	0603-0402	0602-0327	0602-0383	0602-0431	M12-8×100.88.95				
0606-0785	0606-0856				0602-0432					
0606-0787	0606-0858				0602-0384					

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы заготовки	Поз. 1 Планта-заготовка для келлоуэж- ной облойки		Поз. 2 Планта-за- готовка для подложной облойки		Поз. 3 Планта-за- готовка для промежуточ- ной планты		Поз. 4 Планта-за- готовка для креп- ления		Поз. 5 Планта-заготовка вытравливателя		Поз. 6 Планта-заготовка оформля	
	ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76	
	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
исполнения 1												
исполнения 2												
0606-0789	0606-0862	0600-0191	0600-0191	0600-0191	0600-0191		0602-0261		0603-0271		0603-0331	
0606-0791	0606-0864	0600-0192	0600-0192	0600-0192								
0606-0793	0606-0866	0600-0193	0600-0193	0600-0193	0600-0193		0600-0191		0603-0301		0603-0361	
0606-0795	0606-0868	0600-0194	0600-0194	0600-0194								
0606-0797	0606-0872	0600-0191	0600-0191	0600-0191	0600-0192		0600-0191		0603-0271		0603-0331	
0606-0799	0606-0874	0600-0192	0600-0192	0600-0192								
0606-0801	0606-0876	0600-0193	0600-0193	0600-0193	0600-0193		0600-0191		0603-0271		0603-0331	
0606-0803	0606-0878	0600-0194	0600-0194	0600-0194								
0606-0805	0606-0882	0600-0191	0600-0191	0600-0191	0600-0192		0600-0191		0603-0271		0603-0331	
0606-0807	0606-0884	0600-0192	0600-0192	0600-0192								
0606-0809	0606-0886	0600-0193	0600-0193	0600-0193	0600-0194		0600-0191		0603-0271		0603-0331	
0606-0811	0606-0888	0600-0194	0600-0194	0600-0194								
0606-0813	0606-0892	0600-0191	0600-0191	0600-0191	0600-0192		0600-0191		0603-0271		0603-0331	
0606-0815	0606-0894	0600-0192	0600-0192	0600-0192								
0606-0817	0606-0896	0600-0193	0600-0193	0600-0193	0600-0194		0600-0191		0603-0271		0603-0331	
0606-0819	0606-0898	0600-0194	0600-0194	0600-0194								

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Кол. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Кол. 8	Поз. 12 Внут ГОСТ 11738-84 Кол. 4	Поз. 13 Внут ГОСТ 11738-84 Кол. 4
исполнения 1		Обозначения						
исполнения 2		Обозначения						
0606-0789	0606-0862			0602-0381	0602-0428	0602-0353	M12-8×70.88.05	M12-8×25.88.05
0606-0791	0606-0864	0603-0398	0602-0323	0602-0379	0602-0431		M12-8×90.88.05	
0606-0793	0606-0866				0602-0432		M12-8×100.88.05	
0606-0795	0606-0868				0602-0433		M12-8×110.88.05	
0606-0797	0606-0872			0602-0381	0602-0429		M12-8×80.88.05	
0606-0799	0606-0874	0603-0399	0602-0324	0602-0382	0602-0432		M12-8×100.88.05	
0606-0801	0606-0876			0602-0381	0602-0433		M12-8×110.88.05	
0606-0803	0606-0878				0602-0429		M12-8×80.88.05	
0606-0805	0606-0882			0602-0382	0602-0431		M12-8×90.88.05	
0606-0807	0606-0884	0603-0401	0602-0325	0602-0383	0602-0433		M12-8×110.88.05	
0606-0809	0606-0886			0602-0382	0602-0429		M12-8×80.88.05	
0606-0811	0606-0888				0602-0431		M12-8×90.88.05	
0606-0813	0606-0892			0602-0383	0602-0432		M12-8×100.88.95	
0606-0815	0606-0894	0603-0402	0602-0327	0602-0384				
0606-0817	0606-0896							
0606-0819	0606-0898							

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6	
	Плита-заготовка для неподвижной обжимной		Плита-заготовка для подвижной обжимной		Плита-заготовка для промежуточной плиты		Плита-заготовка для крепления		Плита-заготовка для выталкивателя		Плита-заготовка опорная	
	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
исполнения 1	ГОСТ 22062-76											
исполнения 2	ГОСТ 22062-76											
0606-0821	0606-0902	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0823	0606-0904	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0825	0606-0906	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0827	0606-0908	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0829	0606-0912	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0831	0606-0914	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0833	0606-0916	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0835	0606-0918	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0837	0606-0922	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0839	0606-0924	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0841	0606-0926	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0843	0606-0928	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0845	0606-0932	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0847	0606-0934	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0849	0606-0936	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362
0606-0851	0606-0938	0600-0195	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362	0603-0362

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Код. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Код. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Код. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Код. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Код. 8	Поз. 12 Вент. ГОСТ 11738-84 Код. 4	Поз. 13 Вент. ГОСТ 11738-84 Код. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначение						
		0606-0821	0606-0902	0603-0403	0602-0323	0602-0382	0602-0431	M12-8×90.88.05
0606-0823	0606-0904				0602-0379	0602-0432	0602-0432	M12-8×100.88.05
0606-0825	0606-0906					0602-0433	0602-0433	M12-8×110.88.05
0606-0827	0606-0908					0602-0434	0602-0434	M12-8×120.88.05
0606-0829	0606-0912				0602-0382	0602-0429	0602-0429	M12-8×80.88.05
0606-0831	0606-0914					0602-0432	0602-0432	M12-8×100.88.05
0606-0833	0606-0916	0603-0404	0602-0324	0602-0381	0602-0381	0602-0433	0602-0433	M12-8×110.88.05
0606-0835	0606-0918					0602-0434	0602-0434	M12-8×120.88.05
0606-0837	0606-0922				0602-0382	0602-0431	0602-0431	M12-8×90.88.05
0606-0839	0606-0924				0602-0383	0602-0433	0602-0433	M12-8×110.88.05
0606-0841	0606-0926	0603-0405	0602-0325		0602-0382	0602-0434	0602-0434	M12-8×120.88.05
0606-0843	0606-0928				0602-0383	0602-0431	0602-0431	M12-8×90.88.05
0606-0845	0606-0932				0602-0383	0602-0432	0602-0432	M12-8×100.88.05
0606-0847	0606-0934				0602-0384	0602-0434	0602-0434	M12-8×120.88.05
0606-0849	0606-0936	0603-0406	0602-0327		0602-0384	0602-0431	0602-0431	M12-8×90.88.05
0606-0851	0606-0938				0602-0384	0602-0432	0602-0432	M12-8×100.88.05
					0602-0384	0602-0434	0602-0434	M12-8×120.88.05

M12-8×25.88.05

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы изготовления	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6	
	Исполнения 1	Исполнения 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Плита-заготовка для промежуточной обжимки	Плита-заготовка для промежуточной обжимки	Кол. 1	Кол. 1	Исполнение 1	Исполнение 2
				ГОСТ 22062-76								
0606-0853	0606-0942		0600-0199								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0855	0606-0944		0600-0201								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0857	0606-0946		0600-0202								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0859	0606-0948		0600-0203								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0861	0606-0952		0600-0199								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0863	0606-0954		0600-0201								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0865	0606-0956		0600-0202								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0867	0606-0958		0600-0203								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0869	0606-0962		0600-0199								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0871	0606-0964		0600-0201								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0873	0606-0966		0600-0202								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0875	0606-0968		0600-0203								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0877	0606-0972		0600-0199								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0879	0606-0974		0600-0201								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0881	0606-0976		0600-0202								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1
0606-0883	0606-0978		0600-0203								ГОСТ 22062-76 Кол. 1	ГОСТ 22070-76 Кол. 1

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Кол. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Кол. 8	Поз. 12 Вент. ГОСТ 11738-84 Кол. 4	Поз. 13 Вент. ГОСТ 11738-84 Кол. 4
исполнения 1		ОБОЗНАЧЕНИЯ						
исполнения 2								
0606-0853	0606-0942				0602-0431		M12-8×90.88.05	M12-8×25.88.05
0606-0855	0606-0944	0603-0403	0602-0328	0602-0379	0602-0432		M12-8×100.88.05	
0606-0857	0606-0946				0602-0433		M12-8×110.88.05	
0606-0859	0606-0948				0602-0434		M12-8×120.88.05	
0606-0861	0606-0952			0602-0382	0602-0429		M12-8×80.88.05	
0606-0863	0606-0954	0603-0404	0602-0324		0602-0432		M12-8×100.88.05	
0606-0865	0606-0956			0602-0381	0602-0433		M12-8×110.88.05	
0606-0867	0606-0958				0602-0434	0602-0353	M12-8×120.88.05	
0606-0869	0606-0962			0602-0382	0602-0431		M12-8×90.88.05	
0606-0871	0606-0964	0603-0405	0602-0325	0602-0383			M12-8×110.88.05	
0606-0873	0606-0966			0602-0382	0602-0433		M12-8×120.88.05	
0606-0875	*0606-0968				0602-0434		M12-8×90.88.05	
0606-0877	0606-0972			0602-0383	0602-0431		M12-8×100.88.05	
0606-0879	0606-0974	0603-0406	0602-0327	0602-0384	0602-0432		M12-8×120.88.05	
0606-0881	0606-0976			0602-0383	0602-0434		M12-8×90.88.05	
0606-0883	0606-0978						M12-8×120.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Пол. 1		Пол. 2		Пол. 3		Пол. 4		Пол. 5		Пол. 6	
	Плита-заготовка для изготовления лотков обшивки		Плита-заготовка для изготовления обшивки		Плита-заготовка для изготовления лотков обшивки		Плита-заготовка для изготовления лотков обшивки		Плита-заготовка для изготовления лотков обшивки		Плита-заготовка для изготовления лотков обшивки	
	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 2	Код. 2	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1
исполнения 1	исполнения 2											
0606-0985	0606-0982	0600-0204	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205
0606-0987	0606-0984	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0989	0606-0986	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0991	0606-0988	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0993	0606-0990	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0995	0606-0992	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0997	0606-0994	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0999	0606-0996	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0901	0606-0998	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0903	0606-1002	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0905	0606-1004	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0907	0606-1006	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0909	0606-1008	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0911	0606-1012	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0913	0606-1014	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0915	0606-1016	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206
0606-0917	0606-1018	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206	0600-0207	0600-0204	0600-0205	0600-0206

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Код. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Код. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Код. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Код. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Код. 8	Поз. 12 Внут. ГОСТ 11738-84 Код. 4	Поз. 13 Внут. ГОСТ 11738-84 Код. 4
исполнения 1		Обозначения						
0606-0885	0606-0982	0603-0407	0602-0323	0602-0379	0602-0431	0602-0353	M12-8×90.88.05	M12-8×25.88.05
0606-0887	0606-0984				0602-0432		M12-8×100.88.05	
0606-0889	0606-0986				0602-0433		M12-8×110.88.05	
0606-0891	0606-0988				0602-0434		M12-8×120.88.05	
0606-0893	0606-0992			0602-0382	0602-0429		M12-8×80.88.05	
0606-0895	0606-0994	0603-0408	0602-0324	0602-0433	0602-0432		M12-8×100.88.05	
0606-0897	0606-0996				0602-0433		M12-8×110.88.05	
0606-0899	0606-0998				0602-0434		M12-8×120.88.05	
0606-0901	0606-1002			0602-0382	0602-0431		M12-8×90.88.05	
0606-0903	0606-1004	0603-0409	0602-0325	0602-0393			M12-8×110.88.05	
0606-0905	0606-1006			0602-0382	0602-0433	M12-8×120.88.05		
0606-0907	0606-1008				0602-0434	M12-8×90.88.05		
0606-0909	0606-1012			0602-0383	0602-0431	M12-8×100.88.05		
0606-0911	0606-1014	0603-0411	0602-0327	0602-0384	0602-0432	M12-8×120.88.05		
0606-0913	0606-1016			0602-0383		M12-8×120.88.05		
0606-0915	0606-1018			0602-0383	0602-0434	M12-8×120.88.05		

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы заготовки	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6	
	Плита заготовка для несложной облойки		Плита заготовка для сложной облойки		Плита заготовка для промежуточной плиты		Плита заготовка для крепления		Плита заготовка для выглаживания		Плита заготовка опорная	
	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 3	Кол. 4	Кол. 5	Кол. 6	Кол. 7	Кол. 8	Кол. 9	Кол. 10	Кол. 11	Кол. 12
Обозначения												
исполнения 1												
исполнения 2												
0606-0917	0606-1022		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0919	0606-1024		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0921	0606-1026		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0923	0606-1028		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0925	0606-1032		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0927	0606-1034		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0929	0606-1036		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0931	0606-1038		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0933	0606-1042		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0935	0606-1044		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0937	0606-1046		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0939	0606-1048		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0941	0606-1052		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0943	0606-1054		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0945	0606-1056		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	
0606-0947	0606-1058		0600-0208		0600-0209		0600-0208		0600-0209		0600-0209	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Кол. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Кол. 8	Поз. 12 Вент ГОСТ 11738-84 Кол. 4	Поз. 13 Вент ГОСТ 11738-84 Кол. 4
исполнения 1		ОБОЗНАЧЕНИЯ						
исполнения 2								
0606-0917	0606-1022				0602-0431		M12-8×90.88.05	
0606-0918	0606-1024	0603-0407	0602-0323	0602-0379	0602-0432		M12-8×100.88.05	
0606-0921	0606-1026				0602-0433		M12-8×110.88.05	
0606-0923	0606-1028				0602-0434		M12-8×120.88.05	
0606-0925	0606-1032			0602-0382	0602-0429		M12-8×80.88.05	
0606-0927	0606-1034				0602-0432		M12-8×100.88.05	
0606-0929	0606-1036	0603-0408	0602-0324	0602-0381	0602-0433		M12-8×110.88.05	
0606-0931	0606-1038				0602-0434	0602-0353	M12-8×120.88.05	M12-8×25.88.05
0606-0933	0606-1042			0602-0382	0602-0431		M12-8×90.88.05	
0606-0935	0606-1044			0602-0383	0602-0433		M12-8×110.88.05	
0606-0937	0606-1046	0603-0409	0602-0325	0602-0382	0602-0434		M12-8×120.88.05	
0606-0939	0606-1048				0602-0431		M12-8×90.88.05	
0606-0941	0606-1052			0602-0383	0602-0432		M12-8×100.88.05	
0606-0943	0606-1054				0602-0434		M12-8×120.88.05	
0606-0945	0606-1056	0603-0410	0602-0327		0602-0431		M12-8×90.88.05	
0606-0947	0606-1058			0602-0383	0602-0432		M12-8×100.88.05	
				0602-0384	0602-0434		M12-8×120.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6	
	Плита-заготовка для изготовления обшивки		Плита-заготовка для изготовления обшивки		Плита-заготовка для изготовления обшивки		Плита-заготовка для изготовления обшивки		Плита-заготовка для изготовления обшивки		Плита-заготовка для изготовления обшивки	
	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2
исполнения 1	ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76	
	Код. 1		Код. 1		Код. 1		Код. 1		Код. 1		Код. 1	
исполнения 2	ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76	
	Код. 1		Код. 1		Код. 1		Код. 1		Код. 1		Код. 1	
Обозначения												
0606-0949	0606-1062	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0951	0606-1064	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0953	0606-1066	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0955	0606-1068	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0957	0606-1072	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0959	0606-1074	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0961	0606-1076	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0963	0606-1078	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0965	0606-1082	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0967	0606-1084	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0969	0606-1086	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0971	0606-1088	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0973	0606-1092	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0975	0606-1094	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0977	0606-1096	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213
0606-0979	0606-1098	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0600-0213

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Код. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Код. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Код. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22076-76 Код. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Код. 8	Поз. 12 Вит ГОСТ 11738-84 Код. 4	Поз. 13 Вит ГОСТ 11738-84 Код. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
		0606-0949	0606-1062		0602-0436		M16-8x120.88.05	
		0606-0951	0606-1064	0602-0386	0602-0437		M16-8x130.88.05	
		0606-0953	0606-1066		0602-0438		M16-8x140.88.05	
		0606-0955	0606-1068	0602-0387				
		0606-0957	0606-1072		0602-0435		M16-8x110.88.05	
		0606-0959	0606-1074	0602-0388			M16-8x130.88.05	
		0606-0961	0606-1076		0602-0437		M16-8x150.88.05	
		0606-0963	0606-1078	0602-0387	0602-0439	0602-0354		M16-8x35.88.05
		0606-0965	0606-1082		0602-0436		M16-8x120.88.05	
		0606-0967	0606-1084	0602-0388			M16-8x140.88.05	
		0606-0969	0606-1086	0602-0387	0602-0438		M16-8x160.88.05	
		0606-0971	0606-1088		0602-0441		M16-8x120.88.05	
		0606-0973	0606-1092		0602-0436		M16-8x130.88.05	
		0606-0975	0606-1094	0602-0389	0602-0437		M16-8x140.88.05	
		0606-0977	0606-1096		0602-0438		M16-8x160.88.05	
		0606-0979	0606-1098		0602-0441			

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	исполнения 1	исполнения 2	Обозначения													
			Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6			
			Плита-заготовка для изготовления ободной	Кол. 1	Плита-заготовка для изготовления ободной	Кол. 1	Плита-заготовка для изготовления ободной	Кол. 1	Плита-заготовка для изготовления ободной	Кол. 1	Плита-заготовка для изготовления ободной	Кол. 1	Плита-заготовка для изготовления ободной	Кол. 1		
			ГОСТ 22065-76													
0606-0981		0606-1102	0600-0217	0600-0217	0600-0217	0600-0217	0602-0267	0603-0277	0603-0307	0603-0337	0603-0367					
0606-0983		0606-1104		0600-0218												
0606-0985		0606-1106		0600-0219												
0606-0987		0606-1108		0600-0221												
0606-0989		0606-1112	0600-0217	0600-0218	0600-0219	0600-0221						0600-0217	0600-0218	0600-0219	0600-0221	0600-0217
0606-0991		0606-1114	0600-0218													
0606-0993		0606-1116	0600-0219													
0606-0995		0606-1118	0600-0221													
0606-0997		0606-1122	0600-0219	0600-0217	0600-0218	0600-0219						0600-0221	0600-0217	0600-0218	0600-0219	0600-0221
0606-0999		0606-1124		0600-0218												
0606-1001		0606-1126		0600-0219												
0606-1003		0606-1128		0600-0221												
0606-1005		0606-1132	0600-0221	0600-0217	0600-0218	0600-0219						0600-0221	0600-0217	0600-0218	0600-0219	0600-0221
0606-1007		0606-1134		0600-0218												
0606-1009		0606-1136		0600-0219												
0606-1011		0606-1138		0606-1138												

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Код. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072-76 Код. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Код. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Код. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Код. 8	Поз. 12 Вент ГОСТ 11738-84 Код. 4	Поз. 13 Вент ГОСТ 11738-84 Код. 4
исполнения 1		ОБОЗНАЧЕНИЯ						
исполнения 2								
0606-0981	0606-1102	0603-0412	0602-0331	0602-0386	0602-0436	0602-0354	M16—8×120.88.05	M16—8×35.88.05
0606-0983	0606-1104				0602-0437		M16—8×130.88.05	
0606-0985	0606-1106				0602-0438		M16—8×140.88.05	
0606-0987	0606-1108			0602-0387				
0606-0989	0606-1112				0602-0435		M16—8×110.88.05	
0606-0991	0606-1114	0603-0413	0602-0332	0602-0388	0602-0437		M16—8×130.88.05	
0606-0993	0606-1116				0602-0439		M16—8×150.88.05	
0606-0995	0606-1118			0602-0387			M16—8×120.88.05	
0606-0997	0606-1122				0602-0436		M16—8×140.88.05	
0606-0999	0606-1124	0603-0414	0602-0333	0602-0388			M16—8×160.88.05	
0606-1001	0606-1126			0602-0387	0602-0438		M16—8×120.88.05	
0606-1003	0606-1128				0602-0441		M16—8×130.88.05	
0606-1005	0606-1132				0602-0436		M16—8×140.88.05	
0606-1007	0606-1134	0603-0415	0602-0336	0602-0389	0602-0437		M16—8×160.88.05	
0606-1009	0606-1136				0602-0438		M16—8×120.88.05	
0606-1011	0606-1138				0602-0441		M16—8×140.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы заготовки	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6	
	Плита заготовка для использования в обжимной плите		Плита заготовка для использования в обжимной плите		Плита заготовка для использования в обжимной плите		Плита заготовка для использования в обжимной плите		Плита заготовка для использования в обжимной плите		Плита заготовка для использования в обжимной плите	
	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2	Код. 1	Код. 2
исполнения 1	ГОСТ 22062-76											
исполнения 2	ГОСТ 22062-76											
0606-1013	0606-1142	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1015	0606-1144	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1017	0606-1146	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1019	0606-1148	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1021	0606-1152	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1023	0606-1154	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1025	0606-1156	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1027	0606-1158	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1029	0606-1162	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1031	0606-1164	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1033	0606-1166	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1035	0606-1168	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1037	0606-1172	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1039	0606-1174	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1041	0606-1176	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230
0606-1043	0606-1178	0600-0222	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0600-0224	0600-0225	0600-0226	0600-0227	0600-0228	0600-0229	0600-0230

Продолжение табл. 2

Обозначения пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Кол. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738-84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738-84 Кол. 4
исполнения 1		ОБОЗНАЧЕНИЯ						
исполнения 2								
0606-1013	0606-1142			0602-0385	0602-0436		M16-8×130.88.05	
0606-1015	0606-1144	0603-0416	0602-0331		0602-0437		M16-8×140.88.05	
0606-1017	0606-1146			0602-0387	0602-0438		M16-8×150.88.05	
0606-1019	0606-1148			0602-0388	0602-0439		M16-8×110.88.05	
0606-1021	0606-1152				0602-0435		M16-8×130.88.05	
0606-1023	0606-1154	0603-0417	0602-0332	0602-0387	0602-0437		M16-8×140.88.05	
0606-1025	0606-1156				0602-0438		M16-8×160.88.05	
0606-1027	0606-1158				0602-0441	0602-0354	M16-8×35.88.05	
0606-1029	0606-1162			0602-0388	0602-0436		M16-8×120.88.05	
0606-1031	0606-1164			0602-0389	0602-0439		M16-8×150.88.05	
0606-1033	0606-1166	0603-0418	0602-0333	0602-0387	0602-0441		M16-8×160.88.05	
0606-1035	0606-1168			0602-0388	0602-0437		M16-8×130.88.05	
0606-1037	0606-1172			0602-0389	0602-0438		M16-8×140.88.05	
0606-1039	0606-1174	0603-0419	0602-0336	0602-0391	0602-0438		M16-8×160.88.05	
0606-1041	0606-1176				0602-0441			
0606-1043	0606-1178							

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6	
	Плита-заготовка для изготовления новой обложки		Плита-заготовка для изготовления подложки обложки		Плита-заготовка для изготовления промежуточной плиты		Плита-заготовка для изготовления		Плита-заготовка для изготовления		Плита-заготовка для изготовления	
	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22062—76										
0606-1045	0606-1182	0600-0226										
0606-1047	0606-1184											
0606-1049	0606-1186											
0606-1051	0606-1188											
0606-1053	0606-1192	0600-0227										
0606-1055	0606-1194											
0606-1057	0606-1196											
0606-1059	0606-1198											
0606-1061	0606-1202	0600-0228										
0606-1063	0606-1204											
0606-1065	0606-1206											
0606-1067	0606-1208											
0606-1069	0606-1212	0600-0229										
0606-1071	0606-1214											
0606-1073	0606-1216											
0606-1075	0606-1218											

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Кол. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22076-76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Кол. 5	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738-84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738-84 Кол. 4
0606-1045	0606-1182	0603-0416	0602-0331	0602-0386	0602-0436	M16-8×130.88.05	M16-8×35.88.05
0606-1047	0606-1184			0602-0387	0602-0437	M16-8×140.88.05	
0606-1049	0606-1186			0602-0388	0602-0438	M16-8×150.88.05	
0606-1051	0606-1188			0602-0387	0602-0437	M16-8×110.88.05	
0606-1053	0606-1192			0602-0388	0602-0435	M16-8×130.88.05	
0606-1055	0606-1194	0603-0417	0602-0332	0602-0387	0602-0437	M16-8×140.88.05	
0606-1057	0606-1196			0602-0387	0602-0438	M16-8×160.88.05	
0606-1059	0606-1198			0602-0388	0602-0441	M16-8×120.88.05	
0606-1061	0606-1202			0602-0389	0602-0436	M16-8×150.88.05	
0606-1063	0606-1204	0603-0418	0602-0333	0602-0387	0602-0439	M16-8×160.88.05	
0606-1065	0606-1206			0602-0388	0602-0441	M16-8×130.88.05	
0606-1067	0606-1208			0602-0389	0602-0437	M16-8×140.88.05	
0606-1069	0606-1212	0603-0419	0602-0336	0602-0389	0602-0438	M16-8×160.88.05	
0606-1071	0606-1214			0602-0391	0602-0438	M16-8×130.88.05	
0606-1073	0606-1216				0602-0438	M16-8×140.88.05	
0606-1075	0606-1218				0602-0441	M16-8×160.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6	
	Плита-заготовка для исходной облойки		Плита-заготовка для исходной облойки		Плита-заготовка для исходной облойки		Плита-заготовка для исходной облойки		Плита-заготовка для исходной облойки		Плита-заготовка для исходной облойки	
	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 3	Кол. 4	Кол. 5	Кол. 6	Кол. 7	Кол. 8	Кол. 9	Кол. 10	Кол. 11	Кол. 12
исполнения 1	ГОСТ 22062-76											
исполнения 2	ГОСТ 22062-76											
0606-1077	0606-1222	0600-0231	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232
0606-1079	0606-1224	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1081	0606-1226	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1083	0606-1228	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1085	0606-1232	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1087	0606-1234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1089	0606-1236	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1091	0606-1238	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1093	0606-1242	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1095	0606-1244	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1097	0606-1246	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1099	0606-1248	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1101	0606-1252	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1103	0606-1254	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1105	0606-1256	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233
0606-1107	0606-1258	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233	0600-0234	0600-0231	0600-0232	0600-0233

Обозначения

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	Обозначения						
	Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071-76 Код. 2	Поз. 8 Холодильник ГОСТ 22072-76 Код. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Код. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Код. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Код. 8	Поз. 12 Вент. ГОСТ 11738-84 Код. 4	Поз. 13 Вент. ГОСТ 11738-84 Код. 4
исполнения 1							
исполнения 2							
0606-1077	0606-1222		0602-0393	0602-0443		M20-8×130.88.05	
0606-1079	0606-1224	0603-0421	0602-0394	0602-0444		M20-8×140.88.05	
0606-1081	0606-1226			0602-0445		M20-8×150.88.05	
0606-1083	0606-1228		0602-0394	0602-0446		M20-8×160.88.05	
0606-1085	0606-1232		0602-0395	0602-0442		M20-8×170.88.05	
0606-1087	0606-1234			0602-0444		M20-8×140.88.05	
0606-1089	0606-1236	0603-0422	0602-0394	0602-0445		M20-8×150.88.05	
0606-1091	0606-1238			0602-0447	0602-0355	M20-8×170.88.05	M20-8×30.88.05
0606-1093	0606-1242		0602-0395	0602-0443		M20-8×130.88.05	
0606-1095	0606-1244		0602-0396	0602-0442		M20-8×120.88.05	
0606-1097	0606-1246	0603-0423	0602-0344	0602-0445		M20-8×150.88.05	
0606-1099	0606-1248		0602-0395	0602-0447		M20-8×170.88.05	
0606-1101	0606-1252			0602-0443		M20-8×130.88.05	
0606-1103	0606-1254			0602-0444		M20-8×140.88.05	
0606-1105	0606-1256	0603-0424	0602-0347	0602-0445		M20-8×150.88.05	
0606-1107	0606-1258			0602-0447		M20-8×170.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	ОБОЗНАЧЕНИЯ											
	Поз. 1 Плита-заготовка для пенодымж-ной обшивки	Поз. 2 Плита-заготовка для подложки обшивки	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной обшивки	Поз. 4 Плита-заготовка для крепления	Поз. 5 Плита-заготовка для выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная					
					использование 1 ГОСТ 22067-76 Код. 1	использование 2 ГОСТ 22068-76 Код. 1	использование 1 ГОСТ 22069-76 Код. 1	использование 2 ГОСТ 22070-76 Код. 1				
использование 1	использование 2	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	
0606-1109	0606-1262	0600-0235	0600-0235	0600-0236	0600-0237	0600-0238	0600-0239	0600-0240	0600-0241	0600-0242	0600-0243	
0606-1111	0606-1264	0600-0236	0600-0236	0600-0237	0600-0238	0600-0239	0600-0240	0600-0241	0600-0242	0600-0243	0600-0244	
0606-1113	0606-1266	0600-0237	0600-0237	0600-0238	0600-0239	0600-0240	0600-0241	0600-0242	0600-0243	0600-0244	0600-0245	
0606-1115	0606-1268	0600-0238	0600-0238	0600-0239	0600-0240	0600-0241	0600-0242	0600-0243	0600-0244	0600-0245	0600-0246	
0606-1117	0606-1272	0600-0239	0600-0239	0600-0240	0600-0241	0600-0242	0600-0243	0600-0244	0600-0245	0600-0246	0600-0247	
0606-1119	0606-1274	0600-0240	0600-0240	0600-0241	0600-0242	0600-0243	0600-0244	0600-0245	0600-0246	0600-0247	0600-0248	
0606-1121	0606-1276	0600-0241	0600-0241	0600-0242	0600-0243	0600-0244	0600-0245	0600-0246	0600-0247	0600-0248	0600-0249	
0606-1123	0606-1278	0600-0242	0600-0242	0600-0243	0600-0244	0600-0245	0600-0246	0600-0247	0600-0248	0600-0249	0600-0250	
0606-1125	0606-1282	0600-0243	0600-0243	0600-0244	0600-0245	0600-0246	0600-0247	0600-0248	0600-0249	0600-0250	0600-0251	
0606-1127	0606-1284	0600-0244	0600-0244	0600-0245	0600-0246	0600-0247	0600-0248	0600-0249	0600-0250	0600-0251	0600-0252	
0606-1129	0606-1286	0600-0245	0600-0245	0600-0246	0600-0247	0600-0248	0600-0249	0600-0250	0600-0251	0600-0252	0600-0253	
0606-1131	0606-1288	0600-0246	0600-0246	0600-0247	0600-0248	0600-0249	0600-0250	0600-0251	0600-0252	0600-0253	0600-0254	
0606-1133	0606-1292	0600-0247	0600-0247	0600-0248	0600-0249	0600-0250	0600-0251	0600-0252	0600-0253	0600-0254	0600-0255	
0606-1135	0606-1294	0600-0248	0600-0248	0600-0249	0600-0250	0600-0251	0600-0252	0600-0253	0600-0254	0600-0255	0600-0256	
0606-1137	0606-1296	0600-0249	0600-0249	0600-0250	0600-0251	0600-0252	0600-0253	0600-0254	0600-0255	0600-0256	0600-0257	
0606-1139	0606-1298	0600-0250	0600-0250	0600-0251	0600-0252	0600-0253	0600-0254	0600-0255	0600-0256	0600-0257	0600-0258	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки	исполнения 1	исполнения 2	Поз. 7	Поз. 8	Поз. 9	Поз. 10	Поз. 11	Поз. 12	Поз. 13
			Стойка ГОСТ 22071-76 Кол. 2	Колодка ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Втулка ГОСТ 22075-76 Кол. 4	Шайба ГОСТ 22078-76 Кол. 8	Винт ГОСТ 11738-84 Кол. 4	Винт ГОСТ 11738-84 Кол. 4
ОБОЗНАЧЕНИЯ									
0606-1109		0606-1262				0602-0443		M20-8×130.88.05	
0606-1111		0606-1264	0603-0421	0602-0342	0602-0393	0602-0444		M20-8×140.88.05	
0606-1113		0606-1266				0602-0445		M20-8×150.88.05	
0606-1115		0606-1268			0602-0394	0602-0446		M20-8×160.88.05	
0606-1117		0606-1272			0602-0395	0602-0442		M20-8×120.88.05	
0606-1119		0606-1274	0603-0422	0602-0343	0602-0394	0602-0444		M20-8×140.88.05	
0606-1121		0606-1276				0602-0445		M20-8×150.88.05	
0606-1123		0606-1278				0602-0447	0502-0355	M20-8×170.88.05	M20-8×30.88.05
0606-1125		0606-1282			0602-0395	0602-0443		M20-8×130.88.05	
0606-1127		0606-1284			0602-0396	0602-0442		M20-8×120.88.05	
0606-1129		0606-1286	0603-0423	0602-0344		0602-0445		M20-8×150.88.05	
0606-1131		0606-1288			0602-0395	0602-0447		M20-8×170.88.05	
0606-1133		0606-1292				0602-0443		M20-8×130.88.05	
0606-1135		0606-1294				0602-0444		M20-8×140.88.05	
0606-1137		0606-1296	0603-0424	0602-0347	0602-0396	0602-0445		M20-8×150.88.05	
0606-1139		0606-1298				0602-0447		M20-8×170.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы заготовки	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6	
	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Поз. 4		Поз. 5		Поз. 6	
	исполнения 1	исполнения 2	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Поз. 4	Поз. 5	Поз. 6	Поз. 7	Поз. 8	Поз. 9	Поз. 10
ОБОЗНАЧЕНИЯ												
0606-1141	0606-1302	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1143	0606-1304	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1145	0606-1306	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1147	0606-1308	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1149	0606-1312	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1151	0606-1314	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1153	0606-1316	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1155	0606-1318	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1157	0606-1322	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1159	0606-1324	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1161	0606-1326	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1163	0606-1328	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1165	0606-1332	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1167	0606-1334	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1169	0606-1336	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241
0606-1171	0606-1338	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241	0600-0241

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 23071-76 Кол. 2	Поз. 8 Колодка ГОСТ 23072-76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 23073-76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 23073-76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 23076-76 Кол. 8	Поз. 12 Внут. ГОСТ 11738-84 Кол. 4	Поз. 13 Внут. ГОСТ 11738-84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-1141	0606-1302	0603-0425	0602-0342	0602-0393	0602-0443	0602-0355	M20-8x130.88.05	M20-8x30.88.05
0606-1143	0606-1304				0602-0444		M20-8x140.88.05	
0606-1145	0606-1306				0602-0445		M20-8x150.88.05	
0606-1147	0606-1308			0602-0394	0602-0446		M20-8x160.88.05	
0606-1149	0606-1312			0602-0395	0602-0442		M20-8x120.88.05	
0606-1151	0606-1314				0602-0444		M20-8x140.88.05	
0606-1153	0606-1316	0603-0426	0602-0343	0602-0394	0602-0445		M20-8x150.88.05	
0606-1155	0606-1318				0602-0447		M20-8x170.88.05	
0606-1157	0606-1322			0602-0395	0602-0443		M20-8x130.88.05	
0606-1159	0606-1324			0602-0396	0602-0442		M20-8x120.88.05	
0606-1161	0606-1326	0603-0427	0602-0344	0602-0395	0602-0445		M20-8x150.88.05	
0606-1163	0606-1328				0602-0447		M20-8x170.88.05	
0606-1165	0606-1332				0602-0443		M20-8x130.88.05	
0606-1167	0606-1334				0602-0444		M20-8x140.88.05	
0606-1169	0606-1336	0603-0428	0602-0347	0602-0396	0602-0445		M20-8x150.88.05	
0606-1171	0606-1338				0602-0447		M20-8x170.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы заготовки	Поз. 1 Плита-за- готовка для использова- ния ободья		Поз. 2 Плита-за- готовка для подложной ободья		Поз. 3 Плита-за- готовка для промежуточ- ной ободья		Поз. 4 Плита-за- готовка креп- ления		Поз. 5 Плита-заготовка вытягивателя		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
	ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76		ГОСТ 22062-76	
	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1	Код. 1
исполнения 1	исполнения 2											
0606-1173	0606-1342			0600-0244								
0606-1176	0606-1344			0600-0245								
0606-1177	0606-1346			0600-0246								
0606-1179	0606-1348			0600-0247								
0606-1181	0606-1352			0600-0244								
0606-1183	0606-1354			0600-0245								
0606-1186	0606-1356			0600-0246								
0606-1187	0606-1358			0600-0247								
0606-1189	0606-1362			0600-0244								
0606-1191	0606-1364			0600-0246								
0606-1193	0606-1366			0600-0246								
0606-1195	0606-1368			0600-0247								
0606-1197	0606-1372			0600-0244								
0606-1199	0606-1374			0600-0245								
0606-1201	0606-1376			0600-0247								
0606-1203	0606-1378			0600-0246								
				0600-0247								
				0600-0248								
				0602-0274								
				0600-0245								
				0603-0284								
				0603-0314								
				0603-0344								
				0603-0374								

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение пресс-формы-заготовки		Пос. 7 Стойка ГОСТ 22074-78 Кол. 2	Пос. 8 Колодка ГОСТ 22072-76 Кол. 4	Пос. 9 Втулка ГОСТ 22073-76 Кол. 4	Пос. 10 Втулка ГОСТ 22075-76 Кол. 4	Пос. 11 Шайба ГОСТ 22076-76 Кол. 8	Пос. 12 Винт ГОСТ 11738-84 Кол. 4
исполнения 1		Обозначения					
исполнения 2		Обозначения					
0606-1173	0606-1342	0603-0425	0602-0342	0602-0393	0602-0443	M20-8×130.88.05	M20-8×30.88.05
0606-1175	0606-1344				0602-0444	M20-8×140.88.05	
0606-1177	0606-1346				0602-0445	M20-8×150.88.05	
0606-1179	0606-1348				0602-0446	M20-8×160.88.05	
0606-1181	0606-1352				0602-0442	M20-8×120.88.05	
0606-1183	0606-1354				0602-0444	M20-8×140.88.05	
0606-1185	0606-1356				0602-0445	M20-8×150.88.05	
0606-1187	0606-1358	0603-0426	0602-0343	0602-0394	0602-0447	M20-8×170.88.05	
0606-1189	0606-1362				0602-0443	M20-8×130.88.05	
0606-1191	0606-1364				0602-0442	M20-8×120.88.05	
0606-1193	0606-1366	0603-0427	0602-0344	0602-0396	0602-0445	M20-8×150.88.05	
0606-1195	0606-1368				0602-0447	M20-8×170.88.05	
0606-1197	0606-1372				0602-0443	M20-8×130.88.05	
0606-1199	0606-1374				0602-0444	M20-8×140.88.05	
0606-1201	0606-1376	0603-0428	0602-0347	0602-0396	0602-0445	M20-8×150.88.05	
0606-1203	0606-1378				0602-0447	M20-8×170.88.05	

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Технические условия — по ГОСТ 22082-76.

3. Маркировать: обозначение пресс-формы-заготовки и товарный знак предприятия-изготовителя.