

Поправка к ГОСТ 19959—74 Выталкиватели прямоугольные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

В каком месте	Напечатано						Должно быть							
Пункт 2. Таблица. Размер <i>b</i> , для обозначений выталкивателей «Исполнение 1», «Исполнение 2»				2										
	0472-0308	—			150	3	0,21	0472-0308	—			150	2	0,21
	—	0472-0605						—	0472-0605					
													3	

(ИУС № 10 2025 г.)

**ВЫТАЛКИВАТЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ****Конструкция и размеры**

Rectangular ejectors for wax-pattern dies.
Design and dimensions.

**ГОСТ
19959-74***

Взамен
МН 4335-63;
МН 4336-63

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 26 июля 1974 г. № 1779 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на прямоугольные выталкиватели, применяемые в пресс-формах, устанавливаемых на автоматах для изготовления модельных звеньев в автоматизированном производстве литья по выплавляемым моделям.

2. Конструкция и размеры прямоугольных выталкивателей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★


* *Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 1784 от 04.05.82 (ИУС № 8—1982 г.)*

$R_z 40$ ✓ (✓)

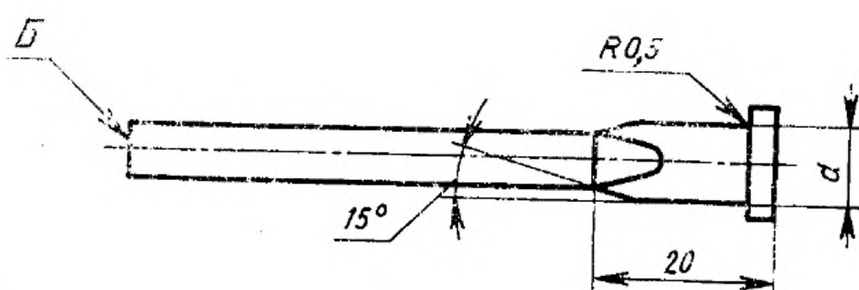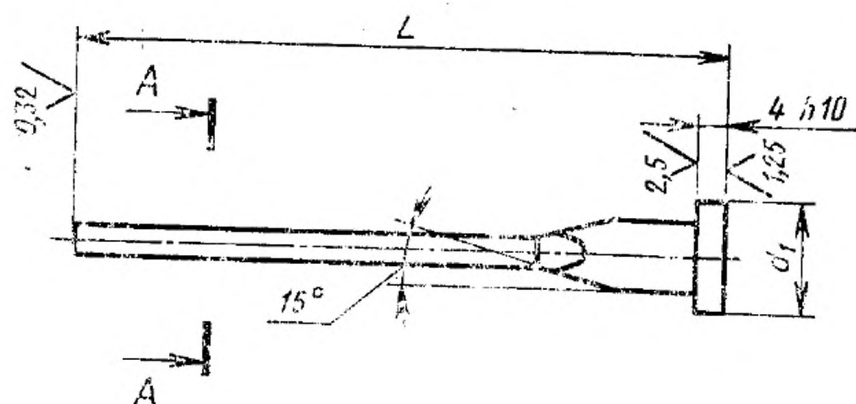


A-A

Исполнение 1

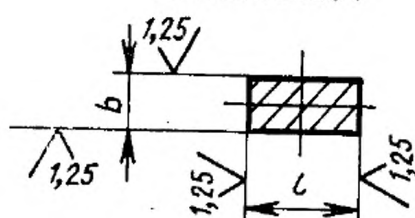

Исполнение 2

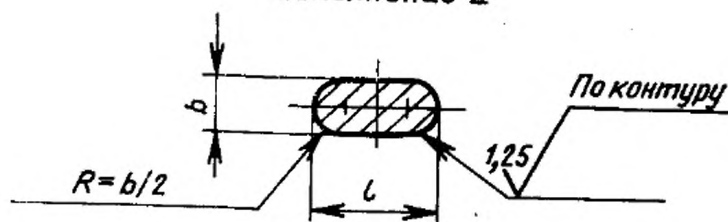

Размеры в мм

Обозначение выталкивателей		Применя- емость	L	l	b	d	d ₁	Масса, кг, не более
Исполнение 1	Исполнение 2			Пред. откл. по f7				
0472-0581	—		60	6	2	8	12	0,013
—	0472-0582							
0472-0583	—		65					0,014
—	0472-0584							
0472-0585	—		70					0,014
—	0472-0586							
0472-0587	—		75					0,014
—	0472-0588							
0472-0589	—		80					0,015
—	0472-0591							
0472-0592	—		85					0,015
—	0472-0593							
0472-0594	—		90					0,016
—	0472-0595							
0472-0596	—		95					0,016
—	0472-0597							
0472-0301	—		100					0,017
—	0472-0598							
0472-0302	—		105					0,018
—	0472-0599							
0472-0303	—		110					0,018
—	0472-0601							

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение выталкивателей		Применя- емость	L	l	b	d	d ₁	Масса, кг, не более
Исполнение 1	Исполнение 2			Пред. откл. по f7				
0472-0304	—		120		2			0,019
—	0472-0602							
0472-0306	—		130					
—	0472-0603							
0472-0307	—		140					0,020
—	0472-0604							
0472-0308	—		150					
—	0472-0605							
0472-0606	—		60					0,017
—	0472-0607							
0472-0608	—		65					
—	0472-0609							
0472-0611	—		70	6	3	8	12	0,018
—	0472-0612							
0472-0613	—		75					
—	0472-0614							
0472-0615	—		80					0,019
—	0472-0616							
0472-0617	—		85					
—	0472-0618							

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение вытакивателей		Применя- емость	L	l	b	d	d ₁	Масса, кг, не более
Исполнение 1	Исполнение 2							
0472-0619	—		90					0,021
—	0472-0621							
0472-0622	—		95					0,021
—	0472-0623							
0472-0310	—		100					0,023
—	0472-0624							
0472-0311	—		105					0,023
—	0472-0625							
0472-0312	—		110	6	3	8	12	0,024
—	0472-0626							
0472-0313	—		120					0,026
—	0472-0627							
0472-0315	—		130					0,026
—	0472-0628							
0472-0316	—		140					0,27
—	0472-0629							
0472-0317	—		150					0,027
—	0472-0631							
0472-0632	—		60					0,023
—	0472-0633							
0472-0634	—		65	8	3	10	15	0,023
—	0472-0635							

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение выталкивателей		Применя- емость	L	t	b	d	d ₁	Масса, кг, не более
Исполнение 1	Исполнение 2			Пред. откл. по f7				
0472-0636	—		70	8	3	10	15	0,025
—	0472-0637							
0472-0638	—		75					
—	0472-0639							
0472-0641	—		80					
—	0472-0642							
0472-0643	—		85					
—	0472-0644							
0472-0645	—		90					
—	0472-0646							
0472-0647	—		95					
—	0472-0648							
0472-0319	—		100					
—	0472-0649							
0472-0320	—		105					
—	0472-0651							
0472-0321	—		110					
—	0472-0652							
0472-0322	—		120					
—	0472-0653							
0472-0324	—		130					
—	0472-0654							

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение выталкивателей		Применя- емость	L	l	b	d	d ₁	Масса, кг, не более	
Исполнение 1	Исполнение 2			Пред. откл. по f7					
0472-0325	—		140	8	3	10	15	0,038	
—	0472-0655								
0472-0326	—		150						0,039
—	0472-0656								
0472-0657	—		60						0,030
—	0472-0658								
0472-0659	—		65						0,031
—	0472-0661								
0472-0662	—		70						0,032
—	0472-0663								
0472-0664	—		75						0,033
—	0472-0665								
0472-0666	—		80						0,034
—	0472-0667								
0472-0668	—		85						0,035
—	0472-0669								
0472-0671	—		90						0,036
—	0472-0672								
0472-0673	—		95						0,037
—	0472-0674								
0472-0328	—		100						0,038
—	0472-0675								

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение выталкивателей		Применя- емость	L	l	b	d	d ₁	Масса, кг, не более
Исполнение 1	Исполнение 2			Пред. откл. по f7				
0472-0329	—		105	8	4	10	15	0,040
—	0472-0676							
0472-0330	—		110					0,042
—	0472-0677							
0472-0331	—		120					0,043
—	0472-0678							
0472-0333	—		130					0,044
—	0472-0679							
0472-0334	—		140	0,046				
—	0472-0681							
0472-0335	—		150	0,048				
—	0472-0682							
0472-0683	—		60	0,037				
—	0472-0684							
0472-0685	—		65	0,039				
—	0472-0686							
0472-0687	—		70	0,041				
—	0472-0688							
0472-0689	—		75	0,043				
—	0472-0691							
0472-0692	—		80					0,045

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение выталькивателей		Применя- емость	L	l	b	d	d ₁	Масса, кг, не более
Исполнение 1	Исполнение 2			Пред. откл. по f7				
—	0472-0693		80	10	5	12	16	0,045
0472-0694	—		85					0,046
—	0472-0695		90					0,047
0472-0696	—							
—	0472-0697		95					0,048
0472-0698	—							
—	0472-0699		100					0,049
0472-0337	—							
—	0472-0701		105					0,051
0472-0338	—							
—	0472-0702		110					0,053
0472-0339	—							
—	0472-0703		120					0,057
0472-0340	—							
—	0472-0704		130					0,061
0472-0342	—							
—	0472-0705		140					0,063
0472-0343	—							
—	0472-0706		150					0,065
0472-0344	—							
—	0472-0707							

Пример условного обозначения прямоугольного выталькивателя размерами $L=60$ мм, $l=6$ мм, $b=2$ мм, исполнения 1:

Выталькиватель 0472-0581 ГОСТ 19959—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.

4. Твердость — HRC 40 ... 45.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — $h14$, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Центровое отверстие на поверхности *Б* не допускается.

7. Длины выталкивателей, не указанные в таблице, должны выбираться по ближайшему большему табличному размеру с последующей подгонкой при сборке.

8. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


9. Маркировать: наименование, обозначение прямоугольного выталкивателя и товарный знак предприятия-изготовителя.

Маркировку наносить на тару или упаковку для партии прямоугольных выталкивателей одного типоразмера.

10. Пример установки прямоугольных выталкивателей указан в рекомендуемом приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 19959—74
Рекомендуемое

ПРИМЕР УСТАНОВКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ

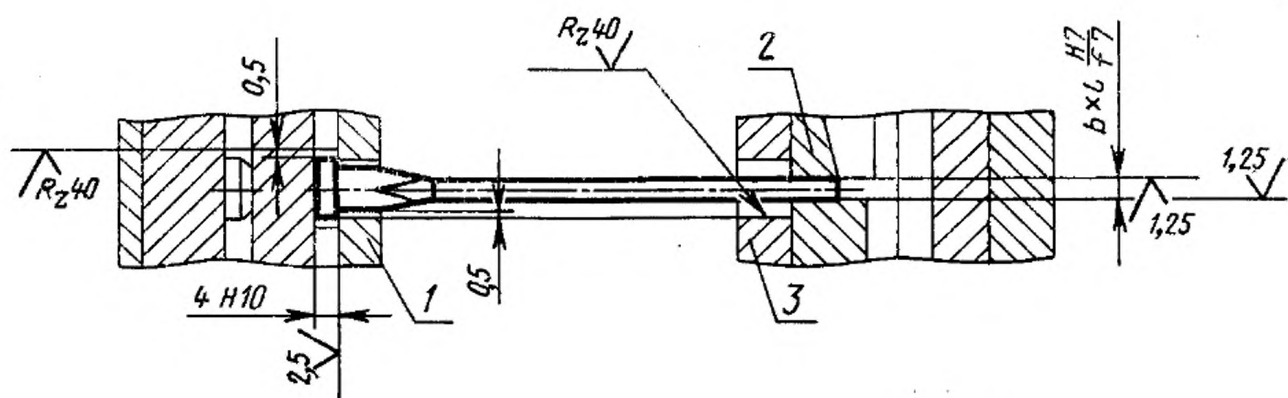

Неуказанные предельные отклонения размеров — $\pm \frac{IT14}{2}$.

1—плита выталкивателей; 2—матрица неподвижная; 3—плита промежуточная.

Поправка к ГОСТ 19959—74 Выталкиватели прямоугольные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

В каком месте	Напечатано						Должно быть					
Пункт 2. Таблица. Размер <i>b</i> , для обозначений выталкивателей «Исполнение 1», «Исполнение 2»				2								
	0472-0308	—			3	0,21	0472-0308	—		150	2	0,21
	—	0472-0605		150			—	0472-0605				
											3	

(ИУС № 10 2025 г.)