

к ГОСТ 14678—83 Штампы для листовой штамповки. Узлы направляющие шариковые для штампов. Конструкция и размеры

В каком месте	Начислено	Должно быть
Пункт 3. Таблица 1. Графа «Обозначение направляющего узла исполнения 1». Для $D=22$ мм	1030—6355	1030—6255
Таблица 2. Для направляющего узла 1030—6782		
обозначение втулки	1030—6756/002	1030—6743/002
обозначение сепаратора	1032—3376	1032—3375
для направляющего узла 1030—6788		
обозначение втулки	1030—6763/002	1030—6756/002
для направляющего узла 1030—6795		
обозначение втулки	1030—6796/002	1030—6763/002
таблица 3. Графа D. Для направляющих узлов 1030-7474—1030-7476	40	45
графа I ₁ . Для направляющего узла 1030—7736	63	71
таблица 4. Для направляющих узлов 1030—7185, 1030—7186 обозначение сепаратора	1032—3342	1032—3341
Пункт 12. Чертеж 3. Сноска	п. 3	п. 4
Приложение 2. Таблица 2. Графа «Наибольший ход шарикового узла исполнения 2»		
	26	12
	34	25
	50	36
	46	32
	80	67
	66	50
для $D=45$; 50 при $L_1=80$; $L_2=50$	66	40

(ИУС № 10 1986 г.)

Штампы для листовой штамповки
УЗЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ ДЛЯ ШТАМПОВ

Конструкция и размеры

Sheet stamping dies. Guide ball assemblies for dies.
Design and dimensions

ОКП 39 6330

ГОСТ
14676—83
[СТ СЭВ 3328—81]

Взамен
ГОСТ 14676—80

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. № 4501 срок введения установлен

с 01.07.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на шариковые направляющие узлы с подвижным сепаратором для штампов листовой штамповки.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3328—81 в части направляющих узлов и втулок исполнения А.

2. Шариковые направляющие узлы должны изготавливаться двух исполнений:

1 — для блоков штампов без промежуточной плиты;


2 — для блоков штампов с промежуточной плитой;

3. Конструкция и размеры шариковых направляющих узлов должны соответствовать:

исполнения 1 — указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2;

исполнения 2 — указанным на черт. 2 и в табл. 3, 4.

Исполнение 1

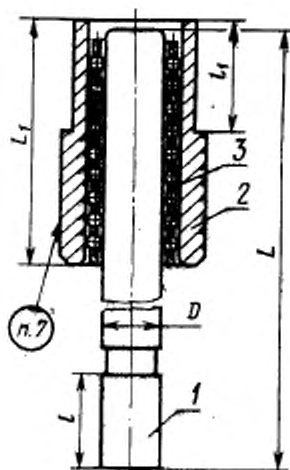

Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение направляюще- го узла исполнения 1	Применяе- мость	D	L	L_2	I	I_1	Масса, кг, не более	
1030-6201		14	110	63	32	25	0,38	
1030-6202			120				0,39	
1030-6203			130				0,40	
1030-6204		16	110			28	0,44	
1030-6205			120				0,46	
1030-6206			130				0,47	
1030-6207		18	140		40	32	0,59	
1030-6208			150				0,61	
1030-6209			160				0,62	
1030-6211			170				0,65	
1030-6212			130			28	0,67	
1030-6213			140				0,58	
1030-6214			150				0,60	
1030-6215			160				0,61	
1030-6216			170				0,64	
1030-6217			130	80		32	0,66	
1030-6218			140				0,63	
1030-6219			150				0,65	
1030-6221		20	160	63		28	0,66	
1030-6222			170				0,69	
1030-6223			130			32	0,71	
1030-6224			140				0,72	
1030-6225			150				0,74	
1030-6226			160				0,77	
1030-6227			170				0,79	
1030-6228			130	80		28	0,82	
1030-6229			140				0,71	
1030-6231			150				0,73	
1030-6232			160				0,76	
1030-6233			170				0,78	
1030-6234		22	130	63		32	0,81	
1030-6235			140				0,85	
1030-6236			150				0,87	
1030-6237			160				0,90	
1030-6238			170				0,92	
1030-6239			140			36	0,95	
1030-6241			150				0,80	
1030-6242			160				0,82	
1030-6243			140				0,85	
1030-6244			140			36	0,79	

Размеры, мм

Обозначение направляюще- го узла исполнения 1	Применя- емость	D	L	L ₁	l	l ₁	Масса, кг, не более
1030-6245		22	150	63	40	36	0,81
1030-6246			160				0,84
1030-6247			140				0,93
1030-6248			150	80			0,95
1030-6249			160				0,98
1030-6251			170		45	32	0,89
1030-6252			180	63		40	0,91
1030-6253			170				0,87
1030-6254			180			32	0,89
1030-6355			140				0,94
1030-6256			150				0,96
1030-6257			160	80			0,99
1030-6258			170				1,03
1030-6259			180				1,05
1030-6261			170		40	40	1,01
1030-6262			180				1,03
1030-6263			170	100			1,19
1030-6264			180				1,21
1030-6265		26	140		40	32	0,98
1030-6266			150				1,01
1030-6267			160	63			1,05
1030-6268			140			36	0,97
1030-6269			150				1,00
1030-6271			160				1,04
1030-6272			140				1,11
1030-6273			150	80			1,14
1030-6274			160		45	32	1,18
1030-6275			170				1,09
1030-6276			180	63		40	1,13
1030-6277			170				1,08
1030-6278			180				1,12
1030-6279			140			32	1,11
1030-6281			150				1,14
1030-6282			160	80			1,18
1030-6283			170				1,22
1030-6284			180			40	1,26
1030-6285			170				1,21
1030-6286			180				1,25
1030-6287			170	100			1,38
1030-6288			180				1,42

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение направляющего узла исполнения I	Применяемость	D	L	L ₁	I	I ₁	Масса, кг, не более
1030-6289		28	170	80	45	36	1,48
1030-6291			180				1,53
1030-6292			190				1,58
1030-6293			200				1,62
1030-6294			210				1,69
1030-6295			220				1,74
1030-6296			240				1,84
1030-6297			170	100		40	1,48
1030-6298			180				1,53
1030-6299			190				1,58
1030-6301			200				1,62
1030-6302			210				1,67
1030-6303			220				1,72
1030-6304			240				1,82
1030-6305			170			36	1,69
1030-6306			180				1,74
1030-6307			190				1,79
1030-6308			200				1,83
1030-6309			210				1,88
1030-6311			220				1,93
1030-6312			240			40	2,03
1030-6313			190	1,78			
1030-6314			200	1,82			
1030-6315			210	1,87			
1030-6316			220	1,92			
1030-6317			240	2,02			
1030-6318			190	80	1,58		
1030-6319			200		1,62		
1030-6321			210		1,67		
1030-6322			220		1,72		
1030-6323			240		1,82		
1030-6324			190	50	45	1,57	
1030-6325			200			1,61	
1030-6326			210			1,66	
1030-6327			220			1,71	
1030-6328			240			1,81	
1030-6329			160			100	40
1030-6331			170	1,68			
1030-6332			180	1,73			
1030-6333			190	1,78			

Размеры, мм

Обозначение направляюще- го узла исполнения I	Применяе- мость	D	L	L ₁	I	I ₁	Масса, кг, не более	
1030-6334		28	200	100	50	40	1,82	
1030-6335			210				1,87	
1030-6336			220				1,92	
1030-6337			240				2,02	
1030-6338			190			45	1,76	
1030-6339			200				1,80	
1030-6341			210				1,85	
1030-6342			220				1,90	
1030-6343			240				2,00	
1030-6344			180	80	56		1,52	
1030-6345			190				1,57	
1030-6346			200				1,51	
1030-6347			210				1,66	
1030-6348			220				1,71	
1030-6349			240				1,81	
1030-6351			260		50	1,90		
1030-6352			180			1,50		
1030-6353			190			1,55		
1030-6354			200			1,59		
1030-6355			210			1,64		
1030-6356			220			1,69		
1030-6357			240			1,79		
1030-6358			260		45	1,88		
1030-6359			180	100			1,71	
1030-6361			190				1,76	
1030-6362			200				1,80	
1030-6363			210				1,85	
1030-6364			220				1,90	
1030-6365			240				2,00	
1030-6366			260				2,09	
1030-6367			180	50	1,70			
1030-6368			190		1,75			
1030-6369			200		1,79			
1030-6371			210		1,84			
1030-6372			220		1,89			
1030-6373			240		1,89			
1030-6374			260		2,08			
1030-6375		32	170	80	45	36	1,89	
1030-6376			180				1,95	
1030-6377			190				2,01	

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение направляюще- го узла исполнения 1	Применяе- мость	D	L	L ₁	I	I ₁	Масса, кг, не более
1030-6378		32	200	80	45	36	2,08
1030-6379			210				2,14
1030-6381			220				2,21
1030-6382			240				2,33
1030-6383			170			40	1,87
1030-6384			180				1,93
1030-6385			190				1,99
1030-6386			200				2,06
1030-6387			210				2,12
1030-6388			220				2,19
1030-6389			240				2,31
1030-6391			170	100		36	2,12
1030-6392			180				2,18
1030-6393			190				2,24
1030-6394			200				2,34
1030-6395			210				2,40
1030-6396			220				2,44
1030-6397			240				2,56
1030-6398			190			40	2,25
1030-6399			200				2,32
1030-6401			210				2,38
1030-6402			220				2,45
1030-6403			240				2,57
1030-6404			190	80	50	40	1,99
1030-6405			200				2,06
1030-6406			210				2,12
1030-6407			220				2,19
1030-6408			240				2,31
1030-6409			190			45	1,97
1030-6411			200				2,04
1030-6412			210				2,10
1030-6413			220				2,17
1030-6414			240				2,29
1030-6415			160	100		40	2,07
1030-6416			170				2,13
1030-6417			180				2,19
1030-6418			190				2,25
1030-6419			200				2,32
1030-6421			210				2,38
1030-6422			220				2,45

Размеры, мм

Обозначение направляюще- го узла исполнения I	Примене- мость	D	L	L ₁	I	I ₁	Масса, кг, не более		
1030-6423		32	240	100	60	40	2,57		
1030-6424			190				2,23		
1030-6425			200				2,30		
1030-6426			210				2,36		
1030-6427			220				2,43		
1030-6428			240				2,55		
1030-6429			180	80	56	45	1,91		
1030-6431			190				1,97		
1030-6432			200				2,04		
1030-6433			210				2,10		
1030-6434			220				2,17		
1030-6435			240				2,29		
1030-6436			260				2,41		
1030-6437			180			50	1,89		
1030-6438			190				1,85		
1030-6439			200				1,92		
1030-6441			210				1,98		
1030-6442			220				2,05		
1030-6443			240				2,27		
1030-6444			260			45	2,42		
1030-6445			180	100			2,17		
1030-6446			190				2,23		
1030-6447			200				2,30		
1030-6448			210				2,36		
1030-6449			220				2,43		
1030-6451			240				2,55		
1030-6452			260				2,68		
1030-6453			180	50		2,15			
1030-6454			190			2,21			
1030-6455			200			2,28			
1030-6456			210			2,34			
1030-6457			220			2,41			
1030-6458			240			2,53			
1030-6459			260			2,66			
1030-6461	36	190	80		63		2,68		
1030-6462		200					2,76		
1030-6463		210					2,84		
1030-6464		220					2,92		
1030-6465		240					3,08		
1030-6466		260					3,24		

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение направляюще- го узла исполнения I	Применяе- мость	D	L	L ₁	l	l ₁	Масса, кг, не более
1030-6467		36	280	80	83	50	3,40
1030-6468			190	100			3,06
1030-6469			200				3,14
1030-6471			210				3,22
1030-6472			220				3,30
1030-6473			240				3,46
1030-6474			250				3,62
1030-6475			280				3,78
1030-6476			190	66		3,02	
1030-6477			200			3,10	
1030-6478			210			3,18	
1030-6479			220			3,26	
1030-6481			240			3,42	
1030-6482			260			3,58	
1030-6483			280			3,74	
1030-6484			190	110		50	3,25
1030-6485			200				3,33
1030-6486			210				3,41
1030-6487			220				3,49
1030-6488			240				3,65
1030-6489			260				3,81
1030-6491			280				3,97
1030-6492			190			66	3,21
1030-6493			200				3,29
1030-6494			210				3,37
1030-6495			220				3,45
1030-6496			240				3,61
1030-6497			260				3,77
1030-6498			280				3,93
1030-6499			190	125		50	3,51
1030-6501			200				3,59
1030-6502			210				3,67
1030-6503			220				3,75
1030-6504			240				3,91
1030-6505			260				4,07
1030-6506			280				4,23
1030-6507			190			66	3,58
1030-6508			200				3,64
1030-6509			210				3,64
1030-6511			220				3,72

Размеры, мм

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Применяемость	D	L	L ₁	t	I ₁	Масса, кг, не более
1030-6512		36	240	125		56	3,88
1030-6513			260				4,04
1030-6514			280				4,20
1030-6515			190				3,10
1030-6516		40	200	80	63	50	3,20
1030-6517			210				3,30
1030-6518			220				3,40
1030-6519			240				3,59
1030-6521			260				3,79
1030-6522			280				3,99
1030-6523			190	100			3,50
1030-6524			200				3,60
1030-6525			210				3,70
1030-6526			220				3,80
1030-6527			240				3,99
1030-6528			260				4,19
1030-6529			280				4,39
1030-6531			190	56		3,46	
1030-6532			200			3,56	
1030-6533			210			3,66	
1030-6534			220			3,76	
1030-6535			240			3,95	
1030-6536			260			4,15	
1030-6537			280			4,35	
1030-6538			190	110		50	3,69
1030-6539			200				3,79
1030-6541			210				3,89
1030-6542			220				3,99
1030-6543			240				4,18
1030-6544			260				4,38
1030-6545			280				4,58
1030-6546			190			56	3,65
1030-6547			200				3,75
1030-6548			210				3,85
1030-6549			220				3,95
1030-6551			240				4,14
1030-6552			260				4,34
1030-6553			280				4,54
1030-6554			190	125		50	3,78
1030-6555			200				3,88

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

размеры, мм

Обозначение направляющего ула исполнения 1	Применяемость	D	L	L ₁	l	l ₁	Масса, кг, не более	
1030-6556		40	210	125	62	50	3,98	
1030-6557			220				4,08	
1030-6558			240				4,27	
1030-6559			260				4,47	
1030-6561			280				4,67	
1030-6562			190				3,73	
1030-6563			200			56	3,83	
1030-6564			210				3,93	
1030-6565			220				4,03	
1030-6566			240				4,22	
1030-6567			260				4,42	
1030-6568			280				4,62	
1030-6569		45	210	80	71	50	4,05	
1030-6571			220				4,17	
1030-6572			240				4,42	
1030-6573			260				4,67	
1030-6574			280				4,92	
1030-6575			300				5,17	
1030-6576			210				56	4,03
1030-6577			220					4,15
1030-6578			240					4,40
1030-6579			260					4,65
1030-6581			280					4,90
1030-6582			300					5,15
1030-6583			210	50		4,47		
1030-6584			220			4,59		
1030-6585			240			4,84		
1030-6586			260			5,09		
1030-6587			280			5,34		
1030-6588			300			5,59		
1030-6589			210			66	4,52	
1030-6591			220				4,57	
1030-6592			240				4,82	
1030-6593			260				5,07	
1030-6594			280				5,32	
1030-6595			300				5,57	
1030-6596			210	63		4,49		
1030-6597			220			4,54		
1030-6598			240			4,79		
1030-6599			260			5,04		

Размеры, мм

Обозначение направляющего уала исполнения 1	Применяемость	D	L	L ₁	t	t ₁	Масса, кг, не более
1030-6601		45	280	100	71	63	5,29
1030-6602			300	110		50	5,54
1030-6603			210				4,80
1030-6604			220				4,85
1030-6605			240				5,10
1030-6606			260				5,35
1030-6607			280				5,60
1030-6608			300			5,85	
1030-6609			210			56	4,77
1030-6611			220				4,82
1030-6612			240				5,07
1030-6613			260				5,32
1030-6614			280				5,57
1030-6615			300			5,82	
1030-6616			210	63		4,74	
1030-6617			220			4,79	
1030-6618			240			5,04	
1030-6619			260			5,29	
1030-6621			280	5,54			
1030-6622			300	50		5,79	
1030-6623			210			5,03	
1030-6624			220	56		5,08	
1030-6625			240			5,33	
1030-6626			260			5,58	
1030-6627			280			5,83	
1030-6628			300	63		6,08	
1030-6629			210			5,00	
1030-6631			220	56		5,05	
1030-6632			240			5,30	
1030-6633			260			5,55	
1030-6634			280	63		5,80	
1030-6635			300			6,05	
1030-6636			210			4,90	
1030-6637			220	56		5,02	
1030-6638			240			5,27	
1030-6639			260			5,52	
1030-6841			280			5,77	
1030-6642			300	110		80	56
1030-6643			220		4,82		
1030-6644			240		5,07		

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение направляюще- го узла исполнения I	Применяе- мость	D	L	L ₁	I	I ₁	Масса, кг, не более		
1030-6645		45	260	110	80	56	5,32		
1030-6646			280				5,57		
1030-6647			300				5,82		
1030-6648			320				6,07		
1030-6649			220				4,79		
1030-6651			240			63	5,04		
1030-6652			260				5,29		
1030-6653			280				5,54		
1030-6654			300				5,79		
1030-6655			320				6,04		
1030-6656			220	125		56	5,05		
1030-6657			240				5,30		
1030-6658			260				5,55		
1030-6659			280				5,80		
1030-6661			300				6,05		
1030-6662			320			63	6,30		
1030-6663			220				5,02		
1030-6664			240				5,27		
1030-6665			260				5,52		
1030-6666			280				5,77		
1030-6667			300			71	6,02		
1030-6668			320				6,27		
1030-6669			220	140			4,99		
1030-6671			240				5,24		
1030-6672			260				5,49		
1030-6673			280				5,74		
1030-6674			300	56		5,99			
1030-6675			320			6,24			
1030-6676			220			5,36			
1030-6677			240			5,61			
1030-6678			260			5,86			
1030-6679			280			6,11			
1030-6681			300	63		6,36			
1030-6682			320			6,61			
1030-6683			220			5,33			
1030-6684			240			5,58			
1030-6685			260			5,83			
1030-6686			280			6,08			
1030-6687			300			6,33			
1030-6688			320			6,58			

Размеры, мм

Обозначение направляюще- го узла исполнения 1	Применяе- мость	D	L	L ₁	I	I ₁	Масса, кг, не более
1030-6689		45	220	140	80	71	5,30
1030-6691			240				5,55
1030-6692			260				5,80
1030-6693			280				6,05
1030-6694			300				6,30
1030-6695			320				6,55
1030-6696		50	210	80	71	50	4,74
1030-6697			220				4,90
1030-6698			240				5,20
1030-6699			260				5,51
1030-6701			280				5,82
1030-6702			300				6,13
1030-6703			210			56	4,71
1030-6704			220				4,87
1030-6705			240				5,17
1030-6706			260				5,48
1030-6707			280				5,79
1030-6708			300				6,10
1030-6709			210			50	5,20
1030-6711			220				5,36
1030-6712			240				5,66
1030-6713			260				5,97
1030-6714			280				6,28
1030-6715			300				6,59
1030-6716			210	56		5,17	
1030-6717			220			5,33	
1030-6718			240			5,63	
1030-6719			260			5,94	
1030-6721			280			6,25	
1030-6722			300			6,56	
1030-6723			210	63		5,17	
1030-6724			220			5,29	
1030-6725			240			5,59	
1030-6726			260			5,90	
1030-6727			280			6,21	
1030-6728			300			6,52	
1030-6729			210	110		50	5,42
1030-6731			220				5,58
1030-6732			240				5,88
1030-6733			260				6,19

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение направляюще- го угла исполнения 1	Применяе- мость	D	L	L ₁	l	I ₁	Масса, кг, не более
1030-6734		50	280	110	71	50	6,50
1030-6735			300				6,81
1030-6736			210				5,39
1030-6737			220				5,55
1030-6738			240			56	5,85
1030-6739			260				6,16
1030-6741			280				6,47
1030-6742			300				6,78
1030-6743			210			63	5,36
1030-6744			220				5,52
1030-6745			240				5,82
1030-6746			260				6,13
1030-6747			280				6,44
1030-6748			300				6,75
1030-6749			210	50		5,73	
1030-6751			220			5,89	
1030-6752			240			6,19	
1030-6753			260			6,50	
1030-6754			280	56		6,81	
1030-6755			300			7,12	
1030-6756			210			5,70	
1030-6757			220			5,86	
1030-6758			240	63		6,16	
1030-6759			260			6,47	
1030-6761			280			6,78	
1030-6762			300			7,09	
1030-6763			210	125	80	56	5,67
1030-6764			220				5,83
1030-6765			240				6,13
1030-6766			260				6,44
1030-6767			280			63	6,75
1030-6768			300				7,06
1030-6769			220				5,55
1030-6771			240				5,85
1030-6772			260			56	6,16
1030-6773			280				6,47
1030-6774			300				6,78
1030-6775			320				7,09
1030-6776			220	110		63	5,52
1030-6777			240				5,82

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение направляющего узла исполнения I	Применяемость	D	L	L ₁	t	t ₁	Масса, кг, не более	
1030-6778		50	260	110	80	63	6,13	
1030-6779			280				6,44	
1030-6781			300				6,75	
1030-6782			320				7,06	
1030-6783			220	125		56	5,86	
1030-6784			240				6,16	
1030-6785			260				6,47	
1030-6786			280				6,78	
1030-6787			300				7,09	
1030-6788			320				7,40	
1030-6789			220			63	5,83	
1030-6791			240				6,13	
1030-6792			260				6,44	
1030-6793			280				6,75	
1030-6794			300				7,06	
1030-6795			320				7,37	
1030-6796			220	140		71	5,78	
1030-6797			240				6,08	
1030-6798			260				6,39	
1030-6799			280				6,70	
1030-6801			300				7,01	
1030-6802			320				7,32	
1030-6803			220			56	6,18	
1030-6804			240				6,48	
1030-6805			260				6,79	
1030-6806			280				7,10	
1030-6807			300				7,41	
1030-6808			320				7,72	
1030-6809			220			63	6,15	
1030-6811			240				6,45	
1030-6812			260				6,76	
1030-6813			280				7,07	
1030-6814			300				7,38	
1030-6815			320				7,69	
1030-6816			220			71	6,11	
1030-6817			240				6,41	
1030-6818			260				6,72	
1030-6819			280				7,03	
1030-6821			300				7,34	
1030-6822			320				7,65	

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение направляюще- го узла исполнения 1	Примене- мость	D	L	L ₁	I	I ₁	Масса, кг, не более
1030-6823		56	260	125	90	71	7,42
1030-6824			280				7,81
1030-6825			300				8,19
1030-6826			320				8,58
1030-6827			340				8,97
1030-6828			360				9,35
1030-6829			380				9,74
1030-6831			400				10,13
1030-6832			420				10,51
1030-6833			260			80	7,37
1030-6834			280				7,76
1030-6835			300				8,14
1030-6836			320				8,53
1030-6837			340				8,92
1030-6838			360				9,30
1030-6839			380				9,69
1030-6841			400				10,08
1030-6842			420				10,46
1030-6843			260	140	100	71	7,76
1030-6844			280				8,15
1030-6845			300				8,53
1030-6846			320				8,92
1030-6847			340				9,31
1030-6848			360				9,69
1030-6849			380				10,08
1030-6851			400				10,47
1030-6852			420				10,85
1030-6853			260			80	7,71
1030-6854			280				8,10
1030-6855			300				8,48
1030-6856			320				8,87
1030-6857			340				9,26
1030-6858			360				9,64
1030-6859			380				10,03
1030-6861			400				10,42
1030-6862			420				10,80
1030-6863			280				8,10
1030-6864			300				8,48
1030-6865			320				8,87
1030-6866			340				9,26

Размеры, мм

Обозначение направляюще- го узла исполнения 1	Применяе- мость	D	L	L_1	I	I_1	Масса, кг, не более
1030-6867		56	360	140	100	80	9,69
1030-6868			380				10,03
1030-6869			400				10,42
1030-6871			420				10,80
1030-6872			450				11,38
1030-6873			280			90	8,04
1030-6874			300				8,42
1030-6875			320				8,81
1030-6876			340				9,20
1030-6877			360				9,58
1030-6878			380				9,97
1030-6879			400				10,36
1030-6881			420				10,74
1030-6882			450				11,32
1030-6883			280	160		80	8,55
1030-6884			300				8,93
1030-6885			320				9,32
1030-6886			340				9,71
1030-6887			360				10,09
1030-6888			380				10,48
1030-6889			400				10,87
1030-6891			420				11,25
1030-6892			450				11,83
1030-6893			280			90	8,49
1030-6894			300				8,87
1030-6895			320				9,26
1030-6896			340				9,65
1030-6897			360				10,03
1030-6898			380				10,42
1030-6899			400				10,81
1030-6901			420				11,19
1030-6902			450				11,77
1030-6903		63	260	125	90	71	10,16
1030-6904			280				10,65
1030-6905			300				11,14
1030-6906			320				11,62
1030-6907			340				12,11
1030-6908			360				12,60
1030-6909			380				13,09
1030-6911			400				13,58

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение направляюще- го узла исполнения I	Примечание	D	L	L ₁	l	l ₁	Масса, кг, не более
1030-6912		63	420	125	90	71	14,07
1030-6913			260			80	10,10
1030-6914			280				10,59
1030-6915			300				11,08
1030-6916			320				11,56
1030-6917			340				12,05
1030-6918			360				12,54
1030-6919			380				13,03
1030-6921			400				13,52
1030-6922			420				13,99
1030-6923			260	140		71	10,66
1030-6924			280				11,15
1030-6925			300				11,64
1030-6926			320				12,12
1030-6927			340				12,61
1030-6928			360				13,10
1030-6929			380				13,59
1030-6931			400				14,08
1030-6932			420				14,57
1030-6933			260			80	10,60
1030-6934			280				11,09
1030-6935			300				11,58
1030-6936			320				12,06
1030-6937			340				12,55
1030-6938			360				13,04
1030-6939			380				13,53
1030-6941			400				14,02
1030-6942			420				14,51
1030-6943			280	100	11,09		
1030-6944			300		11,58		
1030-6945			320		12,06		
1030-6946			340		12,55		
1030-6947			360		13,04		
1030-6948			380		13,53		
1030-6949			400		14,02		
1030-6951			420		14,51		
1030-6952			450		15,25		
1030-6953			280	90	11,02		
1030-6954			300		11,51		
1030-6955			320		11,91		

Размеры, мм

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Применение	D	L	L ₁	l	l ₁	Масса, кг, не более
1030-6956		63	340	140	100	90	11,99
1030-6957			360				12,48
1030-6958			380				12,97
1030-6959			400				13,46
1030-6961			420				13,95
1030-6962			450				14,44
1030-6963			280	160		80	11,78
1030-6964			300				12,27
1030-6965			320				12,75
1030-6966			340				13,24
1030-6967			360				13,73
1030-6968			380				14,22
1030-6969			400				14,71
1030-6971			420				15,20
1030-6972			450				15,94
1030-6973			280			90	11,71
1030-6974			300				12,20
1030-6975			320				12,68
1030-6976			340				13,17
1030-6977			360				13,66
1030-6978			380				14,15
1030-6979			400				14,64
1030-6981			420				15,13
1030-6982			450				15,87

Пример условного обозначения шарикового направляющего узла размерами $D=14$ мм, $L=110$ мм, $L_1=63$ мм, $l=32$ мм, $l_1=25$ мм, исполнения 1:

Узел шариковый 1030-6201 ГОСТ 14676—83

Таблица 2

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Поз. 1 Кодовый Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676—83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-6201	1030-6201/001	1030-6201/002	1032-3322
1030-6202	1030-6202/001		
1030-6203	1030-6203/001		
1030-6204	1030-6204/001	1030-6204/002	1032-3324
1030-6205	1030-6205/001		
1030-6206	1030-6206/001		
1030-6207	1030-6207/001	1030-6207/002	1032-3326
1030-6208	1030-6208/001		
1030-6209	1030-6209/001		
1030-6211	1030-6211/001	1030-6213/002	1032-3327
1030-6212	1030-6212/001		
1030-6213	1030-6207/001		
1030-6214	1030-6208/001	1030-6218/002	1032-3329
1030-6215	1030-6209/001		
1030-6216	1030-6211/001		
1030-6217	1030-6212/001	1030-6224/002	1032-3331
1030-6218	1030-6207/001		
1030-6219	1030-6208/001		
1030-6221	1030-6209/001	1030-6229/002	1032-3333
1030-6222	1030-6211/001		
1030-6223	1030-6212/001		
1030-6224	1030-6224/001	1030-6235/002	
1030-6225	1030-6225/001		
1030-6226	1030-6226/001		
1030-6227	1030-6227/001	1030-6241/002	
1030-6228	1030-6228/001		
1030-6229	1030-6224/001		
1030-6231	1030-6225/001		
1030-6232	1030-6226/001		
1030-6233	1030-6227/001		
1030-6234	1030-6228/001		
1030-6235	1030-6224/001		
1030-6236	1030-6225/001		
1030-6237	1030-6226/001		
1030-6238	1030-6227/001		
1030-6239	1030-6228/001		
1030-6241	1030-6241/001		
1030-6242	1030-6242/001		
1030-6243	1030-6243/001		

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Поз. 1 Колонка Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сварной по ГОСТ 14676—83 Код. 1
	Обозначения		
1030-6244	1030-6241/001	1030-6244/002	1032-3333
1030-6245	1030-6242/001		
1030-6246	1030-6243/001		
1030-6247	1030-6241/001	1030-6247/002	1032-3334
1030-6248	1030-6242/001		
1030-6249	1030-6243/001		
1030-6251	1030-6251/001	1030-6241/002	1032-3333
1030-6252	1030-6252/001		
1030-6253	1030-6251/001		
1030-6254	1030-6252/001	1030-6253/002	1032-3334
1030-6255	1030-6255/001		
1030-6256	1030-6256/001		
1030-6257	1030-6257/001	1030-6255/002	1032-3335
1030-6258	1030-6251/001		
1030-6259	1030-6252/001		
1030-6261	1030-6251/001	1030-6261/002	1032-3337
1030-6262	1030-6252/001		
1030-6263	1030-6251/001		
1030-6264	1030-6252/001	1030-6263/002	1032-3338
1030-6265	1030-6265/001		
1030-6266	1030-6266/001		
1030-6267	1030-6267/001	1030-6265/002	1032-3337
1030-6268	1030-6265/001		
1030-6269	1030-6266/001		
1030-6271	1030-6267/001	1030-6268/002	1032-3338
1030-6272	1030-6265/001		
1030-6273	1030-6266/001		
1030-6274	1030-6267/001	1030-6272/002	1032-3337
1030-6275	1030-6275/001		
1030-6276	1030-6276/001		
1030-6277	1030-6275/001	1030-6265/002	1032-3338
1030-6278	1030-6276/001		
1030-6279	1030-6279/001		
1030-6281	1030-6281/001	1030-6277/002	1032-3338
1030-6282	1030-6282/001		
1030-6283	1030-6275/001		
1030-6284	1030-6276/001	1030-6279/002	1032-3338
1030-6285	1030-6275/001		
1030-6286	1030-6276/001		

Продолжение табл. 2

Обозначение направляющего узла исполнения I	Поз. 1 Колонка Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Код. 1
	Обозначения		
1030-6287	1030-6275/001	1030-6287/002	1032-3339
1030-6288	1030-6276/001	1030-6289/002	1032-3344
1030-6289	1030-6289/001		
1030-6291	1030-6291/001		
1030-6292	1030-6292/001		
1030-6293	1030-6293/001		
1030-6294	1030-6294/001		
1030-6295	1030-6295/001		
1030-6296	1030-6296/001		
1030-6297	1030-6289/001	1030-6297/002	1032-3345
1030-6298	1030-6291/001		
1030-6299	1030-6292/001		
1030-6301	1030-6293/001		
1030-6302	1030-6294/001		
1030-6303	1030-6295/001		
1030-6304	1030-6296/001		
1030-6305	1030-6289/001		
1030-6306	1030-6291/001		
1030-6307	1030-6292/001		
1030-6308	1030-6293/001		
1030-6309	1030-6294/001		
1030-6311	1030-6295/001		
1030-6312	1030-6296/001		
1030-6313	1030-6292/001	1030-6313/002	1032-3345
1030-6314	1030-6293/001		
1030-6315	1030-6294/001		
1030-6316	1030-6295/001		
1030-6317	1030-6296/001		
1030-6318	1030-6318/001		
1030-6319	1030-6319/001		
1030-6321	1030-6321/001		
1030-6322	1030-6322/001		
1030-6323	1030-6323/001		
1030-6324	1030-6318/001		
1030-6325	1030-6319/001		
1030-6326	1030-6321/001		
1030-6327	1030-6322/001		
1030-6328	1030-6323/001	1030-6313/002	1032-3345
1030-6329	1030-6329/001		

Продолжение табл.

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Поз. 1 Колодки Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676-83 Код. 1
	Обозначения		
1030-6331	1030-6331/001	1030-6313/002	1032-3345
1030-6332	1030-6332/001		
1030-6333	1030-6318/001		
1030-6334	1030-6319/001		
1030-6335	1030-6321/001		
1030-6336	1030-6322/001		
1030-6337	1030-6323/001		
1030-6338	1030-6318/001	1030-6338/002	
1030-6339	1030-6319/001		
1030-6341	1030-6321/001		
1030-6342	1030-6322/001		
1030-6343	1030-6323/001	1030-6324/002	
1030-6344	1030-6344/001		
1030-6345	1030-6345/001		
1030-6346	1030-6346/001		
1030-6347	1030-6347/001		
1030-6348	1030-6348/001		
1030-6349	1030-6349/001		
1030-6351	1030-6351/001	1030-6352/002	
1030-6352	1030-6344/001		
1030-6353	1030-6345/001		
1030-6354	1030-6346/001		
1030-6355	1030-6347/001		
1030-6356	1030-6348/001		
1030-6357	1030-6349/001		
1030-6358	1030-6351/001	1030-6338/002	
1030-6359	1030-6344/001		
1030-6361	1030-6345/001		
1030-6362	1030-6346/001		
1030-6363	1030-6347/001		
1030-6364	1030-6348/001		
1030-6365	1030-6349/001		
1030-6366	1030-6351/001	1032-3345	
1030-6367	1030-6344/001		
1030-6368	1030-6345/001		
1030-6369	1030-6346/001		
1030-6371	1030-6347/001		
1030-6372	1030-6348/001		
1030-6373	1030-6349/001		
		1030-6367/002	

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Поз. 1 Кодовый Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Код. 1
	Обозначение		
1030-6374	1030-6351/001	1030-6367/002	1032-3345
1030-6375	1030-6375/001	1030-6375/002	1032-3349
1030-6376	1030-6376/001		
1030-6377	1030-6377/001		
1030-6378	1030-6378/001		
1030-6379	1030-6379/001		
1030-6381	1030-6381/001	1030-6383/002	1032-3349
1030-6382	1030-6382/001		
1030-6383	1030-6375/001		
1030-6384	1030-6376/001		
1030-6385	1030-6377/001		
1030-6386	1030-6378/001	1030-6391/002	1032-3351
1030-6387	1030-6379/001		
1030-6388	1030-6381/001		
1030-6389	1030-6382/001		
1030-6391	1030-6375/001		
1030-6392	1030-6376/001	1030-6398/002	1032-3349
1030-6393	1030-6377/001		
1030-6394	1030-6378/001		
1030-6395	1030-6379/001		
1030-6396	1030-6381/001		
1030-6397	1030-6382/001	1030-6409/002	1032-3351
1030-6398	1030-6377/001		
1030-6399	1030-6378/001		
1030-6401	1030-6379/001		
1030-6402	1030-6381/001		
1030-6403	1030-6382/001	1030-6398/002	1032-3349
1030-6404	1030-6404/001		
1030-6405	1030-6405/001		
1030-6406	1030-6406/001		
1030-6407	1030-6407/001		
1030-6408	1030-6408/001	1030-6409/002	1032-3349
1030-6409	1030-6404/001		
1030-6411	1030-6405/001		
1030-6412	1030-6406/001		
1030-6413	1030-6407/001		
1030-6414	1030-6408/001	1030-6398/002	1032-3351
1030-6415	1030-6415/001		
1030-6416	1030-6416/001		

Обозначение направляющего узла исполнения I	Поз. 1 Кодовая Код. I	Поз. 2 Втулка Код. I	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676-83 Код. I
	Обозначения		
1030-6417	1030-6417/001	1030-6398/002	1032-3351
1030-6418	1030-6404/001		
1030-6419	1030-6405/001		
1030-6421	1030-6406/001		
1030-6422	1030-6407/001		
1030-6423	1030-6408/001	1030-6424/002	
1030-6424	1030-6404/001		
1030-6425	1030-6405/001		
1030-6426	1030-6406/001		
1030-6427	1030-6407/001		
1030-6428	1030-6408/001	1030-6409/002	
1030-6429	1030-6429/001		
1030-6431	1030-6431/001		
1030-6432	1030-6432/001		
1030-6433	1030-6433/001		
1030-6434	1030-6434/001	1030-6437/002	1032-3349
1030-6435	1030-6435/001		
1030-6436	1030-6436/001		
1030-6437	1030-6429/001		
1030-6438	1030-6431/001		
1030-6439	1030-6432/001	1030-6453/002	1032-3351
1030-6441	1030-6433/001		
1030-6442	1030-6434/001		
1030-6443	1030-6435/001		
1030-6444	1030-6436/001		
1030-6445	1030-6429/001	1030-6424/002	
1030-6446	1030-6431/001		
1030-6447	1030-6432/001		
1030-6448	1030-6433/001		
1030-6449	1030-6434/001		
1030-6451	1030-6435/001		
1030-6452	1030-6436/001		
1030-6453	1030-6429/001		
1030-6454	1030-6431/001		
1030-6455	1030-6432/001		
1030-6456	1030-6433/001	1030-6453/002	
1030-6457	1030-6434/001		
1030-6458	1030-6435/001		
1030-6459	1030-6436/001		

Продолжения табл. 2

Обозначение управляющего узла исполнения 1	Пос. 1 Колонка Код. 1	Пос. 2 Втулка Код. 1	Пос. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676—83 Код. 1
	Обозначения		
1030-6461	1030-6461/001	1030-6461/002	1032-3358
1030-6462	1030-6462/001		
1030-6463	1030-6463/001		
1030-6464	1030-6464/001		
1030-6465	1030-6465/001		
1030-6466	1030-6466/001	1030-6462/002	1032-3354
1030-6467	1030-6467/001		
1030-6468	1030-6461/001		
1030-6469	1030-6462/001		
1030-6471	1030-6463/001		
1030-6472	1030-6464/001	1030-6476/002	1082-3355
1030-6473	1030-6465/001		
1030-6474	1030-6466/001		
1030-6475	1030-6467/001		
1030-6476	1030-6461/001		
1030-6477	1030-6462/001	1030-6484/002	1032-3356
1030-6478	1030-6463/001		
1030-6479	1030-6464/001		
1030-6481	1030-6465/001		
1030-6482	1030-6466/001		
1030-6483	1030-6467/001	1030-6492/002	
1030-6484	1030-6461/001		
1030-6485	1030-6462/001		
1030-6486	1030-6463/001		
1030-6487	1030-6464/001		
1030-6488	1030-6465/001	1030-6499/002	
1030-6489	1030-6466/001		
1030-6491	1030-6467/001		
1030-6492	1030-6461/001		
1030-6493	1030-6462/001		
1030-6494	1030-6463/001		
1030-6495	1030-6464/001		
1030-6496	1030-6465/001		
1030-6497	1030-6466/001		
1030-6498	1030-6467/001		
1030-6499	1030-6461/001	1030-6499/002	1032-3356
1030-6501	1030-6462/001		
1030-6502	1030-6463/001		
1030-6503	1030-6464/001		

Обозначение направляющего узла исполнения I	Поз. 1 Колодки Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676—83 Код. 1	
Обозначения				
1030-6504	1030-6465/001	1030-6499/002	1032-3356	
1030-6505	1030-6466/001			
1030-6506	1030-6467/001			
1030-6507	1030-6461/001			
1030-6508	1030-6462/001	1030-6507/002		
1030-6509	1030-6463/001			
1030-6511	1030-6464/001			
1030-6512	1030-6465/001			
1030-6513	1030-6466/001			
1030-6514	1030-6467/001			
1030-6515	1030-6515/001			
1030-6516	1030-6516/001			
1030-6517	1030-6517/001			
1030-6518	1030-6518/001	1030-6515/002	1032-3358	
1030-6519	1030-6519/001			
1030-6521	1030-6521/001			
1030-6522	1030-6522/001			
1030-6523	1030-6515/001	1030-6523/002	1032-3359	
1030-6524	1030-6516/001			
1030-6525	1030-6517/001			
1030-6526	1030-6518/001			
1030-6527	1030-6519/001			
1030-6528	1030-6521/001			
1030-6529	1030-6522/001			
1030-6531	1030-6515/001			
1030-6532	1030-6516/001	1030-6531/002		
1030-6533	1030-6517/001			
1030-6534	1030-6518/001			
1030-6535	1030-6519/001			
1030-6536	1030-6521/001	1030-6538/002	1032-3361	
1030-6537	1030-6522/001			
1030-6538	1030-6515/001			
1030-6539	1030-6516/001			
1030-6541	1030-6517/001			
1030-6542	1030-6518/001			
1030-6543	1030-6519/001			
1030-6544	1030-6521/001			
1030-6545	1030-6522/001	1030-6546/002		
1030-6546	1030-6515/001			

Продолжение табл. 3

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Поз. 1 Кодовка Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676—83 Код. 1
	Обозначения		
1030-6547	1030-6516/001	1030-6546/002	1032-3361
1030-6548	1030-6517/001		
1030-6549	1030-6518/001		
1030-6551	1030-6519/001		
1030-6552	1030-6521/001		
1030-6553	1030-6522/001		
1030-6554	1030-6515/001		
1030-6555	1030-6516/001		
1030-6556	1030-6517/001	1030-6554/002	1032-3362
1030-6557	1030-6518/001		
1030-6558	1030-6519/001		
1030-6559	1030-6521/001		
1030-6561	1030-6522/001		
1030-6562	1030-6515/001		
1030-6563	1030-6516/001		
1030-6564	1030-6517/001		
1030-6565	1030-6518/001	1030-6562/002	1032-3364
1030-6566	1030-6519/001		
1030-6567	1030-6521/001		
1030-6568	1030-6522/001		
1030-6569	1030-6569/001		
1030-6571	1030-6571/001		
1030-6572	1030-6572/001		
1030-6573	1030-6573/001		
1030-6574	1030-6574/001	1030-6576/002	1032-3366
1030-6575	1030-6575/001		
1030-6576	1030-6569/001		
1030-6577	1030-6571/001		
1030-6578	1030-6572/001		
1030-6579	1030-6573/001		
1030-6581	1030-6574/001		
1030-6582	1030-6575/001		
1030-6583	1030-6569/001	1030-6583/002	1032-3366
1030-6584	1030-6571/001		
1030-6585	1030-6572/001		
1030-6586	1030-6573/001		
1030-6587	1030-6574/001		
1030-6588	1030-6575/001		
1030-6589	1030-6569/001		

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Поз. 1 Колодка Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678—83 Код. 1
	●обозначения		
1030-6591	1030-6571/001	1030-6589/002	1032-3366
1030-6592	1030-6572/001		
1030-6593	1030-6573/001		
1030-6594	1030-6574/001		
1030-6595	1030-6575/001		
1030-6596	1030-6569/001	1030-6596/002	
1030-6597	1030-6571/001		
1030-6598	1030-6572/001		
1030-6599	1030-6573/001		
1030-6601	1030-6574/001		
1030-6602	1030-6575/001	1030-6603/002	
1030-6603	1030-6569/001		
1030-6604	1030-6571/001		
1030-6605	1030-6572/001		
1030-6606	1030-6573/001		
1030-6607	1030-6574/001	1030-6609/002	
1030-6608	1030-6575/001		
1030-6609	1030-6569/001		
1030-6611	1030-6571/001		
1030-6612	1030-6572/001		
1030-6613	1030-6573/001	1032-3367	
1030-6614	1030-6574/001		
1030-6615	1030-6575/001		
1030-6616	1030-6569/001		
1030-6617	1030-6571/001		
1030-6618	1030-6572/001		
1030-6619	1030-6573/001		
1030-6621	1030-6574/001		
1030-6622	1030-6575/001		
1030-6623	1030-6569/001		
1030-6624	1030-6571/001	1030-6623/002	
1030-6625	1030-6572/001		
1030-6626	1030-6573/001		
1030-6627	1030-6574/001		
1030-6628	1030-6575/001		
1030-6629	1030-6569/001	1032-3368	
1030-6631	1030-6571/001		
1030-6632	1030-6572/001		
1030-6633	1030-6573/001		

Продолжение табл. 2

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Поз. 1 Колодка Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-6634	1030-6574/001	1030-6629/002	1032-3368
1030-6635	1030-6575/001	1030-6636/002	
1030-6636	1030-6569/001		
1030-6637	1030-6571/001		
1030-6638	1030-6572/001		
1030-6639	1030-6573/001		
1030-6641	1030-6574/001		1030-6609/002
1030-6642	1030-6575/001		
1030-6643	1030-6643/001		
1030-6644	1030-6644/001		
1030-6645	1030-6645/001		
1030-6646	1030-6646/001		
1030-6647	1030-6647/001	1030-6616/002	1032-3367
1030-6648	1030-6648/001		
1030-6649	1030-6643/001		
1030-6651	1030-6644/001		
1030-6652	1030-6645/001		
1030-6653	1030-6646/001		
1030-6654	1030-6647/001	1030-6629/002	1032-3368
1030-6655	1030-6648/001		
1030-6656	1030-6643/001		
1030-6657	1030-6644/001		
1030-6658	1030-6645/001		
1030-6659	1030-6646/001		
1030-6661	1030-6647/001	1030-6636/002	1032-3368
1030-6662	1030-6648/001		
1030-6663	1030-6643/001		
1030-6664	1030-6644/001		
1030-6665	1030-6645/001		
1030-6666	1030-6646/001		
1030-6667	1030-6647/001	1030-6669/002	1032-3368
1030-6668	1030-6648/001		
1030-6669	1030-6643/001		
1030-6671	1030-6644/001		
1030-6672	1030-6645/001		
1030-6673	1030-6646/001		
1030-6674	1030-6647/001	1030-6648/001	1032-3368
1030-6675	1030-6648/001		

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Поз. 1 Колодка Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676-83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-6676	1030-6643/001	1030-6676/002	1032-3369
1030-6677	1030-6644/001		
1030-6678	1030-6645/001		
1030-6679	1030-6646/001		
1030-6681	1030-6647/001		
1030-6682	1030-6648/001		
1030-6683	1030-6643/001	1030-6683/002	
1030-6684	1030-6644/001		
1030-6685	1030-6645/001		
1030-6686	1030-6646/001		
1030-6687	1030-6647/001		
1030-6688	1030-6648/001		
1030-6689	1030-6643/001	1030-6689/002	
1030-6691	1030-6644/001		
1030-6692	1030-6645/001		
1030-6693	1030-6646/001		
1030-6694	1030-6647/001		
1030-6695	1030-6648/001		
1030-6696	1030-6696/001	1030-6696/002	
1030-6697	1030-6697/001		
1030-6698	1030-6698/001		
1030-6699	1030-6699/001		
1030-6701	1030-6701/001		
1030-6702	1030-6702/001		
1030-6703	1030-6696/001	1030-6703/002	
1030-6704	1030-6697/001		
1030-6705	1030-6698/001		
1030-6706	1030-6699/001		
1030-6707	1030-6701/001		
1030-6708	1030-6702/001		
1030-6709	1030-6696/001	1030-6709/002	
1030-6711	1030-6697/001		
1030-6712	1030-6698/001		
1030-6713	1030-6699/001		
1030-6714	1030-6701/001		
1030-6715	1030-6702/001		
1030-6716	1030-6696/001	1030-6716/002	
1030-6717	1030-6697/001		

Продолжение табл. 2

Обозначение направляющего узла исполнения I	Поз. 1 Колодка Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-6718	1030-6698/001	1030-6716/002	1032-3374
1030-6719	1030-6699/001		
1030-6721	1030-6701/001		
1030-6722	1030-6702/001		
1030-6723	1030-6696/001		
1030-6724	1030-6697/001	1030-6723/002	
1030-6725	1030-6698/001		
1030-6726	1030-6699/001		
1030-6727	1030-6701/001		
1030-6728	1030-6702/001		
1030-6729	1030-6696/001	1030-6729/002	
1030-6731	1030-6697/001		
1030-6732	1030-6698/001		
1030-6733	1030-6699/001		
1030-6734	1030-6701/001		
1030-6735	1030-6702/001	1030-6736/002	
1030-6736	1030-6696/001		
1030-6737	1030-6697/001		
1030-6738	1030-6698/001		
1030-6739	1030-6699/001		
1030-6741	1030-6701/001	1030-6743/002	
1030-6742	1030-6702/001		
1030-6743	1030-6696/001		
1030-6744	1030-6697/001		
1030-6745	1030-6698/001		
1030-6746	1030-6699/001	1030-6749/002	
1030-6747	1030-6701/001		
1030-6748	1030-6702/001		
1030-6749	1030-6696/001		
1030-6751	1030-6697/001		
1030-6752	1030-6698/001	1030-6756/002	
1030-6753	1030-6699/001		
1030-6754	1030-6701/001		
1030-6755	1030-6702/001		
1030-6756	1030-6696/001		
1030-6757	1030-6697/001	1030-6756/002	
1030-6758	1030-6698/001		
1030-6759	1030-6699/001		

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Поз. 1 Колонка Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Код. 1	Обозначения	
1030-6761	1030-6701/001	1030-6756/002	1032-3376	1030-6763/002	
1030-6762	1030-6702/001				
1030-6763	1030-6696/001				
1030-6764	1030-6697/001				
1030-6765	1030-6698/001				
1030-6766	1030-6699/001				
1030-6767	1030-6701/001		1032-3375	1030-6743/002	
1030-6768	1030-6702/001				
1030-6769	1030-6769/001				
1030-6771	1030-6771/001				
1030-6772	1030-6772/001				
1030-6773	1030-6773/001				
1030-6774	1030-6774/001		1032-3378	1030-6796/002	
1030-6775	1030-6775/001				
1030-6776	1030-6769/001				
1030-6777	1030-6771/001				
1030-6778	1030-6772/001				
1030-6779	1030-6773/001				
1030-6781	1030-6774/001		1032-3375	1030-6758/002	
1030-6782	1030-6775/001				
1030-6783	1030-6769/001				
1030-6784	1030-6771/001				
1030-6785	1030-6772/001				
1030-6786	1030-6773/001				
1030-6787	1030-6774/001		1032-3376	1030-6763/002	
1030-6788	1030-6775/001				
1030-6789	1030-6769/001				
1030-6791	1030-6771/001				
1030-6792	1030-6772/001				
1030-6793	1030-6773/001				
1030-6794	1030-6774/001		1032-3375	1030-6775/001	
1030-6795	1030-6775/001				
1030-6796	1030-6769/001				
1030-6797	1030-6771/001				
1030-6798	1030-6772/001				
1030-6799	1030-6773/001				
1030-6801	1030-6774/001		1032-3376	1030-6775/001	
1030-6802	1030-6775/001				

Продолжение табл. 2

Обозначение направляющего узла исполнения I	Поз. 1 Колодка Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676-83 Код. 1
	Обозначения		
1030-6803	1030-6769/001	1030-6803/002	1032-3377
1030-6804	1030-6771/001		
1030-6805	1030-6772/001		
1030-6806	1030-6773/001		
1030-6807	1030-6774/001		
1030-6808	1030-6775/001		
1030-6809	1030-6769/001	1030-6809/002	
1030-6811	1030-6771/001		
1030-6812	1030-6772/001		
1030-6813	1030-6773/001		
1030-6814	1030-6774/001		
1030-6815	1030-6775/001		
1030-6816	1030-6769/001	1030-6816/002	
1030-6817	1030-6771/001		
1030-6818	1030-6772/001		
1030-6819	1030-6773/001		
1030-6821	1030-6774/001		
1030-6822	1030-6775/001		
1030-6823	1030-6823/001	1030-6823/002	
1030-6824	1030-6824/001		
1030-6825	1030-6825/001		
1030-6826	1030-6826/001		
1030-6827	1030-6827/001		
1030-6828	1030-6828/001		
1030-6829	1030-6829/001	1030-6833/002	
1030-6831	1030-6831/001		
1030-6832	1030-6832/001		
1030-6833	1030-6823/001		
1030-6834	1030-6824/001		
1030-6835	1030-6825/001		
1030-6836	1030-6826/001	1030-6833/002	
1030-6837	1030-6827/001		
1030-6838	1030-6828/001		
1030-6839	1030-6829/001		
1030-6841	1030-6831/001		
1030-6842	1030-6832/001		
1030-6843	1030-6823/001	1030-6843/002	1032-3381
1030-6844	1030-6824/001		
1030-6845	1030-6825/001		

Обозначение направляющего узла исполнения I	Поз. 1 Колодка Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678—83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-6846	1030-6826/001	1030-6843/002	1032-3381
1030-6847	1030-6827/001		
1030-6848	1030-6828/001		
1030-6849	1030-6829/001		
1030-6851	1030-6831/001		
1030-6852	1030-6832/001		
1030-6853	1030-6823/001		
1030-6854	1030-6824/001		
1030-6855	1030-6825/001		
1030-6856	1030-6826/001		
1030-6857	1030-6827/001	1030-6853/002	
1030-6858	1030-6828/001		
1030-6859	1030-6829/001		
1030-6861	1030-6831/001		
1030-6862	1030-6832/001		
1030-6863	1030-6863/001		
1030-6864	1030-6864/001		
1030-6865	1030-6865/001		
1030-6866	1030-6866/001		
1030-6867	1030-6867/001		
1030-6868	1030-6868/001	1030-6873/002	
1030-6869	1030-6869/001		
1030-6871	1030-6871/001		
1030-6872	1030-6872/001		
1030-6873	1030-6863/001		
1030-6874	1030-6864/001		
1030-6875	1030-6865/001		
1030-6876	1030-6866/001		
1030-6877	1030-6867/001		
1030-6878	1030-6868/001		
1030-6879	1030-6869/001	1030-6883/002	
1030-6881	1030-6871/001		
1030-6882	1030-6872/001		
1030-6883	1030-6863/001		
1030-6884	1030-6864/001		
1030-6885	1030-6865/001		
1030-6886	1030-6866/001		
1030-6887	1030-6867/001		
1030-6888	1030-6868/001		


Продолжение табл. 2

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Поз. 1 Колодка Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-6889	1030-6869/001	1030-6883/002	1032-3382
1030-6891	1030-6871/001		
1030-6892	1030-6872/001		
1030-6893	1030-6863/001		
1030-6894	1030-6864/001		
1030-6895	1030-6865/001		
1030-6896	1030-6866/001		
1030-6897	1030-6867/001		
1030-6898	1030-6868/001		
1030-6899	1030-6869/001		
1030-6901	1030-6871/001	1030-6893/002	
1030-6902	1030-6872/001		
1030-6903	1030-6903/001		
1030-6904	1030-6904/001		
1030-6905	1030-6905/001		
1030-6906	1030-6906/001		
1030-6907	1030-6907/001		
1030-6908	1030-6908/001		
1030-6909	1030-6909/001		
1030-6911	1030-6911/001		
1030-6912	1030-6912/001	1030-6903/002	
1030-6913	1030-6903/001		
1030-6914	1030-6904/001		
1030-6915	1030-6905/001		
1030-6916	1030-6906/001		
1030-6917	1030-6907/001		
1030-6918	1030-6908/001		
1030-6919	1030-6909/001		
1030-6921	1030-6911/001		
1030-6922	1030-6912/001		
1030-6923	1030-6903/001	1030-6913/002	1032-3384
1030-6924	1030-6904/001		
1030-6925	1030-6905/001		
1030-6926	1030-6906/001		
1030-6927	1030-6907/001		
1030-6928	1030-6908/001		
1030-6929	1030-6909/001		
1030-6931	1030-6911/001		
1030-6932	1030-6912/001		
1030-6933	1030-6903/001		
1030-6934	1030-6904/001	1030-6923/002	1032-3385
1030-6935	1030-6905/001		
		1030-6933/002	

Продолжение табл.

Обозначение направляющего узла исполнения 1	Поз. 1 Кодонка Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Кол. 1		
	Обозначения				
1030-6936	1030-6906/001	1030-6933/002	1032-3385		
1030-6937	1030-6907/001				
1030-6938	1030-6908/001				
1030-6939	1030-6909/001				
1030-6941	1030-6911/001				
1030-6942	1030-6912/001				
1030-6943	1030-6943/001				
1030-6944	1030-6944/001				
1030-6945	1030-6945/001				
1030-6946	1030-6946/001				
1030-6947	1030-6947/001				
1030-6948	1030-6948/001				
1030-6949	1030-6949/001				
1030-6951	1030-6951/001				
1030-6952	1030-6952/001				
1030-6953	1030-6943/001	1030-6953/002	1032-3386		
1030-6954	1030-6944/001				
1030-6955	1030-6945/001				
1030-6956	1030-6946/001				
1030-6957	1030-6947/001				
1030-6958	1030-6948/001				
1030-6959	1030-6949/001				
1030-6961	1030-6951/001				
1030-6962	1030-6952/001				
1030-6963	1030-6943/001	1030-6963/002			
1030-6964	1030-6944/001				
1030-6965	1030-6945/001				
1030-6966	1030-6946/001				
1030-6967	1030-6947/001				
1030-6968	1030-6948/001				
1030-6969	1030-6949/001				
1030-6971	1030-6951/001				
1030-6972	1030-6952/001				
1030-6973	1030-6943/001	1030-6973/002			
1030-6974	1030-6944/001				
1030-6975	1030-6945/001				
1030-6976	1030-6946/001				
1030-6977	1030-6947/001				
1030-6978	1030-6948/001				
1030-6979	1030-6949/001				
1030-6981	1030-6951/001				
1030-6982	1030-6952/001				

Исполнение 2

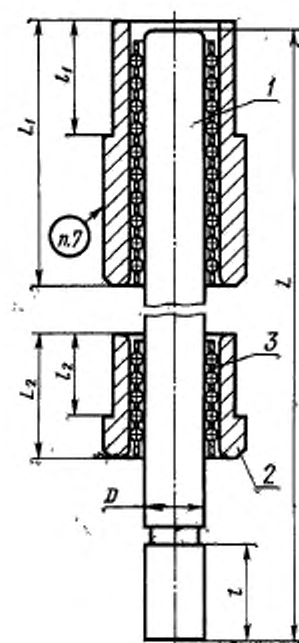

Черт. 2

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	t	t ₁	t ₂	Масса, кг, не более		
1030-7001		14	110	63	25	32	25	12	0,45		
1030-7002			120						0,48		
1030-7003			130						0,49		
1030-7004		16	110			40	28		0,54		
1030-7005			120						0,56		
1030-7006			130						0,57		
1030-7007		18	140						0,72		
1030-7008			150						0,73		
1030-7009			160						0,75		
1030-7011			170						0,78		
1030-7012			130				18	0,80			
1030-7013			140					0,70			
1030-7014			150					0,72			
1030-7015			160					0,73			
1030-7016			170					0,76			
1030-7017			130				12	0,79			
1030-7018			140					0,71			
1030-7019			150					0,73			
1030-7021			160					0,74			
1030-7022			170					0,77			
1030-7023			130				18	0,79			
1030-7024			140					0,69			
1030-7025			150					0,71			
1030-7026			160				32	0,72			
1030-7027			170					0,75			
1030-7028			130					0,77			
1030-7029			140					0,76			
1030-7031			150				12	0,78			
1030-7032			160					0,79			
1030-7033			170					0,82			
1030-7034			130	80				18	0,84		
1030-7035			140						0,74		
1030-7036			150						0,76		
1030-7037			160						0,77		
1030-7038			170						0,80		
1030-7039		20	130	63				28	0,82		
1030-7041			140						0,88		
1030-7042			150						0,90		
1030-7043									0,93		

Размеры, мм

Обозначение направлен- ного угла исполнения 2	Примене- мость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более			
1030-7044		0	160	33	25	40	28	12	0,95			
1030-7045			170						0,98			
1030-7046			130					18	0,86			
1030-7047			140						0,88			
1030-7048			150						0,91			
1030-7049			160						0,93			
1030-7050			170						0,96			
1030-7052			130				32	12	0,87			
1030-7053			140						0,89			
1030-7054			150						0,92			
1030-7055			160						0,94			
1030-7056			170						0,97			
1030-7057			130						0,85			
1030-7058			140					18	0,87			
1030-7059			150						0,90			
1030-7061			160						0,92			
1030-7062			170						0,95			
1030-7063			130	80				12	1,01			
1030-7064			140						1,03			
1030-7065			150						1,06			
1030-7066			160						1,08			
1030-7067			170						1,11			
1030-7068			130					18	0,99			
1030-7069			140						1,01			
1030-7071			150						1,04			
1030-7072			160						1,06			
1030-7073		22	170	36				1,09				
1030-7074			150				63				12	0,97
1030-7075			160									1,00
1030-7076			150								18	0,96
1030-7077			160									0,99
1030-7078			150								12	0,96
1030-7079			160									0,99
1030-7081			150								18	0,95
1030-7082			160									0,98
1030-7083			150				80				12	1,10
1030-7084			160									1,13
1030-7085			150								18	1,09
1030-7086			160									1,12

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла испытания 2	Примене- мость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более			
1030-7087		22	170	63	25	45	32	12	1,04			
1030-7088			180						1,06			
1030-7089			170					18	1,03			
1030-7091			180						1,05			
1030-7092			170				40	12	1,02			
1030-7093			180						1,04			
1030-7094			170					18	1,01			
1030-7095			180						1,03			
1030-7096			150	80			32	12	1,11			
1030-7097			160						1,14			
1030-7098			170						1,18			
1030-7099			180						1,20			
1030-7101			150					18	1,10			
1030-7102			160						1,13			
1030-7103			170						1,17			
1030-7104			180						1,19			
1030-7105			170	100			40	12	1,16			
1030-7106			180						1,18			
1030-7107			170					18	1,15			
1030-7108			180						1,17			
1030-7109			170					12	1,34			
1030-7111			180						1,36			
1030-7112			170					18	1,33			
1030-7113			180						1,35			
1030-7114		25	150	63		40	32	12	1,19			
1030-7115			160						1,24			
1030-7116			150					18	1,18			
1030-7117			160						1,23			
1030-7118			150				36	12	1,18			
1030-7119			160						1,22			
1030-7121			150	80				18	1,17			
1030-7122			160						1,21			
1030-7123			150					12	1,32			
1030-7124			160						1,36			
1030-7125			150					18	1,31			
1030-7126			160						1,35			
1030-7127			170	63			32	12	1,27			
1030-7128			180						1,31			
1030-7129			170					18	1,26			

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Примеч- ность	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более				
1030-7131		25	180	63	25	45	32	18	1,30				
1030-7132			170				40	12	1,26				
1030-7133			180					18	1,30				
1030-7134			170						1,25				
1030-7135			180				32		1,29				
1030-7136			150	80				12	1,32				
1030-7137			160						1,36				
1030-7138			170						1,40				
1030-7139			180						1,44				
1030-7141			150					18	1,31				
1030-7142			160						1,35				
1030-7143			170						1,39				
1030-7144			180	100				12	1,43				
1030-7145			170						1,39				
1030-7146			180						1,43				
1030-7147			170					18	1,38				
1030-7148			180						1,42				
1030-7149		28	170	80	25	50	40	12	1,56				
1030-7151			180					18	1,60				
1030-7152			170						1,55				
1030-7153			180					12	1,59				
1030-7154			190						1,83				
1030-7155			200						1,88				
1030-7156			210						1,88				
1030-7157			220					16	1,93				
1030-7158			240						2,03				
1030-7159			190	32					1,78				
1030-7161			200						1,82				
1030-7162			210	12				1,87					
1030-7163			220					1,92					
1030-7164			240					2,02					
1030-7165			190	16				1,87					
1030-7166			200					1,91					
1030-7167			210					1,96					
1030-7168			220					2,01					
1030-7169			240					2,11					
1030-7171			190	16				16	1,85				
1030-7172			200						1,89				
1030-7173			210						1,94				

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более	
1030-7174		28	220	80	32	50	40	16	1,99	
1030-7175			240							2,09
1030-7176			190		25			12	1,78	
1030-7177			200						1,82	
1030-7178			210						1,87	
1030-7179			220						1,92	
1030-7181			240					16	2,02	
1030-7182			190						1,77	
1030-7183			200						1,81	
1030-7184			210						1,86	
1030-7185			220		32			12	1,91	
1030-7186			240						2,01	
1030-7187			190						1,86	
1030-7188			200						1,90	
1030-7189			210						1,95	
1030-7191			220						2,00	
1030-7192			240					45	2,10	
1030-7193			190						1,84	
1030-7194			200						1,88	
1030-7195			210						1,93	
1030-7196			220						1,98	
1030-7197			240		56		16	2,08		
1030-7198			180					1,79		
1030-7199			190					1,84		
1030-7201			200					1,88		
1030-7202			210					1,93		
1030-7203			220					1,98		
1030-7204			240					2,08		
1030-7205			260				20	2,17		
1030-7206			180					1,87		
1030-7207			190					1,92		
1030-7208			200					1,96		
1030-7209			210			40			2,01	
1030-7211			220						2,06	
1030-7212			240						2,16	
1030-7213			260						2,25	
1030-7214			180			32		50	16	1,77
1030-7215			190							1,82
1030-7216			200							1,86

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение направлен- ного угла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	l	l ₁	l ₂	Масса, кг, не более		
1030-7217		28	210	80	32	56	50	16	1,91		
1030-7218			220						1,96		
1030-7219			240						2,06		
1030-7221			260						2,15		
1030-7222			180		40			20	1,85		
1030-7223			190						1,90		
1030-7224			200						1,94		
1030-7225			210						1,99		
1030-7226			220						2,04		
1030-7227			240						2,14		
1030-7228			260						2,23		
1030-7229			180	100	32		45	16	1,98		
1030-7231			190						2,03		
1030-7232			200						2,07		
1030-7233			210						2,12		
1030-7234			220						2,17		
1030-7235			240						2,27		
1030-7236			260						2,36		
1030-7237			180		40			20	2,06		
1030-7238			190						2,11		
1030-7239			200						2,15		
1030-7241			210						2,20		
1030-7242			220						2,25		
1030-7243			240						2,35		
1030-7244			260						2,44		
1030-7245			180		32		50	16	1,97		
1030-7246			190						2,02		
1030-7247			200						2,06		
1030-7248			210						2,13		
1030-7249			220						2,16		
1030-7251			240						2,26		
1030-7252			260						2,35		
1030-7253			180		40			20	2,05		
1030-7254			190						2,10		
1030-7255			200						2,14		
1030-7256			210						2,19		
1030-7257			220						2,24		
1030-7258			240						2,34		
1030-7259			260						2,43		

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Примене- мость	D	L	L ₁	L ₂	l	l ₁	l ₂	Масса, кг, не более
1030-7261			190						2,25
1030-7262			200						2,32
1030-7263			210					12	2,38
1030-7264			220						2,45
1030-7265			240						2,57
1030-7266			190		25				2,23
1030-7267			200						2,30
1030-7268			210					16	2,36
1030-7269			220						2,43
1030-7271			240						2,55
1030-7272			190				40		2,34
1030-7273			200					12	2,41
1030-7274			210						2,47
1030-7275			220						2,54
1030-7276			240						2,66
1030-7277			190		32				2,33
1030-7278			200					16	2,40
1030-7279			210						2,46
1030-7281		32	220	80		50			2,53
1030-7282			240						2,65
1030-7283			190						2,23
1030-7284			200					12	2,30
1030-7285			210						2,36
1030-7286			220						2,43
1030-7287			240						2,55
1030-7288			190		25				2,21
1030-7289			200					16	2,28
1030-7291			210						2,34
1030-7292			220						2,41
1030-7293			240				45		2,53
1030-7294			190						2,32
1030-7295			200					12	2,39
1030-7296			210						2,45
1030-7297			220						2,52
1030-7298			240		32				2,54
1030-7299			190						2,31
1030-7301			200					16	2,38
1030-7302			210						2,44
1030-7303			220						2,51

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение направлен- ного узла используются 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более
1030-7304			240			50			2,63
1030-7305			180						2,25
1030-7306			190						2,31
1030-7307			200						2,38
1030-7308			210		32			16	2,44
1030-7309			220						2,51
1030-7311			240						2,63
1030-7312			260				45		2,75
1030-7313			180						2,33
1030-7314			190						2,39
1030-7315			200						2,46
1030-7316			210		40			20	2,52
1030-7317			220						2,59
1030-7318			240	80					2,71
1030-7319			260						2,83
1030-7321			180						2,17
1030-7322			190						2,19
1030-7323			200						2,26
1030-7324		32	210		32			16	2,32
1030-7325			220			56			2,39
1030-7326			240						2,61
1030-7327			260				50		2,76
1030-7328			180						2,31
1030-7329			190						2,27
1030-7331			200						2,34
1030-7332			210		40			20	2,40
1030-7333			220						2,47
1030-7334			240						2,69
1030-7335			260						2,84
1030-7336			180						2,51
1030-7337			190						2,57
1030-7338			200						2,64
1030-7339			210		32			16	2,70
1030-7341			220	100			45		2,77
1030-7342			240						2,89
1030-7343			260						3,02
1030-7344			180		40			20	2,59
1030-7345			190						2,65
1030-7346			200						2,72

Размеры, мм

Обозначение направлен- ного узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	t	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более	
1030-7347		32	210	100	40	56	45	20	2,78	
1030-7348			220						2,85	
1030-7349			240						2,97	
1030-7351			260						3,10	
1030-7352			180		32		50	16	2,49	
1030-7353			190						2,65	
1030-7354			200						2,62	
1030-7355			210						2,68	
1030-7356			220						2,75	
1030-7357			240						2,87	
1030-7358			260						3,00	
1030-7359			180						20	2,24
1030-7361			190							2,63
1030-7362			200							2,70
1030-7363			210							2,76
1030-7364			220					2,83		
1030-7365			240					2,95		
1030-7366			260					3,08		
1030-7367		220	3,55							
1030-7368		240	3,71							
1030-7369		260	3,87							
1030-7371		280	4,03							
1030-7372		220	40	63	50	32	3,48			
1030-7373		240					3,80			
1030-7374		260					3,80			
1030-7375		280					3,95			
1030-7376		220	20			3,93				
1030-7377		240				4,09				
1030-7378	36	260				4,25				
1030-7379		280				4,41				
1030-7381		220	3,86							
1030-7382		240	4,02							
1030-7383		260	4,18							
1030-7384		280	4,34							
1030-7385		220	3,89							
1030-7386		240	4,05							
1030-7387		260	4,21							
1030-7388		280	4,37							
1030-7389		220	32	3,82						

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Примене- мость	D	L	L ₁	L ₂	l	l ₁	l ₂	Масса, кг, не более
1030-7391		36	240	100	40	63	56	32	3,98
1030-7392			260						4,14
1030-7393			280						4,30
1030-7394			220						4,12
1030-7395			240	110			50	20	4,28
1030-7396			260						4,44
1030-7397			280						4,60
1030-7398			220						4,05
1030-7399			240					32	4,21
1030-7401			260						4,37
1030-7402			280						4,53
1030-7403			220						4,08
1030-7404			240					20	4,24
1030-7405			260						4,40
1030-7406			280						4,56
1030-7407			220						4,01
1030-7408			240					32	4,17
1030-7409			260						4,33
1030-7411			280				56		4,49
1030-7412			220	125			20	4,39	
1030-7413			240					4,51	
1030-7414			260					4,67	
1030-7415			280					4,83	
1030-7416			220				32	4,28	
1030-7417			240					4,44	
1030-7418			260					4,60	
1030-7419			280					4,76	
1030-7421		40	220	80			50	20	4,07
1030-7422			240						4,26
1030-7423			260						4,46
1030-7424			280						4,66
1030-7425			220					32	3,99
1030-7426			240						4,18
1030-7427			260						4,38
1030-7428			280						4,58
1030-7429			220	100				20	4,47
1030-7431			240						4,66
1030-7432			260						4,86
1030-7433			280						5,06

Размеры, мм

Обозначение направлен- ного узла исполнения 2	Примечан- ие	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более
1030-7434			220						4,39
1030-7435			240						4,58
1030-7436			260						4,78
1030-7437			280						4,98
1030-7438			220						4,43
1030-7439			240						4,62
1030-7441			260						4,82
1030-7442			280						5,02
1030-7443			220						4,35
1030-7444			240						4,54
1030-7445			260						4,74
1030-7446			280						4,94
1030-7447			220						4,66
1030-7448			240						4,85
1030-7449			260						5,05
1030-7451			280						5,25
1030-7452			220						4,58
1030-7453			240						4,77
1030-7454			260						4,97
1030-7455			280						5,17
1030-7456			220						4,62
1030-7457			240						4,81
1030-7458			260						5,01
1030-7459			280						5,21
1030-7461			220						4,54
1030-7462			240						4,73
1030-7463			260						4,93
1030-7464			280						5,13
1030-7465			220						4,70
1030-7466			240						4,89
1030-7467			260						5,09
1030-7468			280						5,29
1030-7469			220						4,62
1030-7471			240						4,81
1030-7472			260						5,01
1030-7473			280						5,21
1030-7474			240						5,18
1030-7475			260						5,42
1030-7476			280						5,68

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	l	l ₁	l ₂	Масса, кг, не более			
1030-7477		45	300	80	40	71	50	20	5,93			
1030-7478			240						5,13			
1030-7479			260					32	5,38			
1030-7481			280						5,63			
1030-7482			300						5,88			
1030-7483			240		50			20	5,38			
1030-7484			260						5,63			
1030-7485			280						5,88			
1030-7486			300						6,13			
1030-7487			240					32	5,16			
1030-7488			260						5,41			
1030-7489			280						5,66			
1030-7491			300						5,91			
1030-7492			240		40		56	20	5,16			
1030-7493			260						5,41			
1030-7494			280						5,44			
1030-7495			300						5,91			
1030-7496			240					32	5,11			
1030-7497			260						5,36			
1030-7498			280						5,61			
1030-7499			300						5,86			
1030-7501			240		50			20	5,36			
1030-7502			260						5,61			
1030-7503			280						5,86			
1030-7504			300						6,11			
1030-7505			240					32	5,32			
1030-7506			260						5,57			
1030-7507			280						5,82			
1030-7508			300						6,07			
1030-7509			240	100		50		20	5,60			
1030-7511			260						5,85			
1030-7512			280	40					6,10			
1030-7513			300						6,35			
1030-7514			240	32	5,55							
1030-7515			260		5,80							
1030-7516			280		6,05							
1030-7517			300		6,30							
1030-7518			240	50				20	5,80			
1030-7519			260						6,05			

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	l	l ₁	l ₂	Масса, кг, не более
1030-7521			280					20	5,30
1030-7522			300						6,55
1030-7523			240		50		50		5,76
1030-7524			260					32	6,01
1030-7525			280						6,25
1030-7526			300						6,51
1030-7527			240						5,58
1030-7528			260					20	5,83
1030-7529			280						6,07
1030-7531			300		40				6,33
1030-7532			240						5,53
1030-7533			260					32	5,78
1030-7534			280						6,02
1030-7535			300				56		6,33
1030-7536			240						5,78
1030-7537			260					20	6,03
1030-7538			280						6,27
1030-7539			300		50				6,53
1030-7541		45	240	100		71			5,74
1030-7542			260					32	5,99
1030-7543			280						6,23
1030-7544			300						6,49
1030-7545			240						5,55
1030-7546			260					20	5,80
1030-7547			280						6,05
1030-7548			300		40				6,30
1030-7549			240						5,50
1030-7551			260					32	5,75
1030-7552			280						6,00
1030-7553			300				63		6,25
1030-7554			240						5,75
1030-7555			260					20	6,00
1030-7556			280						6,25
1030-7557			300		50				6,50
1030-7558			240						5,71
1030-7559			260					32	5,96
1030-7561			280						6,21
1030-7562			300						6,46
1030-7563			240	110	40		50	20	5,86

Размеры, мм.

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	l	l ₁	l ₂	Масса, кг, не более
1030-7564			260						6,11
1030-7565			280					20	6,36
1030-7566			300						6,61
1030-7567			240		40				5,81
1030-7568			260					32	6,07
1030-7569			280						6,31
1030-7571			300						6,56
1030-7572			240				50		6,06
1030-7573			260					20	6,31
1030-7574			280						6,56
1030-7575			300		50				6,81
1030-7576			240					32	6,02
1030-7577			260						6,27
1030-7578			280						6,52
1030-7579			300						6,77
1030-7581			240					20	5,83
1030-7582			260						6,08
1030-7583			280						6,33
1030-7584		45	300	110	40	71			6,58
1030-7585			240						5,78
1030-7586			260					32	6,03
1030-7587			280						6,28
1030-7588			300				56		6,53
1030-7589			240					20	6,03
1030-7591			260						6,28
1030-7592			280						6,53
1030-7593			300		50				6,78
1030-7594			240					32	5,99
1030-7595			260						6,24
1030-7596			280						6,49
1030-7597			300						6,74
1030-7598			240					20	5,80
1030-7599			260						6,05
1030-7601			280						6,30
1030-7602			300		40		63		6,55
1030-7603			240					32	5,78
1030-7604			260						6,05
1030-7605			280						6,28
1030-7606			300						6,52

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>L</i> ₁	<i>L</i> ₂	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	Масса, кг, не более					
1030-7607		45	240	110	50	71	63	20	6,00					
1030-7608			260						6,25					
1030-7609			280						6,50					
1030-7611			300					6,75						
1030-7612			240					32	5,99					
1030-7613			260						6,21					
1030-7614			280						6,46					
1030-7615			300						6,71					
1030-7616			240	125	40		50		20	6,09				
1030-7617			260					6,34						
1030-7618			280					6,59						
1030-7619			300					32	6,84					
1030-7621			240						6,07					
1030-7622			260						6,32					
1030-7623			280						6,54					
1030-7624			300		50			20	6,79					
1030-7625			240						6,47					
1030-7626			260						6,54					
1030-7627			280					32	6,79					
1030-7628			300						7,04					
1030-7629			240		40				6,25					
1030-7631			260		32			6,50						
1030-7632			280					6,75						
1030-7633			300					7,00						
1030-7634			240	125	40		56	20	6,06					
1030-7635			260						6,31					
1030-7636			280						6,56					
1030-7637			300					32	6,81					
1030-7638			240						6,01					
1030-7639			260						6,25					
1030-7641			280		50			20	6,51					
1030-7642			300						6,76					
1030-7643			240						6,26					
1030-7644			260					32	6,51					
1030-7645			280						6,76					
1030-7646			300						7,01					
1030-7647			240	125				32	6,22					
1030-7648			260						6,47					
1030-7649			280						6,72					

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	l	l ₁	l ₂	Масса, кг, не более
1030-7651			300		50		56	32	6,97
1030-7652			240						6,03
1030-7653			260					20	6,28
1030-7654			280						6,53
1030-7655			300						6,78
1030-7656			240		40				5,68
1030-7657			260					32	6,23
1030-7658			280						6,48
1030-7659			300	125		71	63		6,73
1030-7661			240						6,23
1030-7662			260					20	6,48
1030-7663			280						6,73
1030-7664			300						6,98
1030-7665			240		50				6,19
1030-7666			260					32	6,44
1030-7667			280						6,69
1030-7668			300						6,94
1030-7669			280					25	6,31
1030-7671		45	300						6,56
1030-7672			320				56		6,81
1030-7673			280					32	6,28
1030-7674			300						6,53
1030-7675			320	110					6,78
1030-7676			280					25	6,28
1030-7677			300						6,53
1030-7678			320				63		6,78
1030-7679			280					32	6,25
1030-7681			300		40	80			6,50
1030-7682			320						6,75
1030-7683			280					25	6,54
1030-7684			300						6,79
1030-7685			320				56		7,04
1030-7686			280					32	6,51
1030-7687			300						6,76
1030-7688			320	125					7,01
1030-7689			280					25	6,51
1030-7691			300				63		6,76
1030-7692			320						7,01
1030-7693			280					32	6,48

Размеры, мм

Обозначение направлен- ного угла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более
1030-7694			300		40				6,73
1030-7695			320						6,98
1030-7696			280					32	6,69
1030-7697			300				63		6,94
1030-7698			320		50				7,19
1030-7699			280					40	6,65
1030-7701			300						6,90
1030-7702			320						7,15
1030-7703			280					25	6,48
1030-7704			300	125					6,73
1030-7705			320		40				6,98
1030-7706			280						6,45
1030-7707			300				71		6,70
1030-7708			320					32	6,95
1030-7709			280						6,66
1030-7711			300						6,91
1030-7712			320		50				7,16
1030-7713			280					40	6,62
1030-7714		45	300			80			6,87
1030-7715			320						7,12
1030-7716			280					25	6,85
1030-7717			300				56		7,10
1030-7718			320						7,35
1030-7719			280					32	6,82
1030-7721			300						7,07
1030-7722			320		40				7,32
1030-7723			280					25	6,82
1030-7724			300						7,07
1030-7725			320	140					7,32
1030-7726			280						6,79
1030-7727			300						7,04
1030-7728			320				63	32	7,23
1030-7729			280						7,00
1030-7731			300						7,25
1030-7732			320		50				7,50
1030-7733			280						6,96
1030-7734			300					40	7,21
1030-7735			320						7,46
1030-7736			280		40			25	6,79

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более
1030-7737		45	300	140	40	80	71	25	7,04
1030-7738			320						7,29
1030-7739			280						6,76
1030-7741			300						7,01
1030-7742			320					32	7,26
1030-7743			280						6,97
1030-7744			300		7,22				
1030-7745			320		7,47				
1030-7746			280		40				6,93
1030-7747			300					7,18	
1030-7748			320					7,43	
1030-7749		50	240	80	40	71	50	20	6,00
1030-7751			260						6,31
1030-7752			280						6,62
1030-7753			300						6,93
1030-7754			240					32	5,94
1030-7755			260						6,25
1030-7756			280						6,56
1030-7757			300						6,87
1030-7758			240		20			6,23	
1030-7759			260					6,54	
1030-7761			280					6,85	
1030-7762			300					7,16	
1030-7763			240	32	6,17				
1030-7764			260		6,48				
1030-7765			280		6,79				
1030-7766			300		7,10				
1030-7767			240	20	5,97				
1030-7768			260		6,28				
1030-7769			280		6,58				
1030-7771			300		6,90				
1030-7772			240	32	5,91				
1030-7773			260		6,22				
1030-7774			280		6,58				
1030-7775			300		6,84				
1030-7776			240	20	6,20				
1030-7777			260		6,51				
1030-7778			280		6,82				
1030-7779			300		7,13				

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	l	l ₁	l ₂	Масса, кг, не более		
1030-7781		50	240	80	50	71	56	32	6,14		
1030-7782			260						6,45		
1030-7783			280						6,76		
1030-7784			300						7,07		
1030-7785			240	40	50		50	20	6,46		
1030-7786			260						6,77		
1030-7787			280						7,08		
1030-7788			300						7,39		
1030-7789			240					32	6,40		
1030-7791			260						6,71		
1030-7792			280						7,02		
1030-7793			300						7,33		
1030-7794			240	50	40			20	6,69		
1030-7795			260						7,00		
1030-7796			280						7,31		
1030-7797			300						7,62		
1030-7798			240					32	6,63		
1030-7799			260						6,94		
1030-7801			280						7,25		
1030-7802			300						7,56		
1030-7803			240	100	40		56	20	6,43		
1030-7804			260						6,74		
1030-7805			280						7,05		
1030-7806			300						7,36		
1030-7807			240					32	6,37		
1030-7808			260						6,68		
1030-7809			280						6,99		
1030-7811			300						7,30		
1030-7812			240	50	40			20	6,66		
1030-7813			260						6,97		
1030-7814			280						7,28		
1030-7815			300						7,59		
1030-7816			240					32	6,60		
1030-7817			260						6,91		
1030-7818			280						7,22		
1030-7819			300						7,53		
1030-7821			240	40	50		63	20	6,39		
1030-7822			260						6,70		
1030-7823			280						7,01		

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L_1	L_2	L	L_1	L_2	Масса, кг, не более
1030-7824			300					20	7,32
1030-7825			240						6,33
1030-7826			260		40			32	6,64
1030-7827			280						6,95
1030-7828			300						7,26
1030-7829			240	100			63		6,62
1030-7831			260					20	6,93
1030-7832			280						7,24
1030-7833			300		50				7,55
1030-7834			240						6,66
1030-7835			260					32	6,87
1030-7836			280						7,18
1030-7837			300						7,49
1030-7838			240						6,68
1030-7839			260					20	6,99
1030-7841			280						7,30
1030-7842			300		40				7,61
1030-7843			240						6,62
1030-7844		50	260			71		32	6,93
1030-7845			280						7,24
1030-7846			300				50		7,55
1030-7847			240						6,91
1030-7848			260					20	7,22
1030-7849			280						7,53
1030-7851			300		50				7,84
1030-7852			240	110					6,85
1030-7853			260					32	7,16
1030-7854			280						7,47
1030-7855			300						7,78
1030-7856			240						6,65
1030-7857			260					20	6,96
1030-7858			280						7,27
1030-7859			300		40				7,58
1030-7861			240						6,59
1030-7862			260				56	32	6,90
1030-7863			280						7,21
1030-7864			300						7,52
1030-7865			240		50			20	6,88
1030-7866			260						7,19

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Примене- мость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более
1030-7867			280					20	7,50
1030-7868			300						7,81
1030-7869			240		50		56		6,82
1030-7871			260					32	7,13
1030-7872			280						7,44
1030-7873			300						7,75
1030-7874			240						6,62
1030-7875			260					20	6,93
1030-7876			280						7,24
1030-7877			300						7,55
1030-7878			240		40				6,56
1030-7879			260	110				32	6,87
1030-7881			280						7,18
1030-7882			300				63		7,49
1030-7883			240						6,85
1030-7884			260					20	7,16
1030-7885			280						7,47
1030-7886			300		50				7,48
1030-7887		50	240			71			6,79
1030-7888			260					32	7,10
1030-7889			280						7,41
1030-7891			300						7,72
1030-7892			240						6,99
1030-7893			260					20	7,30
1030-7894			280						7,61
1030-7895			300						7,92
1030-7896			240		40				6,93
1030-7897			260					32	7,24
1030-7898			280						7,55
1030-7899			300				50		7,86
1030-7901			240	125					7,22
1030-7902			260					20	7,53
1030-7903			280						7,84
1030-7904			300						8,15
1030-7905			240		50				7,16
1030-7906			260					32	7,47
1030-7907			280						7,84
1030-7908			300						8,09
1030-7909			240		40		56	20	6,96

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более
1030-7911			260						7,27
1030-7912			280					20	7,58
1030-7913			300						7,89
1030-7914			240		40				6,90
1030-7915			260					32	7,21
1030-7916			280						7,52
1030-7917			300				56		7,83
1030-7918			240						7,19
1030-7919			260					20	7,50
1030-7921			280						7,81
1030-7922			300		50				8,12
1030-7923			240						7,13
1030-7924			260					32	7,44
1030-7925			280						7,75
1030-7926			300						8,06
1030-7927			240	125		71			6,93
1030-7928			260					20	7,24
1030-7929			280						7,55
1030-7931		50	300		40				7,86
1030-7932			240						6,87
1030-7933			260					32	7,18
1030-7934			280						7,49
1030-7935			300				63		7,80
1030-7936			240						7,16
1030-7937			260					20	7,47
1030-7938			280						7,78
1030-7939			300						8,09
1030-7941			240		50				7,10
1030-7942			260					32	7,41
1030-7943			280						7,72
1030-7944			300						8,03
1030-7945			280					25	7,25
1030-7946			300						7,56
1030-7947			320				56		7,87
1030-7948			280	110	40	80			7,21
1030-7949			300					32	7,52
1030-7951			320						7,83
1030-7952			280				63		7,18
1030-7953			300					25	7,53

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	t	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более				
1030-7954		50	320	110	40	40	63	25	7,84				
1030-7955			280					32	7,18				
1030-7956			300						7,52				
1030-7957			320					25	7,80				
1030-7958			280	125			56		7,56				
1030-7959			300						7,87				
1030-7961			320						8,18				
1030-7962			280				32	7,58					
1030-7963			300					7,83					
1030-7964			320				63	25	8,14				
1030-7965			280						7,53				
1030-7966			300						7,84				
1030-7967			320						8,15				
1030-7968			280					32	7,49				
1030-7969			300						7,80				
1030-7971			320						8,11				
1030-7972			280						7,72				
1030-7973			300					40	8,03				
1030-7974			320						8,34				
1030-7975			280						7,67				
1030-7976			300					71	7,98				
1030-7977			320						8,29				
1030-7978			280						7,48				
1030-7979			300						7,79				
1030-7981			320						8,10				
1030-7982			280					32	7,44				
1030-7983			300						7,75				
1030-7984			320						8,06				
1030-7985			280						7,67				
1030-7986			300					40	7,98				
1030-7987			320						8,29				
1030-7988			280						7,62				
1030-7989			300						7,93				
1030-7991			320					56	8,24				
1030-7992			280	140					7,80				
1030-7993			300						8,19				
1030-7994			320						8,50				
1030-7995			280	32				7,84					
1030-7996			300					8,15					

Размеры, мм

Обозначение направлен- ного узла исполнения 2	Примене- мость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более			
1030-7997		50	320	140	40	80	58	32	8,46			
1030-7998			280				63	25	7,85			
1030-7999			300						8,16			
1030-8001			320					32	8,47			
1030-8002			280						7,81			
1030-8003			300						8,12			
1030-8004			320						8,43			
1030-8005			280						8,04			
1030-8006			300						8,35			
1030-8007			320		50				8,66			
1030-8008			280		40			7,99				
1030-8009			300					8,30				
1030-8011			320		40		71	25	8,61			
1030-8012			280						7,81			
1030-8013			300						8,12			
1030-8014			320						8,43			
1030-8015			280					32	7,77			
1030-8016			300						8,08			
1030-8017			320						8,39			
1030-8018			280		50				8,00			
1030-8019			300						8,31			
1030-8021			320		40			8,62				
1030-8022			280					7,95				
1030-8023			300					8,26				
1030-8024			320					8,57				
1030-8025		300	56	125		63		90			10,04	
1030-8026		320									10,13	
1030-8027		340									10,82	
1030-8028		360									11,21	
1030-8029		380									11,59	
1030-8031		400									11,98	
1030-8032		420									12,36	
1030-8033		300			50			9,36				
1030-8034		320						9,75				
1030-8035		340						10,14				
1030-8036		360						10,52				
1030-8037		380						10,91				
1030-8038		400						11,30				
1030-8039		420						11,68				

Размеры, мм

Обозначение направле- ния узла исполнения 2	Применяе- мость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более
1030-8041			300						9,99
1030-8042			320						10,38
1030-8043			340						10,77
1030-8044			360					40	11,15
1030-8045			380						11,54
1030-8046			400						11,93
1030-8047			420	125			80		12,31
1030-8048			300						9,31
1030-8049			320						9,70
1030-8051			340						10,09
1030-8052			360					50	10,47
1030-8053			380						10,86
1030-8054			400						11,26
1030-8055			420						11,63
1030-8056			300						10,38
1030-8057			320						10,77
1030-8058			340						11,16
1030-8059			360					40	11,54
1030-8061		50	380		63	90			11,93
1030-8062			400						12,32
1030-8063			420				71		12,70
1030-8064			300						9,70
1030-8065			320						10,09
1030-8066			340						10,48
1030-8067			360					50	10,86
1030-8068			380	140					11,25
1030-8069			400						11,64
1030-8071			420						12,02
1030-8072			300						10,33
1030-8073			320						10,72
1030-8074			340						11,11
1030-8075			360					40	11,49
1030-8076			380						11,88
1030-8077			400				80		12,27
1030-8078			420						12,65
1030-8079			300						9,65
1030-8081			320					50	10,04
1030-8082			340						10,43
1030-8083			360						10,81

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применя- емость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более
1030-8084			380						11,20
1030-8085			400			90		50	11,51
1030-8086			420						11,97
1030-8087			320						10,72
1030-8088			340						11,11
1030-8089			360						11,49
1030-8091			380					40	11,88
1030-8092			400				80		12,27
1030-8093			420						12,65
1030-8094			450						12,23
1030-8096			320						10,04
1030-8096			340						10,43
1030-8097			360						10,81
1030-8098			380					50	11,54
1030-8099			400						11,59
1030-8101			420	140					11,97
1030-8102			450						12,55
1030-8103			320						10,66
1030-8104		56	340		63				11,05
1030-8105			360						11,43
1030-8106			380			100		40	11,82
1030-8107			400						12,21
1030-8108			420						12,59
1030-8109			450						13,17
1030-8111			320				90		9,98
1030-8112			340						10,37
1030-8113			360						10,75
1030-8114			380					50	11,14
1030-8115			400						11,53
1030-8116			420						11,91
1030-8117			450						12,49
1030-8118			320						11,17
1030-8119			340						11,56
1030-8121			360						11,94
1030-8122			380	160			80	40	12,33
1030-8123			400						12,72
1030-8124			420						13,10
1030-8125			450						13,68
1030-8126			320					50	9,66

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применя- емость	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>L</i> ₁	<i>L</i> ₂	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	Масса, кг, не более
1030-8127		56	340	160	63	100	80	50	10,88
1030-8128			360						11,26
1030-8129			380						11,65
1030-8131			400						12,04
1030-8132			420						12,42
1030-8133			450						13,00
1030-8134			320				90	40	11,11
1030-8135			340						11,50
1030-8136			360						11,88
1030-8137			380						12,27
1030-8138			400						12,66
1030-8139			420						13,04
1030-8141			450						13,62
1030-8142			320						10,43
1030-8143			340						10,82
1030-8144			360						11,20
1030-8145			380					50	11,59
1030-8146			400						11,98
1030-8147			420						12,36
1030-8148			450						12,94
1030-8149		63	300	125	90	71	40	10,01	13,08
1030-8151			320						13,56
1030-8152			340						14,05
1030-8153			360						14,54
1030-8154			380						14,93
1030-8155			400						15,52
1030-8156			420						16,01
1030-8157			300			80	50	13,01	13,49
1030-8158			320						13,98
1030-8159			340						14,47
1030-8161			360						14,96
1030-8162			380						15,45
1030-8163			400						15,94
1030-8164			420						16,43
1030-8165			300			80	40	13,02	13,02
1030-8166			320						13,50
1030-8167			340						13,99
1030-8168			360						14,48
1030-8169			380						14,97

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Применя- емость	B	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более
1030-8171			400					40	15,46
1030-8172			420						15,93
1030-8173			300						12,95
1030-8174			320						13,43
1030-8175			340	125			80		13,92
1030-8176			360					50	14,41
1030-8177			380						14,90
1030-8178			400						15,39
1030-8179			420						15,86
1030-8181			300						13,58
1030-8182			320						14,08
1030-8183			340						14,45
1030-8184			360					40	15,04
1030-8185			380						15,53
1030-8186			400						16,02
1030-8187			420				71		16,51
1030-8188			300						13,51
1030-8189			320						13,99
1030-8191		63	340		63	90			14,48
1030-8192			360					50	14,97
1030-8193			380						15,46
1030-8194			400						15,95
1030-8195			420						15,44
1030-8196			300	140					13,52
1030-8197			320						14,00
1030-8198			340						14,49
1030-8199			360					40	14,98
1030-8201			380						15,47
1030-8202			400						15,96
1030-8203			420						16,45
1030-8204			300				80		13,45
1030-8205			320						13,93
1030-8206			340						14,42
1030-8207			360					50	14,91
1030-8208			380						15,40
1030-8209			400						15,89
1030-8211			420						16,38
1030-8212			320			100		40	14,00
1030-8213			340						14,49

Размеры, мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 2	Примене- мость	D	L	L ₁	L ₂	I	I ₁	I ₂	Масса, кг, не более
1030-8214			360						14,98
1030-8215			380						15,47
1030-8216			400					40	15,96
1030-8217			420						16,45
1030-8218			450						17,19
1030-8219			320				80		13,93
1030-8221			340						14,42
1030-8222			360						14,91
1030-8223			380					50	15,40
1030-8224			400						15,89
1030-8225			420						16,38
1030-8226			450						17,12
1030-8227			320	140					13,93
1030-8228			340						14,42
1030-8229			360						14,91
1030-8231			380					40	15,40
1030-8232			400						15,89
1030-8233			420						16,38
1030-8234		63	450		63	100	90		17,12
1030-8235			320						13,86
1030-8236			340						14,35
1030-8237			360						14,84
1030-8238			380					50	15,33
1030-8239			400						15,82
1030-8241			420						16,31
1030-8242			450						17,05
1030-8243			320						14,69
1030-8244			340						15,18
1030-8245			360						15,67
1030-8246			380					40	16,16
1030-8247			400						16,65
1030-8248			420						17,14
1030-8249			450	160			80		17,88
1030-8251			320						14,62
1030-8252			340						15,11
1030-8253			360					50	15,60
1030-8254			380						16,09
1030-8255			400						16,58
1030-8256			420						17,07

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Применяемость	D	L	L_1	L_2	l	l_1	l_2	Масса, кг, не более
1030-8257		63	450	160	63	100	80	50	17,81
1030-8258			320				90	40	14,62
1030-8259			340						15,11
1030-8261			360						15,60
1030-8262			380						16,09
1030-8263			400						16,58
1030-8264			420						17,07
1030-8265			450						17,81
1030-8266			320				50		14,55
1030-8267			340						15,04
1030-8268			360						15,53
1030-8269			380						16,02
1030-8271			400						16,51
1030-8272			420						17,00
1030-8273			450						17,74

Пример условного обозначения шарикового направляющего узла размерами $D=14$ мм, $L=110$ мм, $L_1=63$ мм, $L_2=25$ мм, $l=32$ мм, $l_1=25$ мм, $l_2=12$ мм, исполнения 2:

Узел направляющий 1030-7001 ГОСТ 14676—83

Таблица 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676—83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-7001	1030-6201	1030-7001/002	1032-3321
1030-7002	1030-6202		
1030-7003	1030-6203		
1030-7004	1030-6204	1030-7004/002	1032-3323
1030-7005	1030-6205		
1030-7006	1030-6206		
1030-7007	1030-6207	1030-7007/002	
1030-7008	1030-6208		
1030-7009	1030-6209		
1030-7011	1030-6211	1030-7013/002	
1030-7012	1030-6212		
1030-7013	1030-6207		
1030-7014	1030-6208	1030-7007/002	1032-3325
1030-7015	1030-6209		
1030-7016	1030-6211		
1030-7017	1030-6212	1030-7013/002	
1030-7018	1030-6213		
1030-7019	1030-6214		
1030-7021	1030-6215	1030-7007/002	
1030-7022	1030-6216		
1030-7023	1030-6217		
1030-7024	1030-6218	1030-7013/002	
1030-7025	1030-6214		
1030-7026	1030-6215		
1030-7027	1030-6216	1030-7007/002	
1030-7028	1030-6217		
1030-7029	1030-6218		
1030-7031	1030-6219	1030-7013/002	
1030-7032	1030-6221		
1030-7033	1030-6222		
1030-7034	1030-6223	1030-7041/002	1032-3328
1030-7035	1030-6218		
1030-7036	1030-6219		
1030-7037	1030-6221	1030-7041/002	
1030-7038	1030-6222		
1030-7039	1030-6223		
1030-7041	1030-6224	1030-7041/002	
1030-7042	1030-6225		
1030-7043	1030-6226		

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678—83 Код. 1
Обозначения			
1030-7044	1030-6227	1030-7041/002	1032-3328
1030-7045	1030-6228		
1030-7046	1030-6224		
1030-7047	1030-6225		
1030-7048	1030-6226	1030-7046/002	
1030-7049	1030-6227		
1030-7051	1030-6228		
1030-7052	1030-6229		
1030-7053	1030-6231	1030-7041/002	
1030-7054	1030-6232		
1030-7055	1030-6233		
1030-7056	1030-6234		
1030-7057	1030-6229		
1030-7058	1030-6231		
1030-7059	1030-6232	1030-7046/002	
1030-7061	1030-6233		
1030-7062	1030-6234		
1030-7063	1030-6235		
1030-7064	1030-6236	1030-7041/002	
1030-7065	1030-6237		
1030-7066	1030-6238		
1030-7067	1030-6239		
1030-7068	1030-6235		
1030-7069	1030-6236		
1030-7071	1030-6237	1030-7046/002	
1030-7072	1030-6238		
1030-7073	1030-6239		
1030-7074	1030-6242	1030-7074/002	1032-3332
1030-7075	1030-6243		
1030-7076	1030-6242	1030-7076/002	
1030-7077	1030-6243		
1030-7078	1030-6245	1030-7074/002	
1030-7079	1030-6246		
1030-7081	1030-6245	1030-7076/002	
1030-7082	1030-6246		
1030-7083	1030-6248	1030-7074/002	
1030-7084	1030-6249		
1030-7085	1030-6248	1030-7076/002	
1030-7086	1030-6249		

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676-83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-7087	1030-6251	1030-7074/002	1032-2332
1030-7088	1030-6252		
1030-7089	1030-6251	1030-7076/002	
1030-7091	1030-6252		
1030-7092	1030-6253	1030-7074/002	
1030-7093	1030-6254	1030-7076/002	
1030-7094	1030-6253		
1030-7095	1030-6254	1030-7074/002	
1030-7096	1030-6256		
1030-7097	1030-6257	1030-7074/002	
1030-7098	1030-6258		
1030-7099	1030-6259		
1030-7101	1030-6256		
1030-7102	1030-6257	1030-7076/002	
1030-7103	1030-6258		
1030-7104	1030-6259		
1030-7105	1030-6261	1030-7074/002	
1030-7106	1030-6262		
1030-7107	1030-6261	1030-7076/002	
1030-7108	1030-6262		
1030-7109	1030-6263	1030-7074/002	
1030-7111	1030-6264		
1030-7112	1030-6263	1030-7076/002	
1030-7113	1030-6264		
1030-7114	1030-6266	1030-7114/002	1032-3336
1030-7115	1030-6267		
1030-7116	1030-6266	1030-7116/002	
1030-7117	1030-6267		
1030-7118	1030-6269	1030-7114/002	
1030-7119	1030-6271		
1030-7121	1030-6269	1030-7116/002	
1030-7122	1030-6271		
1030-7123	1030-6273	1030-7114/002	
1030-7124	1030-6274		
1030-7125	1030-6273	1030-7116/002	
1030-7126	1030-6274		
1030-7127	1030-6275	1030-7114/002	
1030-7128	1030-6276		
1030-7129	1030-6275	1030-7116/002	

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поя. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поя. 2 Втулка Код. 1	Поя. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676-83 Код. 1
Обозначения			
1030-7131	1030-6276	1030-7116/002	1032-3336
1030-7132	1030-6277	1030-7114/002	
1030-7133	1030-6278		
1030-7134	1030-6277	1030-7116/002	
1030-7135	1030-6278		
1030-7136	1030-6281		
1030-7137	1030-6282	1030-7114/002	
1030-7138	1030-6283		
1030-7139	1030-6284		
1030-7141	1030-6281		
1030-7142	1030-6282	1030-7116/002	
1030-7143	1030-6283		
1030-7144	1030-6284		
1030-7145	1030-6285	1030-7114/002	
1030-7146	1030-6286		
1030-7147	1030-6285	1030-7116/002	
1030-7148	1030-6286		
1030-7149	1030-6287	1030-7114/002	
1030-7151	1030-6288		1032-3341
1030-7152	1030-6287	1030-7116/002	
1030-7153	1030-6288		
1030-7154	1030-6318		
1030-7155	1030-6319	1030-7154/002	
1030-7156	1030-6321		
1030-7157	1030-6322		
1030-7158	1030-6323		
1030-7159	1030-6318		
1030-7161	1030-6319	1030-7159/002	
1030-7162	1030-6321		
1030-7163	1030-6322		
1030-7164	1030-6323		
1030-7165	1030-6318		
1030-7166	1030-6319	1030-7165/002	
1030-7167	1030-6321		1032-3342
1030-7168	1030-6322		
1030-7169	1030-6323		
1030-7171	1030-6318		
1030-7172	1030-6319	1030-7171/002	
1030-7173	1030-6321		

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Код. 1
	Обозначения		
1030-7174	1030-6322	1030-7171/002	1032-3342
1030-7175	1030-6323	1030-7154/002	1032-3341
1030-7176	1030-6324		
1030-7177	1030-6325		
1030-7178	1030-6326		
1030-7179	1030-6327		
1030-7181	1030-6328	1030-7159/002	1032-3341
1030-7182	1030-6324		
1030-7183	1030-6325		
1030-7184	1030-6326		
1030-7185	1030-6327		
1030-7186	1030-6328	1032-7165/002	1032-3842
1030-7187	1030-6324		
1030-7188	1030-6325		
1030-7189	1030-6326		
1030-7191	1030-6327	1032-7171/002	
1030-7192	1030-6328		
1030-7193	1030-6324		
1030-7194	1030-6325		
1030-7195	1030-6326		
1030-7196	1030-6327		
1030-7197	1030-6328		
1030-7198	1030-6344	1032-7206/002	
1030-7199	1030-6345		
1030-7201	1030-6346		
1030-7202	1030-6347		
1030-7203	1030-6348		
1030-7204	1030-6349		
1030-7205	1030-6351		
1030-7206	1030-6344	1032-7171/002	
1030-7207	1030-6345		
1030-7208	1030-6346		
1030-7209	1030-6347		
1030-7211	1030-6348		
1030-7212	1030-6349		
1030-7213	1030-6351		
1030-7214	1030-6352	1032-7171/002	
1030-7215	1030-6353		
1030-7216	1030-6354		
1030-7217	1030-6355		

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676—83 Код. 1
Обозначения			
1030-7218	1030-6356	1030-7171/002	1032-3342
1030-7219	1030-6357		
1030-7221	1030-6358		
1030-7222	1030-6352		
1030-7223	1030-6363		
1030-7224	1030-6354	1030-7206/002	1032-3343
1030-7225	1030-6355		
1030-7226	1030-6356		
1030-7227	1030-6357		
1030-7228	1030-6358		
1030-7229	1030-6359	1030-7171/002	1032-3342
1030-7231	1030-6361		
1030-7232	1030-6362		
1030-7233	1030-6363		
1030-7234	1030-6364		
1030-7235	1030-6365	1030-7206/002	1032-3343
1030-7236	1030-6366		
1030-7237	1030-6359		
1030-7238	1030-6361		
1030-7239	1030-6362		
1030-7241	1030-6363	1030-7171/002	1032-3342
1030-7242	1030-6364		
1030-7243	1030-6365		
1030-7244	1030-6366		
1030-7245	1030-6367		
1030-7246	1030-6368	1030-7206/002	1032-3343
1030-7247	1030-6369		
1030-7248	1030-6371		
1030-7249	1030-6372		
1030-7251	1030-6373		
1030-7252	1030-6374	1030-7261/002	1032-3346
1030-7253	1030-6367		
1030-7254	1030-6368		
1030-7255	1030-6369		
1030-7256	1030-6371		
1030-7257	1030-6372	1030-7261/002	1032-3346
1030-7258	1030-6373		
1030-7259	1030-6374		
1030-7261	1030-6404		

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Кол. 1
Обозначения			
1030-7262	1030-6405	1030-7261/002	1032-3346
1030-7263	1030-6406		
1030-7264	1030-6407		
1030-7265	1030-6408		
1030-7266	1030-6404	1030-7266/002	
1030-7267	1030-6405		
1030-7268	1030-6406		
1030-7269	1030-6407		
1030-7271	1030-6408	1030-7272/002	
1030-7272	1030-6404		
1030-7273	1030-6405		
1030-7274	1030-6406		
1030-7275	1030-6407	1030-7277/002	
1030-7276	1030-6408		
1030-7277	1030-6404		
1030-7278	1030-6405		
1030-7279	1030-6406	1030-7261/002	
1030-7281	1030-6407		
1030-7282	1030-6408		
1030-7283	1030-6409		
1030-7284	1030-6411	1030-7266/002	
1030-7285	1030-6412		
1030-7286	1030-6413		
1030-7287	1030-6414		
1030-7288	1030-6409	1030-7272/002	
1030-7289	1030-6411		
1030-7291	1030-6412		
1030-7292	1030-6413		
1030-7293	1030-6414	1030-7277/002	
1030-7294	1030-6409		
1030-7295	1030-6411		
1030-7296	1030-6412		
1030-7297	1030-6413	1030-7272/002	
1030-7298	1030-6414		
1030-7299	1030-6409		
1030-7301	1030-6411		
1030-7302	1030-6412	1030-7277/002	
1030-7303	1030-6413		
1030-7304	1030-6414		

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678—83 Код. 1
	Обозначения		
1030-7305	1030-6429	1030-7277/002	1032-3347
1030-7306	1030-6431		
1030-7307	1030-6432		
1030-7308	1030-6433		
1030-7309	1030-6434		
1030-7311	1030-6435		
1030-7312	1030-6436	1030-7313/002	1032-3348
1030-7313	1030-6429		
1030-7314	1030-6431		
1030-7315	1030-6432		
1030-7316	1030-6433		
1030-7317	1030-6434		
1030-7318	1030-6435	1030-7277/002	1032-3347
1030-7319	1030-6436		
1030-7321	1030-6437		
1030-7322	1030-6438		
1030-7323	1030-6439		
1030-7324	1030-6441		
1030-7325	1030-6442	1030-7313/002	1032-3348
1030-7326	1030-6443		
1030-7327	1030-6444		
1030-7328	1030-6437		
1030-7329	1030-6438		
1030-7331	1030-6439		
1030-7332	1030-6441	1030-7277/002	1032-3347
1030-7333	1030-6442		
1030-7334	1030-6443		
1030-7335	1030-6444		
1030-7336	1030-6445		
1030-7337	1030-6446		
1030-7338	1030-6447	1030-7313/002	1032-3348
1030-7339	1030-6448		
1030-7341	1030-6449		
1030-7342	1030-6451		
1030-7343	1030-6452		
1030-7344	1030-6445		
1030-7345	1030-6446	1030-7277/002	1032-3347
1030-7346	1030-6447		
1030-7347	1030-6448		

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678—83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-7348	1030-6440	1030-7313/002	1032-3348
1030-7349	1030-6451		
1030-7351	1030-6452		
1030-7352	1030-6453		
1030-7353	1030-6454	1030-7277/002	1032-3347
1030-7354	1030-6455		
1030-7355	1030-6456		
1030-7356	1030-6457		
1030-7357	1030-6458	1030-7313/002	1032-3348
1030-7358	1030-6459		
1030-7359	1030-6453		
1030-7361	1030-6454		
1030-7362	1030-6455	1030-7367/002	1032-3352
1030-7363	1030-6456		
1030-7364	1030-6457		
1030-7365	1030-6458		
1030-7366	1030-6459	1030-7372/002	
1030-7367	1030-6464		
1030-7368	1030-6465		
1030-7369	1030-6466		
1030-7371	1030-6467	1030-7367/002	
1030-7372	1030-6464		
1030-7373	1030-6465		
1030-7374	1030-6466		
1030-7375	1030-6467	1030-7372/002	
1030-7376	1030-6472		
1030-7377	1030-6473		
1030-7378	1030-6474		
1030-7379	1030-6475	1030-7367/002	
1030-7381	1030-6472		
1030-7382	1030-6473		
1030-7383	1030-6474		
1030-7384	1030-6475	1030-7372/002	
1030-7385	1030-6479		
1030-7386	1030-6481		
1030-7387	1030-6482		
1030-7388	1030-6483	1030-7372/002	
1030-7389	1030-6479		
1030-7391	1030-6481		

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Код. 1
Обозначения			
1030-7392	1030-6482	1030-7372/002	1032-3352
1030-7393	1030-6483		
1030-7394	1030-6487	1030-7367/002	
1030-7395	1030-6488		
1030-7396	1030-6489	1030-7372/002	
1030-7397	1030-6491		
1030-7398	1030-6487	1030-7372/002	
1030-7399	1030-6488		
1030-7401	1030-6489	1030-7367/002	
1030-7402	1030-6491		
1030-7403	1030-6495	1030-7372/002	
1030-7404	1030-6496		
1030-7405	1030-6497	1030-7367/002	
1030-7406	1030-6498		
1030-7407	1030-6495	1030-7372/002	
1030-7408	1030-6496		
1030-7409	1030-6497	1030-7367/002	
1030-7411	1030-6498		
1030-7412	1030-6511	1030-7372/002	
1030-7413	1030-6512		
1030-7414	1030-6513	1030-7367/002	
1030-7415	1030-6514		
1030-7416	1030-6511	1030-7372/002	
1030-7417	1030-6512		
1030-7418	1030-6513	1030-7372/002	
1030-7419	1030-6514		
1030-7421	1030-6518	1030-7421/002	1032-3357
1030-7422	1030-6519		
1030-7423	1030-6521	1030-7425/002	
1030-7424	1030-6522		
1030-7425	1030-6518	1030-7425/002	
1030-7426	1030-6519		
1030-7427	1030-6521	1030-7421/002	
1030-7428	1030-6522		
1030-7429	1030-6526	1030-7425/002	
1030-7431	1030-6527		
1030-7432	1030-6528	1030-7421/002	
1030-7433	1030-6529		
1030-7434	1030-6526	1030-7425/002	
1030-7435	1030-6527		

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678—83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-7436	1030-6528	1030-7425/002	1032-3357
1030-7437	1030-6529		
1030-7438	1030-6534		
1030-7439	1030-6535	1030-7421/002	
1030-7441	1030-6536		
1030-7442	1030-6537		
1030-7443	1030-6534		
1030-7444	1030-6536	1030-7425/002	
1030-7445	1030-6536		
1030-7446	1030-6537		
1030-7447	1030-6542		
1030-7448	1030-6543	1030-7421/002	
1030-7449	1030-6544		
1030-7451	1030-6545		
1030-7452	1030-6542		
1030-7453	1030-6543	1030-7425/002	
1030-7454	1030-6544		
1030-7455	1030-6545		
1030-7456	1030-6549		
1030-7457	1030-6551	1030-7421/002	
1030-7458	1030-6552		
1030-7459	1030-6553		
1030-7461	1030-6549		1032-3363
1030-7462	1030-6551	1030-7425/002	
1030-7463	1030-6552		
1030-7464	1030-6553		
1030-7465	1030-6555		
1030-7466	1030-6556	1030-7421/002	
1030-7467	1030-6557		
1030-7468	1030-6558		
1030-7469	1030-6555		
1030-7471	1030-6556	1030-7425/002	
1030-7472	1030-6557		
1030-7473	1030-6558		
1030-7474	1030-6572		
1030-7475	1030-6573	1030-7474/002	
1030-7476	1030-6574		
1030-7477	1030-6575		
1030-7478	1030-6572	1030-7478/002	

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Соединитель по ГОСТ 14676—83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-7479	1030-6573	1030-7478/002	1032-3363
1030-7481	1030-6574		
1030-7482	1030-6575		
1030-7483	1030-6572	1030-7483/002	1032-3364
1030-7484	1030-6573		
1030-7485	1030-6574		
1030-7486	1030-6575	1030-7487/002	1032-3364
1030-7487	1030-6572		
1030-7488	1030-6573		
1030-7489	1030-6574	1030-7474/002	1032-3363
1030-7491	1030-6575		
1030-7492	1030-6578		
1030-7493	1030-6579	1030-7478/002	1032-3363
1030-7494	1030-6581		
1030-7495	1030-6582		
1030-7496	1030-6578	1030-7483/002	1032-3364
1030-7497	1030-6579		
1030-7498	1030-6581		
1030-7499	1030-6582	1030-7487/002	1032-3364
1030-7501	1030-6578		
1030-7502	1030-6579		
1030-7503	1030-6581	1030-7474/002	1032-3363
1030-7504	1030-6582		
1030-7505	1030-6578		
1030-7506	1030-6579	1030-7478/002	1032-3363
1030-7507	1030-6581		
1030-7508	1030-6582		
1030-7509	1030-6585	1030-7483/002	1032-3364
1030-7511	1030-6586		
1030-7512	1030-6587		
1030-7513	1030-6588	1030-7478/002	1032-3363
1030-7514	1030-6585		
1030-7515	1030-6586		
1030-7516	1030-6587	1030-7483/002	1032-3364
1030-7517	1030-6588		
1030-7518	1030-6585		
1030-7519	1030-6586	1030-7483/002	1032-3364
1030-7521	1030-6587		
1030-7522	1030-6588		

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676—83 Код. 1
	Обозначения		
1030-7523	1030-6585	1030-7487/002	1032-3364
1030-7524	1030-6586		
1030-7525	1030-6587		
1030-7526	1030-6588		
1030-7527	1030-6592	1030-7474/002	1032-3363
1030-7528	1030-6593		
1030-7529	1030-6594		
1030-7531	1030-6595		
1030-7532	1030-6592	1030-7478/002	1032-3364
1030-7533	1030-6593		
1030-7534	1030-6594		
1030-7535	1030-6595		
1030-7536	1030-6592	1030-7483/002	1032-3364
1030-7537	1030-6593		
1030-7538	1030-6594		
1030-7539	1030-6595		
1030-7541	1030-6592	1030-7487/002	1032-3363
1030-7542	1030-6593		
1030-7543	1030-6594		
1030-7544	1030-6595		
1030-7545	1030-6598	1030-7474/002	1032-3363
1030-7546	1030-6599		
1030-7547	1030-6601		
1030-7548	1030-6602		
1030-7549	1030-6598	1030-7478/002	1032-3364
1030-7551	1030-6599		
1030-7552	1030-6601		
1030-7553	1030-6602		
1030-7554	1030-6598	1030-7483/002	1032-3364
1030-7555	1030-6599		
1030-7556	1030-6601		
1030-7557	1030-6602		
1030-7558	1030-6598	1030-7487/002	1032-3363
1030-7559	1030-6599		
1030-7561	1030-6601		
1030-7562	1030-6602		
1030-7563	1030-6605	1030-7474/002	1032-3363
1030-7564	1030-6606		
1030-7565	1030-6607		

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Кол. 1
Обозначения			
1030-7566	1030-6608	1030-7474/002	1032-3363
1030-7567	1030-6605	1030-7478/002	
1030-7568	1030-6606		
1030-7569	1030-6607		
1030-7571	1030-6608		
1030-7572	1030-6605		1030-7483/002
1030-7573	1030-6606		
1030-7574	1030-6607		
1030-7575	1030-6608		
1030-7576	1030-6605		
1030-7577	1030-6606	1030-7487/002	1032-3363
1030-7578	1030-6607		
1030-7579	1030-6608		
1030-7581	1030-6612		
1030-7582	1030-6613		
1030-7583	1030-6614	1030-7474/002	1032-3363
1030-7584	1030-6615		
1030-7585	1030-6612		
1030-7586	1030-6613		
1030-7587	1030-6614		
1030-7588	1030-6615	1030-7478/002	1032-3364
1030-7589	1030-6612		
1030-7591	1030-6613		
1030-7592	1030-6614		
1030-7593	1030-6615		
1030-7594	1030-6612	1030-7483/002	1032-3364
1030-7595	1030-6613		
1030-7596	1030-6614		
1030-7597	1030-6615		
1030-7598	1030-6618		
1030-7599	1030-6619	1030-7474/002	1032-3363
1030-7601	1030-6621		
1030-7602	1030-6622		
1030-7603	1030-6618		
1030-7604	1030-6619		
1030-7605	1030-6621	1030-7478/002	1032-3364
1030-7606	1030-6622		
1030-7607	1030-6618		
1030-7608	1030-6619		
1030-7609	1030-6618		

Продолжение Табл.

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676—83 Код. 1
	Обозначения		
1030-7609	1030-6621	1030-7483/002	1032-3364
1030-7611	1030-6622		
1030-7612	1030-6618		
1030-7613	1030-6619	1030-7487/002	
1030-7614	1030-6621		
1030-7615	1030-6622		
1030-7616	1030-6625		1032-3363
1030-7617	1030-6626	1030-7474/002	
1030-7618	1030-6627		
1030-7619	1030-6628		
1030-7621	1030-6625		
1030-7622	1030-6626	1030-7478/002	
1030-7623	1030-6627		1032-3364
1030-7624	1030-6628		
1030-7625	1030-6625		
1030-7626	1030-6626	1030-7483/002	
1030-7627	1030-6627		
1030-7628	1030-6628		
1030-7629	1030-6625		1032-3363
1030-7631	1030-6626	1030-7487/002	
1030-7632	1030-6627		
1030-7633	1030-6628		
1030-7634	1030-6632	1030-7474/002	
1030-7635	1030-6633		
1030-7636	1030-6634		1032-3363
1030-7637	1030-6635		
1030-7638	1030-6632		
1030-7639	1030-6633	1030-7478/002	
1030-7641	1030-6634		
1030-7642	1030-6635		
1030-7643	1030-6632		1032-3364
1030-7644	1030-6633	1030-7483/002	
1030-7645	1030-6634		
1030-7646	1030-6635		
1030-7647	1030-6632		
1030-7648	1030-6633	1030-7487/002	
1030-7649	1030-6634		1032-3363
1030-7651	1030-6635		
1030-7652	1030-6638	1030-7474/002	

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Код. 1
Обозначения			
1030-7653	1030-6639	1030-7474/002	1032-3363
1030-7654	1030-6641		
1030-7655	1030-6642		
1030-7656	1030-6638	1030-7478/002	
1030-7657	1030-6639		
1030-7658	1030-6641		
1030-7659	1030-6642	1030-7483/002	1032-3364
1030-7661	1030-6638		
1030-7662	1030-6639		
1030-7663	1030-6641	1030-7487/002	
1030-7664	1030-6642		
1030-7665	1030-6638		
1030-7666	1030-6639	1030-7669/002	1032-3363
1030-7667	1030-6641		
1030-7668	1030-6642		
1030-7669	1030-6646	1030-7478/002	
1030-7671	1030-6647		
1030-7672	1030-6648		
1030-7673	1030-6646	1030-7669/002	1032-3363
1030-7674	1030-6647		
1030-7675	1030-6648		
1030-7676	1030-6653	1030-7478/002	
1030-7677	1030-6654		
1030-7678	1030-6655		
1030-7679	1030-6653	1030-7669/002	1032-3363
1030-7681	1030-6654		
1030-7682	1030-6655		
1030-7683	1030-6659	1030-7478/002	
1030-7684	1030-6661		
1030-7685	1030-6662		
1030-7686	1030-6659	1030-7669/002	1032-3363
1030-7687	1030-6661		
1030-7688	1030-6662		
1030-7689	1030-6666	1030-7478/002	
1030-7691	1030-6667		
1030-7692	1030-6668		
1030-7693	1030-6666	1030-7669/002	1032-3363
1030-7694	1030-6667		
1030-7695	1030-6668		

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678—83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-7696	1030-6666	1030-7487/002	1032-3364
1030-7697	1030-6667		
1030-7698	1030-6668	1030-7699/002	1032-3363
1030-7699	1030-6666		
1030-7701	1030-6667	1030-7669/002	1032-3364
1030-7702	1030-6668		
1030-7703	1030-6673	1030-7478/002	1032-3363
1030-7704	1030-6674		
1030-7705	1030-6675	1030-7487/002	1032-3364
1030-7706	1030-6673		
1030-7707	1030-6674	1030-7699/002	1032-3363
1030-7708	1030-6675		
1030-7709	1030-6673	1030-7478/002	1032-3364
1030-7711	1030-6674		
1030-7712	1030-6675	1030-7669/002	1032-3363
1030-7713	1030-6673		
1030-7714	1030-6674	1030-7487/002	1032-3364
1030-7715	1030-6675		
1030-7716	1030-6679	1030-7669/002	1032-3363
1030-7717	1030-6681		
1030-7718	1030-6682	1030-7478/002	1032-3363
1030-7719	1030-6679		
1030-7721	1030-6681	1030-7669/002	1032-3363
1030-7722	1030-6682		
1030-7723	1030-6686	1030-7478/002	1032-3364
1030-7724	1030-6687		
1030-7725	1030-6688	1030-7699/002	1032-3363
1030-7726	1030-6686		
1030-7727	1030-6687	1030-7487/002	1032-3364
1030-7728	1030-6688		
1030-7729	1030-6686	1030-7669/002	1032-3363
1030-7731	1030-6687		
1030-7732	1030-6688	1030-7487/002	1032-3364
1030-7733	1030-6686		
1030-7734	1030-6687	1030-7699/002	1032-3363
1030-7735	1030-6688		
1030-7736	1030-6693	1030-7669/002	1032-3363
1030-7737	1030-6694		
1030-7738	1030-6695		

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Код. 1
	Обозначения		
1030-7739	1030-6693	1030-7476/002	1032-3363
1030-7741	1030-6694		
1030-7742	1030-6695		
1030-7743	1030-6693	1030-7487/002	1032-3364
1030-7744	1030-6694		
1030-7745	1030-6695		
1030-7746	1030-6693	1030-7699/002	1032-3371
1030-7747	1030-6694		
1030-7748	1030-6695		
1030-7749	1030-6698	1030-7749/002	1032-3372
1030-7751	1030-6699		
1030-7752	1030-6701		
1030-7753	1030-6702	1030-7754/002	1032-3371
1030-7754	1030-6698		
1030-7755	1030-6699		
1030-7756	1030-6701	1030-7758/002	1032-3372
1030-7757	1030-6702		
1030-7758	1030-6698		
1030-7759	1030-6699	1030-7763/002	1032-3371
1030-7761	1030-6701		
1030-7762	1030-6702		
1030-7763	1030-6698	1030-7749/002	1032-3372
1030-7764	1030-6699		
1030-7765	1030-6701		
1030-7766	1030-6702	1030-7754/002	1032-3372
1030-7767	1030-6705		
1030-7768	1030-6706		
1030-7769	1030-6707	1030-7758/002	1032-3372
1030-7771	1030-6708		
1030-7772	1030-6705		
1030-7773	1030-6706	1030-7763/002	1032-3372
1030-7774	1030-6707		
1030-7775	1030-6708		
1030-7776	1030-6705	1030-7768/002	1032-3372
1030-7777	1030-6706		
1030-7778	1030-6707		
1030-7779	1030-6708	1030-7763/002	1032-3372
1030-7781	1030-6705		
1030-7782	1030-6706		

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676—83 Код. 1
	Обозначения		
1030-7783	1030-6707	1030-7763/002	1032-3372
1030-7784	1030-6708		
1030-7785	1030-6712		
1030-7786	1030-6713	1030-7749/002	
1030-7787	1030-6714		
1030-7788	1030-6715		1032-3371
1030-7789	1030-6712		
1030-7791	1030-6713	1030-7754/002	
1030-7792	1030-6714		
1030-7793	1030-6715		
1030-7794	1030-6712		
1030-7795	1030-6713	1030-7758/002	
1030-7796	1030-6714		
1030-7797	1030-6715		1032-3372
1030-7798	1030-6712		
1030-7799	1030-6713	1030-7763/002	
1030-7801	1030-6714		
1030-7802	1030-6715		
1030-7803	1030-6718		
1030-7804	1030-6719	1030-7749/002	
1030-7805	1030-6721		
1030-7806	1030-6722		1032-3371
1030-7807	1030-6718		
1030-7808	1030-6719	1030-7754/002	
1030-7809	1030-6721		
1030-7811	1030-6722		
1030-7812	1030-6718		
1030-7813	1030-6719	1030-7758/002	
1030-7814	1030-6721		
1030-7816	1030-6722		1032-3372
1030-7816	1030-6718		
1030-7817	1030-6719	1030-7763/002	
1030-7818	1030-6721		
1030-7819	1030-6722		
1030-7821	1030-6725		
1030-7822	1030-6726	1030-7749/002	
1030-7823	1030-6727		1032-3371
1030-7824	1030-6728		
1030-7826	1030-6725	1030-7754/002	

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676-83 Код. 1
Обозначения			
1030-7826	1030-6726	1030-7754/002	1032-3371
1030-7827	1030-6727		
1030-7828	1030-6728		
1030-7829	1030-6725	1030-7758/002	1032-3372
1030-7831	1030-6726		
1030-7832	1030-6727		
1030-7833	1030-6728	1030-7763/002	1032-3371
1030-7834	1030-6725		
1030-7835	1030-6726		
1030-7836	1030-6727	1030-7749/002	1032-3371
1030-7837	1030-6728		
1030-7838	1030-6732		
1030-7839	1030-6733	1030-7754/002	1032-3372
1030-7841	1030-6734		
1030-7842	1030-6735		
1030-7843	1030-6732	1030-7758/002	1032-3371
1030-7844	1030-6733		
1030-7845	1030-6734		
1030-7846	1030-6735	1030-7763/002	1032-3372
1030-7847	1030-6732		
1030-7848	1030-6733		
1030-7849	1030-6734	1030-7749/002	1032-3371
1030-7851	1030-6735		
1030-7852	1030-6732		
1030-7853	1030-6733	1030-7754/002	1032-3372
1030-7854	1030-6734		
1030-7855	1030-6735		
1030-7856	1030-6738	1030-7758/002	1032-3371
1030-7857	1030-6739		
1030-7858	1030-6741		
1030-7859	1030-6742	1030-7763/002	1032-3372
1030-7861	1030-6738		
1030-7862	1030-6739		
1030-7863	1030-6741	1030-7754/002	1032-3371
1030-7864	1030-6742		
1030-7865	1030-6739		
1030-7866	1030-6739	1030-7758/002	1032-3372
1030-7867	1030-6741		
1030-7868	1030-6742		

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Код. 1
	Обозначения		
1030-7869	1030-6738	1030-7763/002	1032-3372
1030-7871	1030-6739		
1030-7872	1030-6741		
1030-7873	1030-6742		
1030-7874	1030-6745	1030-7749/002	1032-3371
1030-7875	1030-6746		
1030-7876	1030-6747		
1030-7877	1030-6748		
1030-7878	1030-6745	1030-7754/002	
1030-7879	1030-6746		
1030-7881	1030-6747		
1030-7882	1030-6748		
1030-7883	1030-6745	1030-7758/002	1032-3372
1030-7884	1030-6746		
1030-7885	1030-6747		
1030-7886	1030-6748		
1030-7887	1030-6745	1030-7763/002	
1030-7888	1030-6746		
1030-7889	1030-6747		
1030-7891	1030-6748		
1030-7892	1030-6752	1030-7749/002	1032-3371
1030-7893	1030-6753		
1030-7894	1030-6754		
1030-7895	1030-6755		
1030-7896	1030-6752	1030-7754/002	
1030-7897	1030-6753		
1030-7898	1030-6754		
1030-7899	1030-6755		
1030-7901	1030-6752	1030-7758/002	1032-3372
1030-7902	1030-6753		
1030-7903	1030-6754		
1030-7904	1030-6755		
1030-7905	1030-6752	1030-7763/002	
1030-7906	1030-6753		
1030-7907	1030-6754		
1030-7908	1030-6755		
1030-7909	1030-6758	1030-7749/002	1032-3371
1030-7911	1030-6759		
1030-7912	1030-6761		

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678—83 Код. 1
	Обозначения		
1030-7913	1030-6762	1030-7749/002	1032-3371
1030-7914	1030-6758	1030-7754/002	
1030-7915	1030-6759		
1030-7916	1030-6761		
1030-7917	1030-6762		
1030-7918	1030-6758		1030-7758/002
1030-7919	1030-6759		
1030-7921	1030-6761		
1030-7922	1030-6762		
1030-7923	1030-6758		
1030-7924	1030-6759	1030-7763/002	1032-3371
1030-7925	1030-6761		
1030-7926	1030-6762		
1030-7927	1030-6765		
1030-7928	1030-6766		
1030-7929	1030-6767	1030-7749/002	1032-3371
1030-7931	1030-6768		
1030-7932	1030-6765		
1030-7933	1030-6766		
1030-7934	1030-6767		
1030-7935	1030-6768	1030-7754/002	1032-3372
1030-7936	1030-6765		
1030-7937	1030-6766		
1030-7938	1030-6767		
1030-7939	1030-6768		
1030-7941	1030-6765	1030-7763/002	1032-3371
1030-7942	1030-6766		
1030-7943	1030-6767		
1030-7944	1030-6768		
1030-7945	1030-6773		
1030-7946	1030-6774	1030-7945/002	1032-3371
1030-7947	1030-6775		
1030-7948	1030-6773		
1030-7949	1030-6774		
1030-7951	1030-6775		
1030-7952	1030-6779	1030-7945/002	1032-3371
1030-7953	1030-6781		
1030-7954	1030-6782		
1030-7955	1030-6779	1030-7754/002	

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676—83 Код. 1
	Обозначения		
1030-7956	1030-6781	1030-7754/002	1032-3371
1030-7957	1030-6782		
1030-7958	1030-6786		
1030-7959	1030-6787	1030-7945/002	
1030-7961	1030-6788		
1030-7962	1030-6786		
1030-7963	1030-6787	1030-7754/002	
1030-7964	1030-6788		
1030-7965	1030-6793		
1030-7966	1030-6794	1030-7945/002	
1030-7967	1030-6795		1032-3372
1030-7968	1030-6793		
1030-7969	1030-6794	1030-7754/002	
1030-7971	1030-6795		
1030-7972	1030-6793		
1030-7973	1030-6794	1030-7763/002	
1030-7974	1030-6795		
1030-7975	1030-6793		
1030-7976	1030-6794	1030-7975/002	
1030-7977	1030-6795		1032-3371
1030-7978	1030-6799		
1030-7979	1030-6801	1030-7945/002	
1030-7981	1030-6802		
1030-7982	1030-6799		
1030-7983	1030-6801	1030-7754/002	
1030-7984	1030-6802		
1030-7985	1030-6799		
1030-7986	1030-6801	1030-7763/002	
1030-7987	1030-6802		1032-3372
1030-7988	1030-6799		
1030-7989	1030-6801	1030-7975/002	
1030-7991	1030-6802		
1030-7992	1030-6806		
1030-7993	1030-6807	1030-7945/002	
1030-7994	1030-6808		
1030-7995	1030-6806		
1030-7996	1030-6807	1030-7754/002	
1030-7997	1030-6808		1032-3371
1030-7998	1030-6813	1030-7945/002	

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676—83 Код. 1
	Обозначения		
1030-7999	1030-6814	1030-7945/002	1032-3371
1030-8001	1030-6815		
1030-8002	1030-6813		
1030-8003	1030-6814	1030-7754/002	
1030-8004	1030-6815		1032-3372
1030-8005	1030-6813		
1030-8006	1030-6814	1030-7763/002	
1030-8007	1030-6815		
1030-8008	1030-6813		1032-3371
1030-8009	1030-6814	1030-7975/002	
1030-8011	1030-6815		
1030-8012	1030-6819		
1030-8013	1030-6821	1030-7945/002	1032-3372
1030-8014	1030-6822		
1030-8015	1030-6819		
1030-8016	1030-6821	1030-7754/002	
1030-8017	1030-6822		1032-3378
1030-8018	1030-6819		
1030-8019	1030-6821	1030-7763/002	
1030-8021	1030-6822		
1030-8022	1030-6819		1032-3378
1030-8023	1030-6821	1030-7975/002	
1030-8024	1030-6822		
1030-8025	1030-6825		
1030-8026	1030-6826		1032-3378
1030-8027	1030-6827		
1030-8028	1030-6828	1030-8025/002	
1030-8029	1030-6829		
1030-8031	1030-6831		1032-3378
1030-8032	1030-6832		
1030-8033	1030-6825		
1030-8034	1030-6826		
1030-8035	1030-6827		1032-3378
1030-8036	1030-6828	1030-8033/002	
1030-8037	1030-6829		
1030-8038	1030-6831		
1030-8039	1030-6832		1032-3378
1030-8041	1030-6835		
1030-8042	1030-6836	1030-8025/002	

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Кол. 1
Обозначения			
1030-8043	1030-6837	1030-8025/002	1032-3378
1030-8044	1030-6838		
1030-8045	1030-6839		
1030-8046	1030-6841		
1030-8047	1030-6842		
1030-8048	1030-6835	1030-8033/002	
1030-8049	1030-6836		
1030-8051	1030-6837		
1030-8052	1030-6838		
1030-8053	1030-6839		
1030-8054	1030-6841	1030-8025/002	
1030-8055	1030-6842		
1030-8056	1030-6845		
1030-8057	1030-6846		
1030-8058	1030-6847		
1030-8059	1030-6848	1030-8033/002	
1030-8061	1030-6849		
1030-8062	1030-6851		
1030-8063	1030-6852		
1030-8064	1030-6845		
1030-8065	1030-6846	1030-8025/002	
1030-8066	1030-6847		
1030-8067	1030-6848		
1030-8068	1030-6849		
1030-8069	1030-6851		
1030-8071	1030-6852	1030-8033/002	
1030-8072	1030-6855		
1030-8073	1030-6856		
1030-8074	1030-6857		
1030-8075	1030-6858		
1030-8076	1030-6859	1030-8033/002	
1030-8077	1030-6861		
1030-8078	1030-6862		
1030-8079	1030-6855		
1030-8081	1030-6856		
1030-8082	1030-6857	1030-8033/002	
1030-8083	1030-6858		
1030-8084	1030-6859		
1030-8085	1030-6861		

Продолжение табл. 4

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676-83 Код. 1
Обозначения			
1030-8086	1030-6862	1030-8033/002	1032-3378
1030-8087	1030-6865	1030-8025/002	
1030-8088	1030-6866		
1030-8089	1030-6867		
1030-8091	1030-6868		
1030-8092	1030-6869		
1030-8093	1030-6871	1030-8033/002	
1030-8094	1030-6872		
1030-8095	1030-6865		
1030-8096	1030-6866		
1030-8097	1030-6867		
1030-8098	1030-6868	1030-8025/002	
1030-8099	1030-6869		
1030-8101	1030-6871		
1030-8102	1030-6872		
1030-8103	1030-6875		
1030-8104	1030-6876	1030-8033/002	
1030-8105	1030-6877		
1030-8106	1030-6878		
1030-8107	1030-6879		
1030-8108	1030-6881		
1030-8109	1030-6882	1030-8025/002	
1030-8111	1030-6875		
1030-8112	1030-6876		
1030-8113	1030-6877		
1030-8114	1030-6878		
1030-8115	1030-6879	1030-8033/002	
1030-8116	1030-6881		
1030-8117	1030-6882		
1030-8118	1030-6885		
1030-8119	1030-6886		
1030-8121	1030-6887	1030-8025/002	
1030-8122	1030-6888		
1030-8123	1030-6889		
1030-8124	1030-6891		
1030-8125	1030-6892		
1030-8126	1030-6885	1030-8033/002	
1030-8127	1030-6886		
1030-8128	1030-6887		

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Кол. 1	Поз. 2 Втулка Кол. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Кол. 1
	Обозначения		
1030-8129	1030-6888	1030-8033/002	1032-3378
1030-8131	1030-6889		
1030-8132	1030-6891		
1030-8133	1030-6892		
1030-8134	1030-6895	1030-8025/002	
1030-8135	1030-6896		
1030-8136	1030-6897		
1030-8137	1030-6898		
1030-8138	1030-6899	1030-8033/002	
1030-8139	1030-6901		
1030-8141	1030-6902		
1030-8142	1030-6895		
1030-8143	1030-6896	1030-8149/002	
1030-8144	1030-6897		
1030-8145	1030-6898		
1030-8146	1030-6899		
1030-8147	1030-6901	1030-8157/002	
1030-8148	1030-6902		
1030-8149	1030-6905		
1030-8151	1030-6906		
1030-8152	1030-6907	1030-8149/002	
1030-8153	1030-6908		
1030-8154	1030-6909		
1030-8155	1030-6911		
1030-8156	1030-6912	1030-8149/002	
1030-8157	1030-6905		
1030-8158	1030-6906		
1030-8159	1030-6907		
1030-8161	1030-6908	1030-8149/002	
1030-8162	1030-6909		
1030-8163	1030-6911		
1030-8164	1030-6912		
1030-8165	1030-6915	1030-8149/002	
1030-8166	1030-6916		
1030-8167	1030-6917		
1030-8168	1030-6918		
1030-8169	1030-6919	1030-8149/002	
1030-8171	1030-6921		
1030-8172	1030-6922		

Продолжение табл. 4

Продолжение табл.

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14678-83 Код. 1
Обозначения			
1030-8173	1030-6915	1030-8157/002	1032-3383
1030-8174	1030-6916		
1030-8175	1030-6917		
1030-8176	1030-6918		
1030-8177	1030-6919		
1030-8178	1030-6921		
1030-8179	1030-6922		
1030-8181	1030-6925	1030-8149/002	
1030-8182	1030-6926		
1030-8183	1030-6927		
1030-8184	1030-6928		
1030-8185	1030-6929		
1030-8186	1030-6931		
1030-8187	1030-6932		
1030-8188	1030-6925	1030-8157/002	
1030-8189	1030-6926		
1030-8191	1030-6927		
1030-8192	1030-6928		
1030-8193	1030-6929		
1030-8194	1030-6931		
1030-8195	1030-6932		
1030-8196	1030-6935	1030-8149/002	
1030-8197	1030-6936		
1030-8198	1030-6937		
1030-8199	1030-6938		
1030-8201	1030-6939		
1030-8202	1030-6941		
1030-8203	1030-6942		
1030-8204	1030-6935	1030-8157/002	
1030-8205	1030-6936		
1030-8206	1030-6937		
1030-8207	1030-6938		
1030-8208	1030-6939		
1030-8209	1030-6941		
1030-8211	1030-6942		
1030-8212	1030-6945	1030-8149/002	
1030-8213	1030-6946		
1030-8214	1030-6947		
1030-8215	1030-6948		

Обозначение направляющего узла исполнения 2	Поз. 1 Направляющий узел исполнения 1 Код. 1	Поз. 2 Втулка Код. 1	Поз. 3 Сепаратор по ГОСТ 14676-83 Код. 1
Обозначения			
1030-8216	1030-6949	1030-8149/002	1032-3383
1030-8217	1030-6951		
1030-8218	1030-6952		
1030-8219	1030-6945	1030-8157/002	
1030-8221	1030-6946		
1030-8222	1030-6947		
1030-8223	1030-6948		
1030-8224	1030-6949		
1030-8225	1030-6951	1030-8149/002	
1030-8226	1030-6952		
1030-8227	1030-6955		
1030-8228	1030-6956		
1030-8229	1030-6957		
1030-8231	1030-6958	1030-8157/002	
1030-8232	1030-6959		
1030-8233	1030-6961		
1030-8234	1030-6962		
1030-8235	1030-6955	1030-8149/002	
1030-8236	1030-6956		
1030-8237	1030-6957		
1030-8238	1030-6958		
1030-8239	1030-6959	1030-8157/002	
1030-8241	1030-6961		
1030-8242	1030-6962		
1030-8243	1030-6965		
1030-8244	1030-6966	1030-8149/002	
1030-8245	1030-6967		
1030-8246	1030-6968		
1030-8247	1030-6969		
1030-8248	1030-6971	1030-8157/002	
1030-8249	1030-6972		
1030-8251	1030-6965		
1030-8252	1030-6966		
1030-8253	1030-6967	1030-8157/002	
1030-8254	1030-6968		
1030-8255	1030-6969		
1030-8256	1030-6971		
1030-8257	1030-6972	1030-8149/002	
1030-8258	1030-6975		

Таблица 5

Размеры, мм

Обозначение колонки	D	D ₂ (вместо допуска ±0)	D ₃	L	l	r	c	Масса, кг, не более
1030-6201/001	14	14	13,4	110	32	3	2,5	0,13
1030-6202/001				120				0,14
1030-6203/001				130				0,15
1030-6204/001	16	16	15,4	110				0,17
1030-6205/001				120				0,19
1030-6206/001				130				0,20
1030-6207/001	18	18	17,4	140	0,26			
1030-6208/001				150	0,28			
1030-6209/001				160	0,29			
1030-6211/001				170	0,32			
1030-6212/001				130	0,34			
1030-6224/001	20	20	19,4	140	0,32			
1030-6225/001				150	0,34			
1030-6226/001				160	0,37			
1030-6227/001				170	0,39			
1030-6228/001				140	0,42			
1030-6241/001	22	22	21,4	150	0,42			
1030-6242/001				160	0,44			
1030-6243/001				140	0,47			
1030-6255/001				150	0,42			
1030-6256/001				160	0,44			
1030-6257/001	25	25	24,4	170	0,47			
1030-6251/001				180	0,51			
1030-6252/001				140	0,53			
1030-6265/001				150	0,54			
1030-6266/001				160	0,57			
1030-6267/001	28	28	27,4	140	0,61			
1030-6279/001				150	0,64			
1030-6281/001				160	0,57			
1030-6282/001				170	0,61			
1030-6275/001				180	0,65			
1030-6276/001	28	28	27,4	170	0,69			
1030-6289/001				180	0,82			
1030-6291/001				190	0,87			
1030-6292/001				200	0,92			
1030-6293/001				210	0,96			
1030-6294/001	28	28	27,4	220	1,01			
1030-6295/001				240	1,06			
1030-6296/001					1,16			

Размеры, мм

Обозначение колонки	D	D ₁ (поле допуска 95)	D ₂	L	l	r	c	Масса, кг, не более			
1030-6329/001	28	28	27,4	160	50	5	4	0,77			
1030-6331/001				170				0,82			
1030-6332/001				180				0,87			
1030-6318/001				190				0,92			
1030-6319/001				200				0,96			
1030-6321/001				210				1,01			
1030-6322/001				220				1,06			
1030-6323/001				240	1,16						
1030-6344/001				180	0,87						
1030-6345/001				190	0,92						
1030-6346/001				200	0,96						
1030-6347/001				210	1,01						
1030-6348/001				220	1,06						
1030-6349/001				240	1,16						
1030-6351/001				260	1,25						
1030-6375/001	32	32	31,4	170	45			1,07			
1030-6376/001				180				1,13			
1030-6377/001				190				1,19			
1030-6378/001				200				1,26			
1030-6379/001				210				1,32			
1030-6381/001				220				1,39			
1030-6382/001				240				1,51			
1030-6415/001				160	1,01						
1030-6416/001				170	1,07						
1030-6417/001				180	1,13						
1030-6404/001				190	1,19						
1030-6405/001				200	1,26						
1030-6406/001				210	1,32						
1030-6407/001				220	1,39						
1030-6408/001				240	1,51						
1030-6429/001	50	31,4	31,4	180	56			1,13			
1030-6431/001				190				1,19			
1030-6432/001				200				1,26			
1030-6433/001				210				1,32			
1030-6434/001				220				1,39			
1030-6435/001				240				1,51			
1030-6436/001				260				1,64			
1030-6461/001				36	36			35,4	190	63	1,51
1030-6462/001									200		1,59

Размеры, мм

Обозначение колонки	D	D ₁ (поле допуска в6)	D ₂	L	l	r	c	Масса, кг. не более
1030-6463/001	36	36	35,4	210	63	5	4	1,67
1030-6464/001				220				1,75
1030-6465/001				240				1,91
1030-6466/001				260				2,07
1030-6467/001				280				2,23
1030-6515/001	40	40	39,4	190				1,87
1030-6516/001				200				1,97
1030-6517/001				210				2,07
1030-6518/001				220				2,17
1030-6519/001				240				2,36
1030-6521/001				260	2,56			
1030-6522/001				280	2,76			
1030-6569/001	45	45	44,4	210	71	8		2,62
1030-6571/001				220				2,74
1030-6572/001				240				2,99
1030-6573/001				260				3,24
1030-6574/001				280				3,49
1030-6575/001				300				3,74
1030-6643/001				220				2,74
1030-6644/001				240				2,99
1030-6645/001				260				3,24
1030-6646/001				280				3,49
1030-6647/001	300	3,74						
1030-6648/001	320	3,99						
1030-6696/001	50	50	49,4	210	71	8		3,23
1030-6697/001				220				3,39
1030-6698/001				240				3,69
1030-6699/001				260				4,00
1030-6701/001				280				4,31
1030-6702/001				300				4,62
1030-6769/001				220				3,39
1030-6771/001				240				3,69
1030-6772/001				260				4,00
1030-6773/001				280				4,31
1030-6774/001	300	4,62						
1030-6775/001	320	4,93						
1030-6823/001	56	56	55,4	260	90	8		5,02
1030-6824/001				280				5,41
1030-6825/001				300				5,79

Продолжение табл. 5


Размеры, мм

Обозначение колонки	D	D ₁ (поле допуска 86)	D ₂	L	l	r	c	Масса, кг, не более
1030-6826/001	56	56	55,4	320	90	8	6	6,18
1030-6827/001				340				6,57
1030-6828/001				360				6,95
1030-6829/001				380				7,34
1030-6831/001				400				7,73
1030-6832/001				420				8,11
1030-6863/001				280	100			5,41
1030-6864/001				300				5,79
1030-6865/001				320				6,18
1030-6866/001				340				6,57
1030-6867/001				360				6,95
1030-6868/001				380				7,34
1030-6869/001				400				7,73
1030-6871/001				420				8,11
1030-6872/001				450				8,69
1030-6903/001	63	63	62,4	260	90			6,36
1030-6904/001				280				6,85
1030-6905/001				300				7,34
1030-6906/001				320				7,82
1030-6907/001				340				8,31
1030-6908/001				360				8,80
1030-6909/001				380				9,29
1030-6911/001				400				9,78
1030-6912/001				420				10,27
1030-6943/001				280	100			6,85
1030-6944/001				300				7,34
1030-6945/001				320				7,82
1030-6946/001				340				8,31
1030-6947/001				360				8,80
1030-6948/001				380				9,29
1030-6949/001				400				9,78
1030-6951/001				420				10,27
1030-6952/001				450				11,01

Пример условного обозначения колонки размерами $D=14$ мм, $L=110$ мм, $l=32$ мм:

Колонка 1030-6201/001 ГОСТ 14676—83

- 12.1. Материал — сталь марки ШХ15 по ГОСТ 801—78.
12.2. Твердость — HRC₂ 61...65.
12.3. Допуск цилиндричности поверхностей А и Б — по 5-й степени точности ГОСТ 24643—81.
13. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 6.

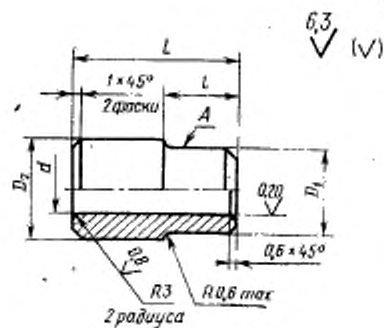

Черт. 4

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение штуки	Диаметр шпонок D	d (поле допуска H7)	D ₁ (поле допуска h11)	D ₂	L	i	Масса, кг, не более
1030-7001/002	14	20	27,5	32	25	12	0,07
1030-6201/002					63	25	0,20
1030-7004/002	16	22	29,5	34	25	12	0,08
1030-6204/002					63	25	0,21
1030-7007/002	18	24	31,5	38	25	12	0,10
1030-7013/002						18	0,08
1030-6207/002					63	28	0,26
1030-6213/002						32	0,25
1030-6218/002					80		0,34
1030-7041/002	20	26	35,5	42	25	12	0,13
1030-7046/002						18	0,11
1030-6224/002					63	28	0,33
1030-6229/002						32	0,32
1030-6235/002					80		0,44
1030-7074/002	22	28	37,5	42	25	12	0,12
1030-7076/002						18	0,11
1030-6241/002					63	32	0,31
1030-6255/002					80		0,41
1030-6244/002					63	36	0,30
1030-6247/002					80		0,40
1030-6253/002					63		0,29
1030-6261/002					80	40	0,39
1030-6263/002	25	31	41,5	45	100		0,51
1030-7114/002					25	12	0,14
1030-7116/002						18	0,13
1030-6265/002					63	32	0,35
1030-6279/002					80		0,46
1030-6268/002					63	36	0,34
1030-6272/002					80		0,46
1030-6277/002					63		0,34
1030-6285/002	28	34	44,5	50	80	40	0,45
1030-6287/002					100		0,58
1030-7154/002					25	12	0,17
1030-7159/002						16	0,16
1030-7165/002					32	12	0,23
1030-7171/002						16	0,21
1030-7206/002					40	20	0,27
1030-6289/002					80		0,55
1030-6305/002					100	36	0,71

Размеры, мм

Обозначение штуки	Диаметр колони D	d (поле допуска H7)	D ₁ (поле допуска h11)	D ₂	L	l	Масса, кг, не более
1030-6297/002	26	34	44,5	50	80	40	0,53
1030-6313/002					100		0,70
1030-6324/002					80	45	0,52
1030-6338/002					100		0,68
1030-6352/002					80	50	0,50
1030-6367/002					100		0,67
1030-7261/002	32	38	49,5	56	25	12	0,21
1030-7266/002						16	0,19
1030-7272/002					32	12	0,28
1030-7277/002						16	0,27
1030-7313/002					40	20	0,33
1030-6375/002					80	36	0,68
1030-6391/002					100		0,89
1030-6383/002					80	40	0,66
1030-6398/002					100		0,87
1030-6409/002					80	45	0,64
1030-6424/002					100		0,85
1030-6437/002					80	50	0,62
1030-6453/002					100		0,83
1030-7367/002	36	44	59,5	67	40	20	0,51
1030-7372/002						32	0,44
1030-6461/002					80	50	0,96
1030-6468/002					100		1,28
1030-6484/002					110		1,44
1030-6499/002					125		1,67
1030-6476/002					100	56	1,24
1030-6492/002					110		1,40
1030-6507/002					125		1,64
1030-7421/002					40	20	0,53
1030-7426/002	40	48	62,5	71		32	0,45
1030-6515/002					80	50	0,99
1030-6523/002					100		1,33
1030-6538/002					110		1,50
1030-6554/002					125		1,76
1030-6531/002					100	56	1,29
1030-6546/002					110		1,46
1030-6562/002					125		1,71
1030-7474/002					40	20	0,61
1030-7483/002					50		0,78

Размеры, мм

Обозначение штуки	Диаметр колонки D	d (поле допуска H7)	D ₁ (поле допуска h11)	D ₂	L	l	Масса, кг, не более
1030-7669/002	45	53	70,5	75	40	25	0,59
1030-7478/002						32	0,56
1030-7487/002					50	40	0,74
1030-7699/002					80	50	0,70
1030-6569/002					100		1,18
1030-6583/002					110		1,53
1030-6603/002					125		1,71
1030-6623/002					80	56	1,97
1030-6576/002					100		1,16
1030-6589/002					110		1,51
1030-6609/002					125		1,68
1030-6629/002					140		1,94
1030-6676/002					100	63	2,20
1030-6596/002					110		1,48
1030-6616/002					125		1,65
1030-6636/002					140		1,91
1030-6683/002					125	71	2,17
1030-6669/002					140		1,88
1030-6689/002					40	20	2,14
1030-7749/002	50	58	74,5	80	50		0,64
1030-7758/002					40	25	0,83
1030-7945/002					40	32	0,62
1030-7754/002					50	40	0,58
1030-7763/002					80	50	0,77
1030-7975/002					100		0,72
1030-6696/002					110		1,23
1030-6709/002					125		1,61
1030-6729/002					80	56	1,79
1030-6749/002					100		2,07
1030-6703/002					110		1,20
1030-6716/002					125		1,58
1030-6736/002					140	63	1,76
1030-6756/002					100		2,04
1030-6803/002					110		2,32
1030-6723/002					125		1,54
1030-6743/002					140	71	1,73
1030-6763/002					125		2,01
1030-6809/002					140	71	2,29
1030-6796/002					125		1,96
1030-6816/002					140		2,25

Размеры, мм

Обозначение штулки	Диаметр полой D	d (по до- пуску H7)	D_1 (по до- пуску h11)	D_2	L	l	Масса, кг, не более
1030-8025/002	56	66	79,5	85	63	40	1,51
1030-8033/002						50	0,83
1030-6823/002					125	71	1,81
1030-6843/002							2,08
1030-6833/002					140	80	1,76
1030-6853/002					125		2,03
1030-6883/002					140		2,38
1030-6873/002					160	90	1,97
1030-6893/002					140		2,32
1030-8149/002					160	40	1,55
1030-8157/002	63	73	94,5	100	63	50	1,48
1030-6903/002						71	3,13
1030-6923/002					125	80	3,56
1030-6913/002					140		3,07
1030-6933/002					125		3,50
1030-6963/002					140	90	4,08
1030-6953/002					160		3,43
1030-6973/002					140	90	4,01

Пример условного обозначения штулки размерами $D=14$ мм, $L=25$ мм, $l=12$ мм:

Штулка 1030-7001/002 ГОСТ 14676—83


13.1. Материал — сталь марки ШХ15 по ГОСТ 801—78.

13.2. Твердость — HRC, 61...65. После термической обработки с поверхности А удалить окисную пленку.

13.3. На поверхности А должны быть две винтовые канавки (с правым и левым направлениями витков) глубиной 0,3—0,4 мм с шагом 2,5—3,5 мм. Угол профиля канавки $60^\circ \pm 90^\circ$.

13.4. Допуск цилиндричности поверхности диаметра d — по 5-й степени точности ГОСТ 24643—81.

13.5. Допуск радиального биения поверхности отверстия d относительно поверхности А — по 9-й степени точности ГОСТ 24643—81.

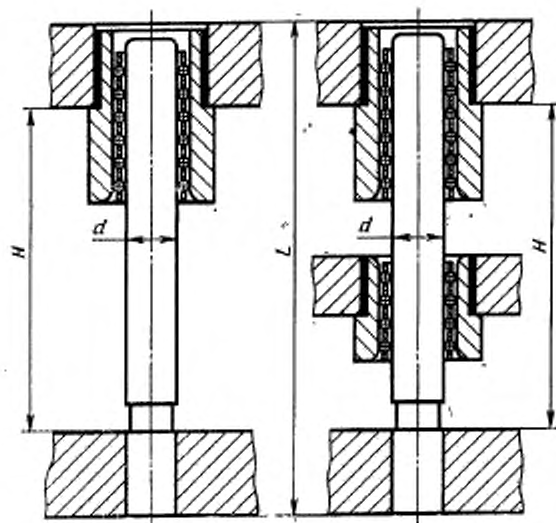Предельные величины раскрытия H шариковых направляющих узлов

Величина раскрытия H шарикового направляющего узла 2-го исполнения равна величине раскрытия соответствующего шарикового направляющего узла 1-го исполнения. Например, в направляющий узел исполнения 2 1030-7001 входит направляющий узел исполнения 1 1030-6201. Поэтому в соответствии с таблицей величина раскрытия узла 1030-7001 составляет $H_{\text{ном.}} = 60$ мм, $H_{\text{измб.}} = 95$ мм.

Предельные величины раскрытия шариковых направляющих узлов должны соответствовать указанным в таблице.

мм

Обозначение направляюще- го узла исполнения 1	d	L	H		Обозначение направляюще- го узла исполнения 1	d	L	H	
			Наим.	Наиб.				Наим.	Наиб.
1030-6201	14	110	60	95	1030-6245		150	65	115
1030-6202		120	70	105	1030-6246		160	95	125
1030-6203		130	80	115	1030-6247		140	75	120
1030-6204	16	110	60	95	1030-6248		150	85	130
1030-6205		120	70	105	1030-6249		160	95	140
1030-6206		130	80	115	1030-6251		170	100	135
1030-6207			70	105	1030-6252		180	110	145
1030-6208		140	80	115	1030-6253		170	95	125
1030-6209		150	90	125	1030-6254		180	105	135
1030-6211		160	100	135	1030-6255		140	70	120
1030-6212		170	110	145	1030-6256		150	85	130
1030-6213		130	65	100	1030-6257		160	95	140
1030-6214	18	140	75	110	1030-6258		170	100	150
1030-6215		150	85	120	1030-6259		180	110	160
1030-6216		160	95	130	1030-6261		170	95	140
1030-6217		170	105	140	1030-6262		180	105	150
1030-6218		130	70	115	1030-6263		170	95	155
1030-6219		140	80	125	1030-6264		180	105	165
1030-6221		150	90	135	1030-6265		140	75	110
1030-6222		160	100	145	1030-6266		150	85	120
1030-6223		170	110	155	1030-6267		160	95	130
1030-6224		130	70	105	1030-6268		140	75	105
1030-6225		140	80	115	1030-6269		150	85	115
1030-6226		150	90	125	1030-6271		160	95	125
1030-6227	20	160	100	135	1030-6272		140	75	120
1030-6228		170	110	145	1030-6273		150	85	130
1030-6229		130	65	100	1030-6274		160	95	140
1030-6231		140	75	110	1030-6275		170	100	135
1030-6232		150	85	120	1030-6276		180	110	145
1030-6233		160	95	130	1030-6277		170	95	125
1030-6234		170	105	140	1030-6278		180	105	135
1030-6235		130	70	115	1030-6279		140	70	120
1030-6236		140	80	125	1030-6281		150	85	130
1030-6237		150	90	135	1030-6282		160	95	140
1030-6238		160	100	145	1030-6283		170	100	150
1030-6239		170	110	155	1030-6284		180	110	160
1030-6241		140	75	110	1030-6285		170	95	140
1030-6242		150	85	120	1030-6286		180	105	150
1030-6243	22	160	95	130	1030-6287		170	95	155
1030-6244		140	75	105	1030-6288		180	105	165

мм

Обозначение направляющего узла исполнения 1	d	L	H		Обозначение направляющего узла исполнения 1	d	L	H	
			Наим.	Наиб.				Наим.	Наиб.
1030-6289	28	170	100	145	1030-6333	28	190	110	175
1030-6291		180	110	155	1030-6334		200	120	185
1030-6292		190	120	165	1030-6335		210	130	195
1030-6293		200	130	175	1030-6336		220	140	205
1030-6294		210	140	185	1030-6337		240	160	225
1030-6295		220	150	195	1030-6338		190	105	170
1030-6296		240	170	215	1030-6339		200	115	180
1030-6297		170	95	140	1030-6341		210	125	190
1030-6298		180	105	150	1030-6342		220	135	200
1030-6299		190	115	160	1030-6343		240	155	220
1030-6301		200	125	170	1030-6344		180	90	135
1030-6302		210	135	180	1030-6345		190	95	145
1030-6303		220	145	190	1030-6346		200	110	155
1030-6304		240	165	210	1030-6347		210	115	165
1030-6305		170	100	165	1030-6348		220	130	175
1030-6306		180	110	175	1030-6349		240	150	195
1030-6307		190	120	185	1030-6351		260	170	215
1030-6308		200	130	195	1030-6352		180	85	130
1030-6309		210	140	205	1030-6353		190	95	140
1030-6311		220	150	215	1030-6354		200	105	150
1030-6312		240	170	235	1030-6355		210	115	160
1030-6313		190	115	180	1030-6356		220	125	170
1030-6314		200	125	190	1030-6357		240	145	190
1030-6315		210	135	200	1030-6358		260	165	210
1030-6316		220	145	210	1030-6359		180	90	155
1030-6317		240	165	230	1030-6361		190	95	165
1030-6318		190	110	155	1030-6362		200	110	175
1030-6319		200	120	165	1030-6363		210	115	185
1030-6321		210	130	175	1030-6364		220	130	195
1030-6322		220	140	185	1030-6365		240	150	215
1030-6323		240	160	205	1030-6366		260	170	235
1030-6324		190	105	150	1030-6367		180	85	150
1030-6325		200	115	160	1030-6368		190	95	160
1030-6326		210	125	170	1030-6369		200	105	170
1030-6327		220	135	180	1030-6371		210	115	180
1030-6328		240	155	200	1030-6372		220	125	190
1030-6329		180	80	145	1030-6373		240	145	210
1030-6331		170	90	155	1030-6374		260	165	230
1030-6332		180	100	165	1030-6375	32	170	100	145

мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 1	d	L	H		Обозначение направляю- щего узла исполнения 1	d	L	H	
			Наим.	Наиб.				Наим.	Наиб.
1030-6376	32	180	110	155	1030-6419	32	200	120	185
1030-6377		190	120	165	1030-6421		210	130	195
1030-6378		200	130	175	1030-6422		220	140	205
1030-6379		210	140	185	1030-6423		240	160	225
1030-6381		220	150	195	1030-6424		190	105	170
1030-6382		240	170	215	1030-6425		200	115	180
1030-6383		170	95	140	1030-6426		210	125	190
1030-6384		180	105	150	1030-6427		220	135	200
1030-6385		190	115	160	1030-6428		240	155	220
1030-6386		200	125	170	1030-6429		180	90	135
1030-6387		210	135	180	1030-6431		190	95	145
1030-6388		220	145	190	1030-6432		200	110	155
1030-6389		240	165	210	1030-6433		210	115	165
1030-6391		170	100	165	1030-6434		220	130	175
1030-6392		180	110	175	1030-6435		240	150	195
1030-6393		190	120	185	1030-6436		260	170	215
1030-6394		200	130	195	1030-6437		180	85	130
1030-6395		210	140	205	1030-6438		190	95	140
1030-6396		220	150	215	1030-6439		200	105	150
1030-6397		240	170	235	1030-6441		210	115	160
1030-6398		190	115	180	1030-6442		220	125	170
1030-6399		200	125	190	1030-6443		240	145	190
1030-6401		210	135	200	1030-6444		260	165	210
1030-6402		220	145	210	1030-6445		180	90	155
1030-6403		240	165	230	1030-6446		190	95	165
1030-6404		190	110	155	1030-6447		200	110	175
1030-6405		200	120	165	1030-6448		210	115	185
1030-6406		210	130	175	1030-6449		220	130	195
1030-6407		220	140	185	1030-6451		240	150	215
1030-6408		240	160	205	1030-6452		260	170	235
1030-6409		190	105	150	1030-6453		180	85	150
1030-6411		200	115	160	1030-6454		190	95	160
1030-6412		210	125	170	1030-6455		200	105	170
1030-6413		220	135	180	1030-6456		210	115	180
1030-6414		240	155	200	1030-6457		220	125	190
1030-6415		160	80	145	1030-6458		240	145	210
1030-6416		170	90	155	1030-6459		260	165	230
1030-6417		180	100	165	1030-6461	36	190	90	130
1030-6418		190	110	175	1030-6462		200	100	140

мм

Обозначение направляющего ула исполнения 1	d	L	H		Обозначение направляющего ула исполнения 1	d	L	H	
			Наим.	Наиб.				Наиб.	Наим.
1030-6463	36	210	110	150	1030-6506	36	280	180	265
1030-6464		220	120	160	1030-6507		190	85	165
1030-6465		240	140	180	1030-6508		200	95	175
1030-6466		260	160	200	1030-6509		210	105	185
1030-6467		280	180	220	1030-6511		220	115	195
1030-6468		190	90	150	1030-6512		240	135	215
1030-6469		200	100	160	1030-6513		260	155	235
1030-6471		210	110	170	1030-6514		280	175	255
1030-6472		220	120	180	1030-6515	40	190	90	130
1030-6473		240	140	200	1030-6516		200	100	140
1030-6474		260	160	220	1030-6517		210	110	150
1030-6475		280	180	240	1030-6518		220	120	160
1030-6476		190	85	140	1030-6519		240	140	180
1030-6477		200	95	150	1030-6521		260	160	200
1030-6478		210	105	160	1030-6522		280	180	220
1030-6479		220	115	170	1030-6523		190	90	150
1030-6481		240	135	190	1030-6524		200	100	160
1030-6482		260	155	210	1030-6525		210	110	170
1030-6483		280	175	230	1030-6526		220	120	180
1030-6484		190	90	160	1030-6527		240	140	200
1030-6485		200	100	170	1030-6528		260	160	220
1030-6486		210	110	180	1030-6529		280	180	240
1030-6487		220	120	190	1030-6531		190	85	140
1030-6488		240	140	210	1030-6532		200	95	150
1030-6489		260	160	230	1030-6533		210	105	160
1030-6491		280	180	250	1030-6534		220	115	170
1030-6492		190	85	150	1030-6535		240	135	190
1030-6493		200	95	160	1030-6536		260	155	210
1030-6494		210	105	170	1030-6537		280	175	230
1030-6495		220	115	180	1030-6538		190	90	160
1030-6496		240	135	200	1030-6539		200	100	170
1030-6497		260	155	220	1030-6541		210	110	180
1030-6498		280	175	240	1030-6542		220	120	190
1030-6499		190	100	175	1030-6543		240	140	210
1030-6501		200		185	1030-6544		260	160	230
1030-6502		210	110	195	1030-6545		280	180	250
1030-6503		220	120	205	1030-6546		190	85	150
1030-6504		240	140	225	1030-6547		200	95	160
1030-6505		260	160	245	1030-6548		210	105	170

мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 1	d	L	H		Обозначение направляю- щего узла исполнения 1	d	L	H	
			Наим.	Наиб.				Наим.	Наиб.
1030-6549	40	220	115	180	1030-6593	45	260	145	205
1030-6551		240	135	200	1030-6594		280	165	225
1030-6552		260	155	220	1030-6595		300	185	245
1030-6553		280	175	240	1030-6596		210	95	145
1030-6554		190	100	175	1030-6597		220	105	155
1030-6555		200	100	185	1030-6598		240	125	175
1030-6556		210	110	195	1030-6599		260	145	195
1030-6557		220	120	205	1030-6601		280	165	215
1030-6558		240	140	225	1030-6602		300	185	235
1030-6559		260	160	245	1030-6603		210	100	170
1030-6561		280	180	265	1030-6604		220	110	180
1030-6562		190	85	165	1030-6605		240	130	200
1030-6563		200	95	175	1030-6606		260	150	220
1030-6564		210	105	185	1030-6607		280	170	240
1030-6565		220	115	195	1030-6608		300	190	260
1030-6566		240	135	215	1030-6609		210	95	165
1030-6567		260	155	235	1030-6611		220	105	175
1030-6568		280	175	255	1030-6612		240	125	195
1030-6569		210	100	140	1030-6613		260	145	215
1030-6571		220	110	150	1030-6614		280	165	235
1030-6572		240	130	170	1030-6615		300	185	255
1030-6573	45	260	150	190	1030-6616		210	95	155
1030-6574		280	170	210	1030-6617		220	105	165
1030-6575		300	190	230	1030-6618		240	125	185
1030-6576		210	95	135	1030-6619		260	145	205
1030-6577		220	105	145	1030-6621		280	165	225
1030-6578		240	125	165	1030-6622		300	185	245
1030-6579		260	145	185	1030-6623		210	100	185
1030-6581		280	165	205	1030-6624		220	110	195
1030-6582		300	185	225	1030-6625		240	130	215
1030-6583		210	100	160	1030-6626		260	150	235
1030-6584		220	110	170	1030-6627		280	170	255
1030-6585		240	130	190	1030-6628		300	190	275
1030-6586		260	150	210	1030-6629		210	95	180
1030-6587		280	170	230	1030-6631		220	105	190
1030-6588		300	190	250	1030-6632		240	125	210
1030-6589		210	95	155	1030-6633		260	145	230
1030-6591		220	105	165	1030-6634		280	165	250
1030-6592		240	125	185	1030-6635		300	185	270

Продолжение

мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения I	d	L	H		Обозначение направляю- щего узла исполнения I	d	L	H	
			Наим.	Наиб.				Наим.	Наиб.
1030-6636	45	210	95	170	1030-6679	45	280	160	245
1030-6637		220	105	180	1030-6681		300	180	265
1030-6638		240	125	200	1030-6682		320	200	285
1030-6639		260	145	220	1030-6683		220	95	185
1030-6641		280	165	240	1030-6684		240	115	205
1030-6642		300	185	260	1030-6685		260	135	225
1030-6643		220	100	160	1030-6686		280	155	245
1030-6644		240	120	180	1030-6687		300	175	265
1030-6645		260	140	200	1030-6688		320	190	285
1030-6646		280	160	220	1030-6689		220	90	175
1030-6647		300	180	240	1030-6691		240	105	195
1030-6648		320	200	260	1030-6692		260	125	215
1030-6649		220	95	155	1030-6693		280	145	235
1030-6651		240	115	175	1030-6694		300	165	255
1030-6652		260	135	195	1030-6695		320	185	275
1030-6653		280	155	215	1030-6696	50	210	100	140
1030-6654		300	175	235	1030-6697		220	110	150
1030-6655		320	195	255	1030-6698		240	130	170
1030-6656		220	100	175	1030-6699		260	150	190
1030-6657		240	120	195	1030-6701		280	170	210
1030-6658		260	140	215	1030-6702		300	190	230
1030-6659		280	160	235	1030-6703		210	95	135
1030-6661		300	180	255	1030-6704		220	105	145
1030-6662		320	200	275	1030-6705		240	125	165
1030-6663		220	95	170	1030-6706		260	145	185
1030-6664		240	115	190	1030-6707		280	165	205
1030-6665		260	135	210	1030-6708		300	185	225
1030-6666		280	155	230	1030-6709		210	100	160
1030-6667		300	175	250	1030-6711		220	110	170
1030-6668		320	195	270	1030-6712		240	130	190
1030-6669		220	90	160	1030-6713		260	150	210
1030-6671		240	105	180	1030-6714		280	170	230
1030-6672		260	125	200	1030-6715		300	190	250
1030-6673		280	145	220	1030-6716		210	95	155
1030-6674		300	165	240	1030-6717		220	105	165
1030-6675		320	185	260	1030-6718		240	125	185
1030-6676		220	100	185	1030-6719		260	145	205
1030-6677		240	120	205	1030-6721		280	165	225
1030-6678		260	140	225	1030-6722		300	185	245

мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 1	d	L	H		Обозначение направляю- щего узла исполнения 1	d	L	H	
			Низм.	Нанб.				Низм.	Нанб.
1030-6723	50	210	95	145	1030-6766	50	260	145	220
1030-6724		220	105	155	1030-6767		280	165	240
1030-6725		240	125	175	1030-6768		300	185	260
1030-6726		260	145	195	1030-6769		220	100	160
1030-6727		280	165	215	1030-6771		240	120	180
1030-6728		300	185	235	1030-6772		260	140	200
1030-6729		210	100	170	1030-6773		280	160	220
1030-6731		220	110	180	1030-6774		300	180	240
1030-6732		240	130	200	1030-6775		320	200	260
1030-6733		260	150	220	1030-6776		220	95	155
1030-6734		280	170	240	1030-6777		240	115	175
1030-6735		300	190	260	1030-6778		260	135	195
1030-6736		210	95	165	1030-6779		280	155	215
1030-6737		220	105	175	1030-6781		300	175	235
1030-6738		240	125	195	1030-6782		320	195	255
1030-6739		260	145	215	1030-6783		220	100	175
1030-6741		280	165	235	1030-6784		240	120	195
1030-6742		300	185	255	1030-6785		260	140	215
1030-6743		210	95	155	1030-6786		280	160	235
1030-6744		220	105	165	1030-6787		300	180	255
1030-6745		240	125	185	1030-6788		320	200	275
1030-6746		260	145	205	1030-6789		220	95	170
1030-6747		280	165	225	1030-6791		240	115	190
1030-6748		300	185	245	1030-6792		260	135	210
1030-6749		210	100	185	1030-6793		280	155	230
1030-6751		220	110	195	1030-6794		300	175	250
1030-6752		240	130	215	1030-6795		320	195	270
1030-6753		260	150	235	1030-6796		220	90	160
1030-6754		280	180	255	1030-6797		240	105	180
1030-6755		300	190	275	1030-6798		260	125	200
1030-6756		210	95	180	1030-6799		280	145	220
1030-6757		220	105	190	1030-6801		300	165	240
1030-6758		240	125	210	1030-6802		320	185	260
1030-6759		260	145	230	1030-6803		220	100	185
1030-6761		280	165	250	1030-6804		240	120	205
1030-6762		300	185	270	1030-6805		260	140	225
1030-6763		210	95	170	1030-6806		280	160	245
1030-6764		220	105	180	1030-6807		300	180	265
1030-6765		240	125	200	1030-6808		320	200	285

мм

Обозначение направляю- щего узла используются	d	L	H		Обозначение направляю- щего узла используются	d	L	H	
			Наим.	Наиб.				Наим.	Наиб.
1030-6809	50	220	95	185	1030-6853	56	260	110	195
1030-6811		240	115	205	1030-6854		280	130	215
1030-6812		260	135	225	1030-6855		300	150	235
1030-6813		280	155	245	1030-6856		320	170	255
1030-6814		300	175	265	1030-6857		340	190	275
1030-6815		320	190	285	1030-6858		360	210	295
1030-6816		220	90	175	1030-6859		380	230	315
1030-6817		240	105	195	1030-6861		400	250	335
1030-6818		260	125	215	1030-6862		420	270	355
1030-6819		280	145	235	1030-6863		280	120	200
1030-6821		300	165	255	1030-6864		300	140	220
1030-6822		320	185	275	1030-6865		320	160	240
1030-6823		260	115	185	1030-6866		340	180	260
1030-6824		280	135	205	1030-6867		360	200	280
1030-6825		300	155	225	1030-6868		380	220	300
1030-6826		320	175	245	1030-6869		400	240	320
1030-6827	56	340	195	265	1030-6871		420	260	340
1030-6828		360	215	285	1030-6872		450	290	370
1030-6829		380	235	305	1030-6873		280	110	190
1030-6831		400	255	325	1030-6874		300	130	210
1030-6832		420	275	345	1030-6875		320	150	230
1030-6833		260	110	180	1030-6876		340	170	250
1030-6834		280	130	200	1030-6877		360	190	270
1030-6835		300	150	220	1030-6878		380	210	290
1030-6836		320	170	240	1030-6879		400	230	310
1030-6837		340	190	260	1030-6881		420	250	330
1030-6838		360	210	280	1030-6882		450	280	360
1030-6839		380	230	300	1030-6883		280	120	220
1030-6841		400	250	320	1030-6884		300	140	240
1030-6842		420	270	340	1030-6885		320	160	260
1030-6843		260	115	200	1030-6886		340	180	280
1030-6844		280	135	220	1030-6887		360	200	300
1030-6845		300	155	240	1030-6888		380	220	320
1030-6846		320	175	260	1030-6889		400	240	340
1030-6847		340	195	280	1030-6891		420	260	360
1030-6848		360	215	300	1030-6892		450	290	390
1030-6849		380	235	320	1030-6893		280	110	210
1030-6851		400	255	340	1030-6894		300	130	230
1030-6852		420	275	360	1030-6895		320	150	250

мм

Обозначение направляю- щего узла исполнения 1	d	L	H		Обозначение направляю- щего узла исполнения 1	d	L	H	
			Нанм.	Нанб.				Нанм.	Нанб.
1030-6896	56	340	170	270	1030-6939	63	380	230	315
1030-6897		360	190	290	1030-6941		400	250	335
1030-6898		380	210	310	1030-6942		420	270	355
1030-6899		400	230	330	1030-6943		280	120	200
1030-6901		420	250	350	1030-6944		300	140	220
1030-6902		450	280	380	1030-6945		320	160	240
1030-6903		260	115	185	1030-6946		340	180	260
1030-6904		280	135	205	1030-6947		360	200	280
1030-6905		300	155	225	1030-6948		380	220	300
1030-6906		320	175	245	1030-6949		400	240	320
1030-6907		340	195	265	1030-6951		420	260	340
1030-6908		360	215	285	1030-6952		450	290	370
1030-6909		380	235	305	1030-6953		280	110	190
1030-6911		400	255	325	1030-6954		300	130	210
1030-6912		420	275	345	1030-6955		320	150	230
1030-6913	63	260	110	180	1030-6956		340	170	250
1030-6914		280	130	200	1030-6957		360	190	270
1030-6915		300	150	220	1030-6958		380	210	290
1030-6916		320	170	240	1030-6959		400	230	310
1030-6917		340	190	260	1030-6961		420	250	330
1030-6918		360	210	280	1030-6962		450	280	360
1030-6919		380	230	300	1030-6963		280	120	220
1030-6921		400	250	320	1030-6964		300	140	240
1030-6922		420	270	340	1030-6965		320	160	260
1030-6923		260	115	200	1030-6966		340	180	280
1030-6924		280	135	220	1030-6967		360	200	300
1030-6925		300	155	240	1030-6968		380	220	320
1030-6926		320	175	260	1030-6969		400	240	340
1030-6927		340	195	280	1030-6971		420	260	360
1030-6928		360	215	300	1030-6972		450	290	390
1030-6929		380	235	320	1030-6973		280	110	210
1030-6931		400	255	340	1030-6974		300	130	230
1030-6932		420	275	360	1030-6975		320	150	250
1030-6933		260	110	195	1030-6976		340	170	270
1030-6934		280	130	215	1030-6977		360	190	290
1030-6935		300	150	235	1030-6978		380	210	310
1030-6936		320	170	255	1030-6979		400	230	330
1030-6937		340	190	275	1030-6981		420	250	350
1030-6938		360	210	295	1030-6982		450	280	380

Варианты комплектования шариковых направляющих узлов и наибольший ход для узлов исполнения 2

1. Варианты комплектования шариковых направляющих узлов исполнения 1 приведены в табл. 1.
 2. Варианты комплектования шариковых направляющих узлов исполнения 2 и их наибольший ход приведены в табл. 2.

Таблица 1

мм

Колонка			Втулка	
D	L	l	L ₁	l ₁
14; 16	110; 120; 130	32	63	25
18; 20	130; 140; 150; 160; 170	40	80	28; 32
22; 25	140; 150; 160		63	32
			80	32; 36
	170; 180		63	36
		28; 32	45	80
63	32; 40			
80	40			
100	36; 40			
50	80		36	
	100		40	
	56		80	40; 45
			100	45; 50
63		80	50	
		100	50; 56	
	110			
	125			
46; 50	71	80	50; 56; 63	
		100		
		110		
		125		
	80	110	56; 63	
		125	56; 63; 71	
140		71; 80		
56; 63	90		125	
			140	
280; 300; 320; 340; 360; 380; 400; 420; 450	100	160	80; 90	

Таблица 2

мм

Колонка			Втулка		Втулка промежуточная		Наибольший ход шарикового узла исполнения 2			
D	L	I	L ₁	I ₁	L ₂	I ₂				
14; 16	110; 120; 130	32	63	25	25	12	26			
18; 20	130; 140; 150; 160; 170	40		28; 32						
22; 25	150; 160		80	32						
			63	32; 36						
	150; 160;	80	36							
	170; 180	45	32	12; 18						
			63			32; 40				
80	40									
28; 32	190; 200; 210; 220; 240	50	80		40; 45	32	12; 16	34		
	180; 190; 200; 210; 220; 240; 260	56	100		45; 50		16			
			80			20	50			
			100							
36; 40	220; 240; 260; 280	63	80	50	40	20; 32	46			
			100	50; 56						
			110	56						
			125	50; 56						
45; 50	240; 260; 280; 300	71	80	50; 56				50		66
			100	50; 56; 63						
			110	50; 56; 63						
			125	50; 56						
			80	50; 56	40	25; 32	46			
			100	50; 56; 63						
			110	56; 63						
			125	56; 63; 71						
	140	63; 71								
	140	71; 80								
	280; 300; 320	80	125	80; 90	63	40; 50	80			
			140							
			160							
			160							
56; 63	300; 320; 340; 360; 380; 400; 420	90	125	71; 80	63	40; 50	80			
	320; 340; 360; 380; 400; 420; 460	100	140	80; 90						
			160							