
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
28984—
2011

МОДУЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Основные положения

(ISO 1006, NEQ)
(ISO 2848:1984, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений» (ОАО «ЦНИИПромзданий»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (дополнение № 1 к приложению Д протокола № 39 от 8 декабря 2011 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование органа государственного управления строительством
Азербайджан	AZ	Министерство градостроительства
Армения	AM	Государственный комитет градостроительства и архитектуры
Киргизия	KG	Госстрой
Молдова	MD	Министерство строительства и развития территорий
Россия	RU	Департамент регулирования градостроительной деятельности Министерства регионального развития
Таджикистан	TJ	Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве
Узбекистан	UZ	Госархитектстрой

4 Настоящий стандарт соответствует следующим международным стандартам:

ISO 1006 Building construction — Modular coordination — Basic module (Строительство. Модульная координация. Основной модуль)

ISO 2848:1984 Building construction — Modular coordination — Principles and rules (Строительство. Модульная координация. Принципы и правила).

Степень соответствия — неэквивалентная (NEQ)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 мая 2012 г. № 77-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28984—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 28984—91

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

© Стандартинформ, 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Общие положения	3
5 Модули и правила их применения	3
6 Координационные и конструктивные размеры строительных элементов и элементов оборудования	7
7 Привязка конструктивных элементов к координационным осям	9
Приложение А (справочное) Таблица основных показателей модульной координации размеров в строительстве	15
Библиография	16

Поправка к ГОСТ 28984—2011 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 6 2022 г.)

МОДУЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Modular coordination of construction dimensions. General

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на здания и сооружения различного функционального назначения.

Настоящий стандарт устанавливает основные положения модульной координации размеров при проектировании и строительстве зданий и сооружений, являющейся основой унификации и стандартизации, обеспечивающей взаимосогласованность и взаимозаменяемость строительных изделий, элементов оборудования и другой продукции, применяемой в процессе строительства и последующей эксплуатации.

Настоящий стандарт не распространяется на проектирование и строительство зданий и сооружений:

- с габаритами, определяемыми специфическими видами оборудования, размеры и форма которого препятствуют применению правил модульной координации размеров в строительстве;
- подлежащих реконструкции, построенных ранее без соблюдения правил модульной координации размеров в строительстве (в том числе пристраиваемых к объектам);
- проектируемых полностью или частично с косоугольными и криволинейными очертаниями.

В настоящем стандарте используются единые международные термины, единые значения наиболее применяемых укрупненных модулей («мультимодули») и мелких модулей («субмодули»).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 21778—81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

ГОСТ 21779—82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

ГОСТ 21780—2006 Межгосударственный стандарт. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности

ГОСТ 26607—85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 модуль (основной модуль): Исходная линейная условная единица измерения, применяемая для взаимосогласованности и координации размеров зданий и сооружений, их элементов, строительных конструкций, изделий и элементов оборудования. Основной модуль принят за основу для назначения других, производных от него модулей. Международное стандартизированное обозначение основного модуля «М».

3.2 укрупненный модуль (мультимодуль): Производная величина, кратная основному модулю. Укрупненный модуль используется для сокращения количества горизонтальных и вертикальных модульных размеров. Укрупненный модуль используется как базис (основа) для выбора укрупненных размеров при проектировании пространств и конструктивных элементов зданий и сооружений.

3.3 дробный модуль (субмодуль): Производная величина, составляющая часть основного модуля.

3.4 модульный размер: Размер, равный или кратный основному модулю, укрупненному модулю (мультимодулю) или дробному модулю (субмодулю).

3.5 модульная координационная пространственная система: Условная трехмерная система плоскостей и линий их пересечения с расстояниями между ними, равными или кратными основному модулю или мультимодулю.

3.6 модульная координация размеров в строительстве; МКРС: Взаимное согласование размеров зданий и сооружений, а также размеров и расположения их элементов, строительных конструкций, изделий и элементов на основе применения модулей.

3.7 координационная плоскость: Одна из плоскостей модульной пространственной координационной системы, ограничивающих координационное пространство.

3.8 конструктивная плоскость: Грань элемента, ограничивающая его конструктивный размер.

3.9 модульная сетка: Совокупность линий на одной из плоскостей модульной пространственной координационной системы. Основная модульная сетка — это сетка, расстояние между параллельными линиями которой равно укрупненным модулям (мультимодулям).

3.10 координационная линия: Линия пересечения координационных плоскостей.

3.11 координационное пространство: Модульное пространство, ограниченное координационными плоскостями, предназначенное для размещения здания, сооружения, их элементов, конструкций, изделий, элементов оборудования.

3.12 координационная ось: Одна из координационных линий, определяющих членение здания или сооружения на модульные шаги и высоты этажей.

3.13 привязка к координационной оси: Расположение объемно-планировочных структур и конструктивных элементов, а также встроенного оборудования по отношению к координационной оси.

3.14 координационный размер, основные координационные размеры: Модульные размеры по горизонтали и/или вертикали, определяющие границы координационного пространства в одном из направлений. Геометрические модульные размеры пролетов, шагов и высот этажей.

3.15 модульный шаг: Расстояние между двумя координационными осями в плане.

3.16 модульная высота этажа (координационная высота этажа): Расстояние между горизонтальными координационными плоскостями, ограничивающими этаж здания или сооружения.

3.17 высота помещения от пола до потолка: Проектный размер от уровня чистого пола до низа потолка, в том числе подвесного.

3.18 высота от подвесного потолка до низа перекрытия: Проектный размер от низа подвесного потолка до низа конструкции перекрытия и/или покрытия.

3.19 высота чистого пола: Проектный размер от уровня верха несущей конструкции до отметки уровня чистого пола.

3.20 конструктивный размер: Проектный размер строительной конструкции, изделия, элемента оборудования.

3.21 перепад высот: Проектный размер по вертикали между двумя смежными этажами или кровлями.

3.22 вставка (немодульный размер, нейтральная зона): Пространство между координационными плоскостями в местах разрыва модульной координационной системы, в том числе в местах деформационных, температурных или осадочных швов, примыканий различных модульных сеток, изменениях направления модульных сеток (угол поворота). В зависимости от конфигурации вставки ее размеры могут приниматься немодульными.


4 Общие положения

4.1 Модульная координация размеров в строительстве осуществляется на базе модульной пространственной координационной системы.

4.2 МКРС предусматривает предпочтительное применение прямоугольной модульной пространственной координационной системы (см. рисунок 1).

4.3 Основами модульной координации размеров в строительстве являются:

- модуль (основной модуль);
- укрупненные модули (мультимодули);
- дробные модули (субмодули);
- система координат пространственной координационной системы, применение горизонтальных и вертикальных модульных сеток.

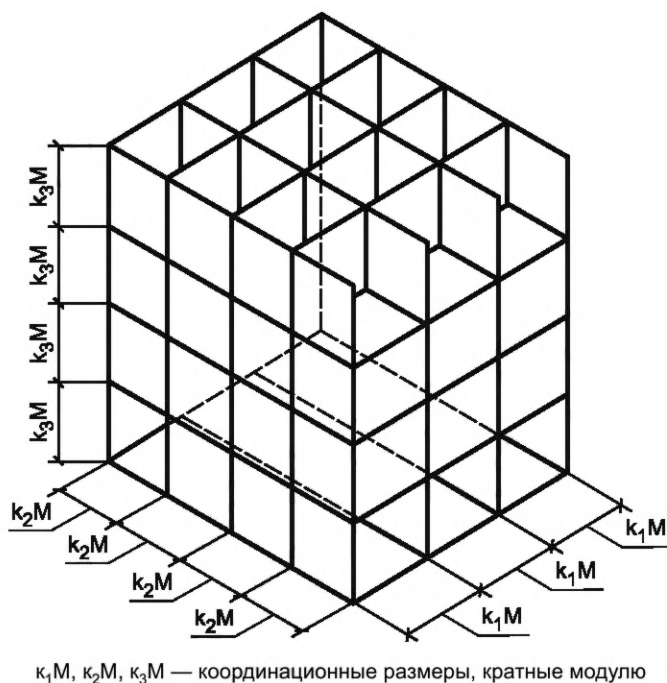

k_1M , k_2M , k_3M — координационные размеры, кратные модулю

Рисунок 1 — Прямоугольная модульная координационная система

4.4 При проектировании зданий, сооружений, их элементов, строительных конструкций и изделий допускается применение горизонтальных и вертикальных модульных сеток на соответствующих плоскостях координационной системы.

4.5 При назначении размеров и расположения элементов необходимо наряду с функциональной и экономической целесообразностью принимаемых решений обеспечивать ограничение числа типоразмеров строительных изделий.

4.6 Следует применять наибольшие размеры мультимодулей и субмодулей.

4.7 МКРС устанавливает правила назначения следующих категорий размеров:

- основных горизонтальных и вертикальных координационных размеров в плане L_0 (пролет), B_0 (шаг) и H_0 (высота этажа);
- координационных размеров элементов (см. рисунок 6): длины l_0 , ширины b_0 и высоты h_0 ;
- конструктивных размеров элементов (см. рисунок 9): длины l , ширины b и высоты h .

4.8 Использование модульной координации размеров в строительстве не означает ограничения использования продукции, не соответствующей настоящему стандарту.

5 Модули и правила их применения

5.1 Модуль (основной модуль). Значение основного модуля для координации размеров принимают равным 100 мм и обозначают буквой «М».

5.2 Для назначения координационных размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов, строительных изделий, оборудования, а также для построения систематических рядов однородных координационных размеров могут применяться наряду с основным производные модули.

5.2.1 Укрупненный модуль (мультимодуль) рекомендуется применять при назначении координатных размеров и размеров модульных сеток. Возможно применение следующих мультимодулей: 60М; 30М; 15М; 12М; 6М; 3М, равных 6000; 3000; 1500; 1200; 600; 300 мм соответственно.

5.2.2 Дробный модуль (субмодуль) может быть использован там, где невозможно применить основной модуль, при назначении размеров, меньших чем основной модуль. Возможно назначать следующие субмодули: 1/2М; 1/4М; 1/5М, равные 50, 25, 20 мм соответственно.

5.3 В зданиях и сооружениях следует обеспечивать взаимосвязи между различными укрупненными модулями (мультимодулями).

5.4 Основная модульная сетка — это сетка, расстояние между параллельными линиями которой равно укрупненным модулям (мультимодулям).

5.5 Многомодульные сетки — это сетки, используемые в дополнение к основной модульной сетке, в которых расстояния в двух направлениях могут быть равны различным укрупненным модулям (мульти-модулям), см. рисунок 2.

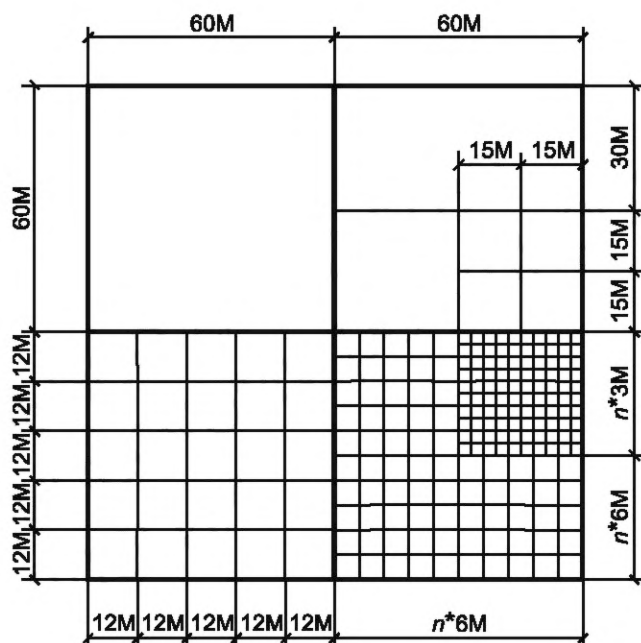



Рисунок 2 — Многомодульные сетки

5.6 Модульная пространственная координационная система и соответствующие модульные сетки с делениями, кратными определенному мультимодулю, должны быть, как правило, непрерывными (см. рисунок 3а) для всего проектируемого здания или сооружения.

5.7 Прерывная модульная пространственная координационная система с парными координационными осями (граничная привязка) и немодульными размерами (вставками) между ними, размером s , кратным меньшему модулю (см. рисунки 3б, 3в), следует применять:

- в местах устройства деформационных и осадочных швов;
- при толщине внутренних стен 300 мм и более, в том числе при наличии в них вентиляционных каналов;
- при необходимости обеспечить угол поворота пространственной координационной системы или модульной сетки (см. рисунок 4).

5.8 Допускается прерывать модульную сетку при необходимости вставить немодульный элемент, например, чтобы вставить разделительный элемент в виде противопожарной преграды. Ширина зоны разрыва модульной сетки (вставка) может быть модульной или немодульной (см. рисунок 5).

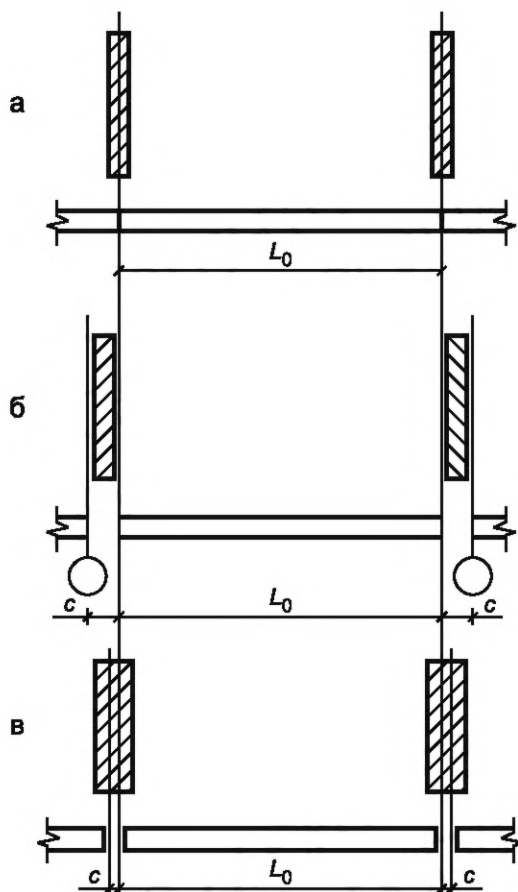

П р и м е ч а н и я

- а) Непрерывная система с совмещением координационных осей с осями несущих стен;
 б) Прерывная система с парными координационными осями и вставками (нейтральными зонами) между ними;
 в) Прерывная система при парных координационных осях, проходящих в толще стен

L_0 (l_0) — координационный размер

Рисунок 3 — Расположение координационных осей в плане зданий с несущими стенами

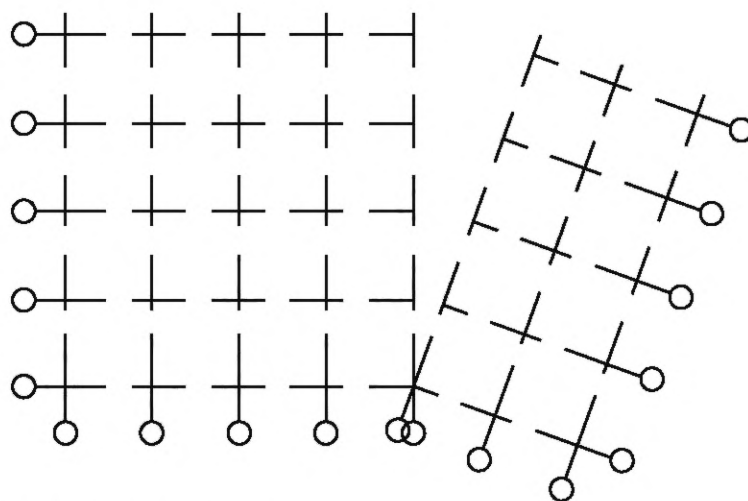


Рисунок 4 — Угол поворота пространственной координационной системы и/или модульной сетки

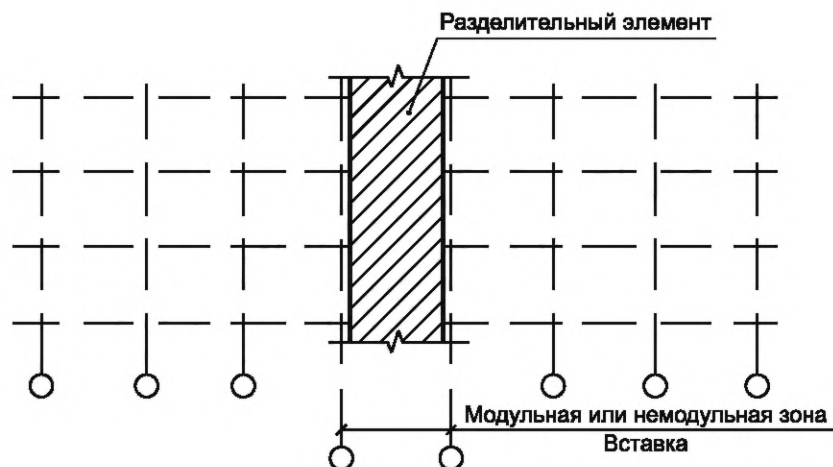


Рисунок 5 — Прерывание модульных сеток

5.9 Укрупненные модули для размеров в плане каждого конкретного вида зданий и сооружений, их планировочных и конструктивных элементов, проемов и т. д. предпочтительно назначать исходя из условия, что каждый относительно меньший модуль кратен всем большим, чем достигается совместимость членений модульных сеток.

5.9.1 Полные группы, отвечающие указанному правилу, должны быть:

- а) М—3М—6М—12М—60М;
- б) М—3М—15М—30М—60М.

5.9.2 Неполные группы, в том числе связанные закономерной последовательностью удвоения модулей, должны быть:

- а) 3М—6М—12М — предпочтительно для зданий и сооружений с относительно равным размером помещений;
- б) 15М—30М—60М — предпочтительно для зданий и сооружений с относительно равными, но большими размерами помещений, применимые также и для других зданий при конструктивных системах, допускающих значительную свободу планировки.

5.10 Для сокращения числа типоразмеров строительных изделий рекомендуется применять более крупные модули с учетом функциональных требований и экономической целесообразности, а также отбирать ограниченное число предпочтительных размеров, кратных этим модулям; отбор размеров должен проводиться путем последовательного увеличения их градации или выборочным путем.

5.11 Модульные шаги в каркасных зданиях различного назначения и соответствующие им длины плит, балок, ферм рекомендуется предпочтительно принимать кратными наиболее крупным из установленных укрупненных модулей (мультимодулей) 60М и 30М, а для некоторых видов зданий также 12М и 15М.

5.12 Мультимодули 3М, 6М предназначены предпочтительно для членения конструктивных элементов для размеров проемов и простенков наружных стен, размещения перегородок, а также для размеров шагов в некоторых видах зданий при конструктивных системах, ограничивающих свободу планировки.

5.13 Основной модуль М и субмодуль 1/2М следует применять в качестве предпочтительных для назначения координационных размеров сечения конструктивных элементов — колонн, балок, толщин стен и плит перекрытий, членения плоскостей фасадов и интерьеров, для координационных размеров облицовочных плиток и других отделочных изделий, а также элементов оборудования. Эти же модули могут использоваться для размеров доборных элементов, проемов, а также для размеров и размещения перегородок.

5.14 Для расстановки и назначения размеров несущих перегородок и проемов внутренних дверей, а также координационных размеров доборных, крайних и некоторых других элементов (например, сечений колонн и подкрановых балок), если это экономически обосновано и не приводит к отклонениям от модульных размеров примыкающих к ним элементов иного назначения, применяется основной модуль М и субмодуль 1/2М.

5.15 Субмодуль 1/5М следует применять для относительно малых толщин стен, перегородок, плит перекрытий и покрытия.


5.16 Принятые пределы применения модулей необязательны для слагаемых (аддитивных) координационных размеров конструктивных элементов, в т. ч. при соединениях с разделяющими элементами или интервалами.

6 Координационные и конструктивные размеры строительных элементов и элементов оборудования

6.1 Координационные размеры l_0 , b_0 , h_0 строительных конструкций, изделий, элементов оборудования принимают равными соответствующим размерам их координационных пространств.

6.2 Координационные размеры конструктивных элементов устанавливают в зависимости от основных координационных размеров здания и сооружения.

6.3 Координационный размер конструктивного элемента принимают равным основному координационному размеру здания и сооружения, если расстояние между двумя координационными осями здания и сооружения полностью заполняют этим элементом (см. рисунок 6).

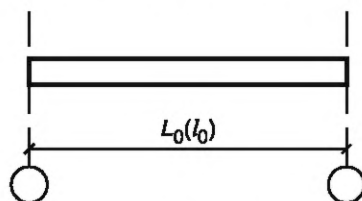

Примечание — Вместо указанных на рисунке координационных размеров длины ($L_0(l_0)$) могут быть соответственно приняты ширина ($B_0(b_0)$) или высота ($H_0(h_0)$).

Рисунок 6 — Координационный размер элемента

6.4 Выбор предельных координационных размеров строительной конструкции, изделия или элемента оборудования в плане и по высоте для производных модулей должен основываться на их величине и возможности максимального укрупнения в пределах координационного размера.

6.5 Слагаемые (аддитивные) размеры конструктивных элементов в плане и по высоте, а также размеры пролетов, шагов и высот этажей, не требующих больших объемно-планировочных элементов, назначают предпочтительно кратными мультимодулям 3М, 6М, 12М.

6.6 Модульные (координационные) высоты этажа во всех зданиях, а также соответствующие координационные размеры по вертикали для колонн, стеновых панелей, больших проемов и ворот назначают в соответствии с мультимодулями 3М, 6М, за исключением малых проемов, окон, дверей, кратных М.

6.7 Высоту помещения от чистого пола до потолка H_c следует принимать в соответствии с правилами назначения модульной высоты этажа (см. рисунок 7).

6.8 Минимальную высоту от низа подвесного потолка до низа перекрытия $H_{пп}$ при условии размещения в нем инженерных коммуникаций и оборудования следует принимать 3М; для назначения размера более этого мультимодуля следует использовать основной модуль М (см. рисунок 7).


6.9 Для обеспечения координационной высоты при изменении уровня этажей или кровель (перепад высоты H_k/H_n) от 300 до 2400 мм следует использовать мультимодуль 3М, свыше 2400 мм — мультимодуль 6М (см. рисунок 8).

6.10 Координационные размеры, не зависящие от основных координационных размеров (например, сечения колонн, балок, толщины стен и перекрытий), назначают предпочтительно кратными основному модулю М или субмодулям 1/2М, 1/5М.

6.11 Конструктивные размеры l , b , h , d строительных элементов следует определять исходя из их координационных размеров за вычетом соответствующих частей ширины зазоров (см. рисунок 9):

$$l = l_0 - q_1 - q_2.$$

Размеры зазоров следует устанавливать в соответствии с ГОСТ 21778, ГОСТ 21779, ГОСТ 21780, ГОСТ 26607.

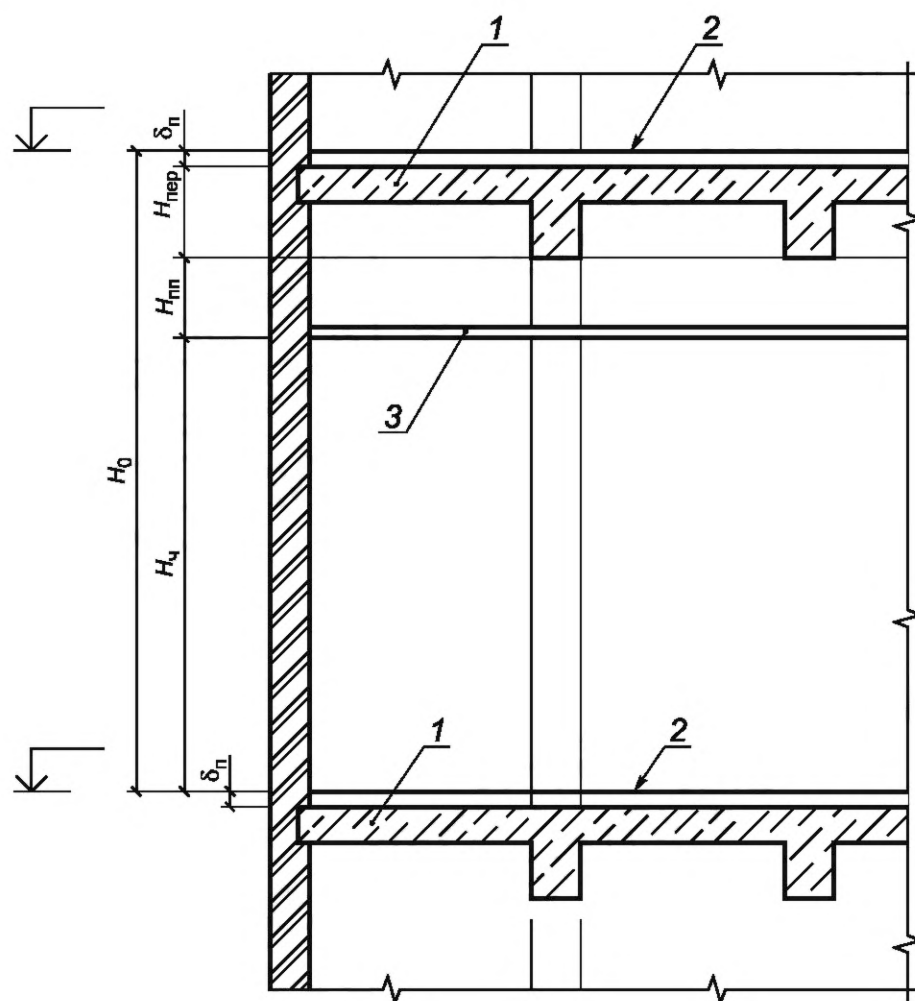

1 — перекрытие; 2 — чистый пол; 3 — подвесной потолок; δ_n — толщина пола

Рисунок 7 — Назначение координационной высоты этажа, высоты помещения и минимальной высоты от низа подвесного потолка до низа перекрытия

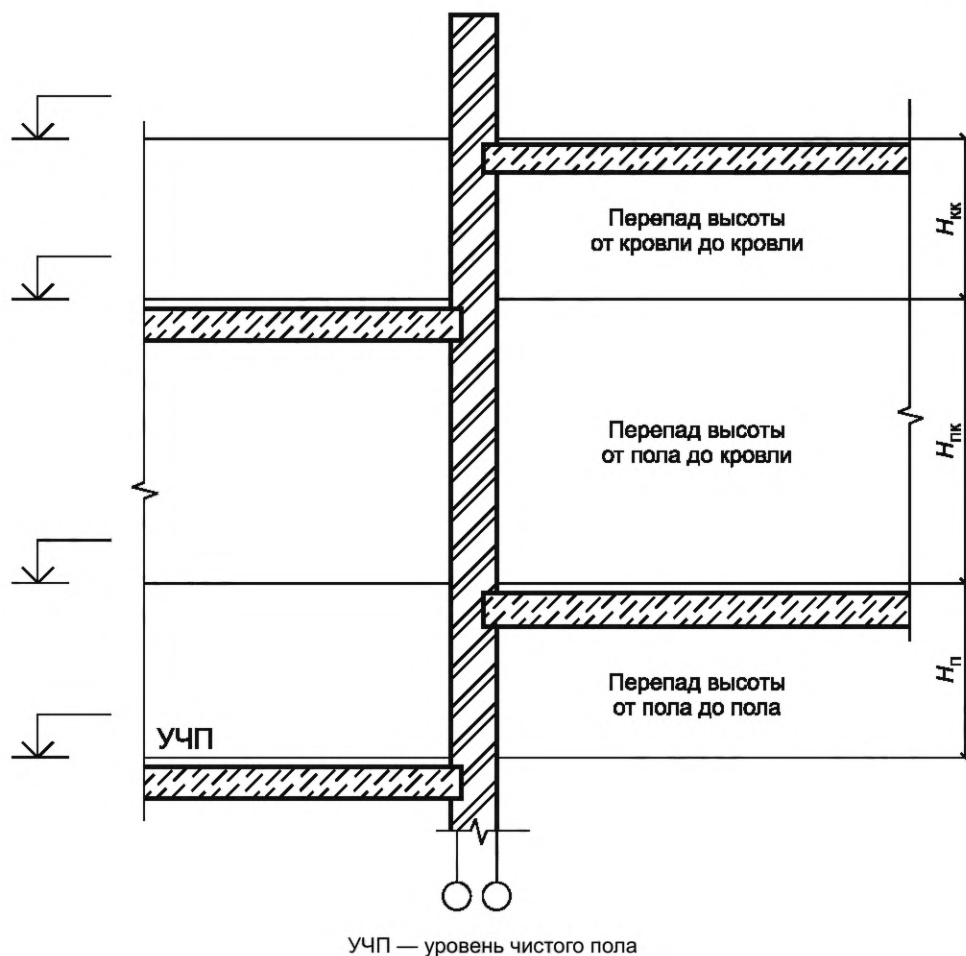


Рисунок 8 — Изменение уровня этажей или кровли (перепад высоты)

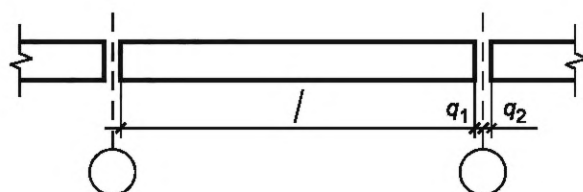


Рисунок 9 — Назначение конструктивных размеров

7 Привязка конструктивных элементов к координационным осям

7.1 Расположение и взаимосвязь конструктивных элементов следует осуществлять на основе модульной пространственной координационной системы путем привязки их к координационным осям.

7.2 Привязку конструктивных элементов определяют расстоянием от координационной оси до координационной плоскости элемента или геометрической оси его сечения.

7.3 Конструктивная плоскость (грань) элемента в зависимости от особенностей примыкания его к другим элементам может отстоять от координационной плоскости на установленный размер или совпадать с ней.


7.4 Привязку конструктивных элементов зданий и сооружений к координационным осям следует принимать с учетом применения строительных изделий одинаковых типоразмеров для средних и крайних однородных элементов, а также для зданий и сооружений с различными конструктивными системами.

7.5 Привязку несущих стен к координационным осям принимают в зависимости от их конструкции и расположения в здании.

7.5.1 Геометрическая ось внутренних несущих стен, как правило, должна совмещаться с координационной осью (см. рисунок 10а).

7.5.2 Внутренняя координационная плоскость наружных несущих стен должна смещаться внутрь здания на расстояние a от координационной оси (см. рисунки 10б, 10в), равное половине координационного размера толщины параллельной внутренней несущей стены $d_0/2$ или кратное M , $1/2M$ или $1/5M$. При опоре плит перекрытий на всю толщину несущей стены допускается совмещение наружной координационной плоскости стен с координационной осью (см. рисунок 10г).

7.5.3 Для стен из немодульных материалов допускается корректировать размер привязки в целях применения типоразмеров плит перекрытий, элементов лестниц, окон, дверей и других элементов, применяемых при иных конструктивных системах зданий и сооружений и устанавливаемых в соответствии с модульной системой.

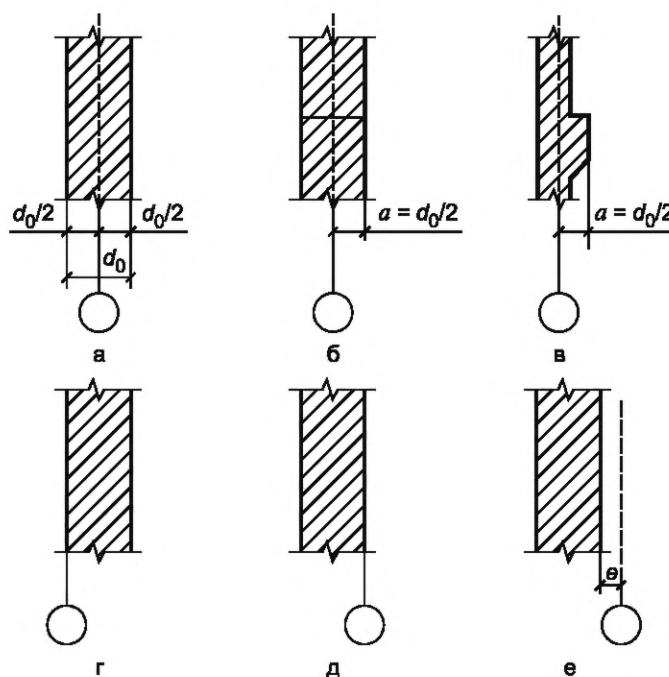

Примечания

- 1 Значение привязок от координационных осей указаны до координационных плоскостей элементов.
- 2 Наружная плоскость наружных стен находится с левой стороны каждого изображения.

Рисунок 10 — Привязка стен к координационным осям

7.6 Внутренняя координационная плоскость наружных самонесущих и навесных стен должна совмещаться с координационной осью (см. рисунок 10д) или смещаться на размер e с учетом привязки несущих конструкций в плане и особенностей примыкания стен к вертикальным несущим конструкциям или перекрытиям (см. рисунок 10е).

7.7 Привязка колонн в каркасных зданиях должна приниматься в зависимости от их расположения в здании.

7.7.1 В каркасных зданиях колонны средних рядов следует располагать так, чтобы геометрические оси их сечения совмещались с координационными осями (см. рисунок 11а). Допускаются другие привязки колонн в местах деформационных швов, вставок (нейтральных зон), перепада высот и в торцах зданий, а также в отдельных случаях, обусловленных унификацией элементов перекрытий в зданиях с различными конструкциями опор.

7.7.2 Привязку крайних рядов колонн каркасных зданий к крайним координационным осям принимают с учетом унификации крайних элементов конструкций (ригелей, панелей стен, плит перекрытий и покрытий) с рядовыми элементами, при этом в зависимости от типа и конструктивной системы здания привязку следует осуществлять одним из следующих способов:

- геометрическую ось колонн совмещают с координационной осью (см. рисунок 11б);
- внешнюю координационную плоскость колонн совмещают с координационной осью (см. рисунок 11в).

7.7.3 В торцах зданий допускается смещать геометрические оси колонн внутрь здания на расстояние k (см. рисунок 11г), кратное модулю $3M$ и, при необходимости, M или $1/2M$.

7.7.4 При привязке колонн крайних рядов к координационным осям, перпендикулярным к направлению этих рядов, следует совмещать геометрические оси колонн с указанными координационными осями; исключения возможны в отношении угловых колонн и колонн у торцов зданий, деформационных швов и вставок (см. рисунок 11е).

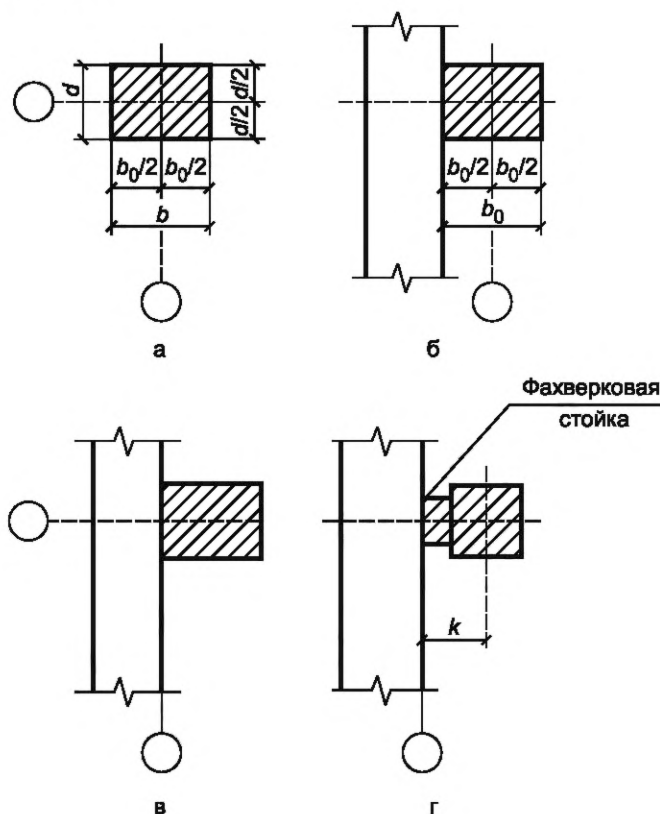


Рисунок 11 — Привязка колонн каркасных зданий к координационным осям

7.8 В зданиях, в местах перепада высот, деформационных швов и вставок, осуществляемых на парных или одинарных колоннах (или несущих стенах), привязываемых к двойным или одинарным координационным осям, следует руководствоваться следующими правилами:

- расстояние s между парными координационными осями (см. рисунки 12а, 12б, 12в) должно быть кратным модулю $3M$ и, при необходимости, M или $1/2M$; привязка каждой из колонн к координационным осям должна приниматься в соответствии с требованиями 7.7;
- при парных колоннах (или несущих стенах), привязываемых к одинарной координационной оси, расстояние f от координационной оси до геометрической оси каждой из колонн (см. рисунок 12г) должно быть кратным модулю $3M$ и, при необходимости, M или $1/2M$;
- при одинарных колоннах, привязываемых к одинарной координационной оси, геометрическую ось колонн совмещают с координационной осью (см. рисунок 12д).

П р и м е ч а н и е — При расположении стен между парными колоннами одна из ее координационных плоскостей совпадает с координационной плоскостью одной из колонн.

7.9 В зданиях из объемных блоков следует, как правило, располагать блоки симметрично между координационными осями непрерывной модульной сетки.

7.10 В многоэтажных зданиях координационные плоскости чистого пола лестничных клеток следует совмещать с горизонтальными основными координационными плоскостями (см. рисунок 13).

7.11 В одноэтажных зданиях координационную плоскость чистого пола следует совмещать с нижней горизонтальной основной координационной плоскостью (см. рисунок 14).

7.12 В одноэтажных зданиях следует совмещать с верхней горизонтальной основной координационной плоскостью наиболее низкую опорную часть покрытия (см. рисунок 14).

7.13 Привязку элементов цокольной части стен к нижней горизонтальной основной координационной плоскости первого этажа и привязку фризовой части стен к верхней горизонтальной основной координационной плоскости верхнего этажа принимают с таким расчетом, чтобы координационные размеры нижних и верхних элементов стен были кратными модулю $3M$ и, при необходимости, M или $1/2M$.



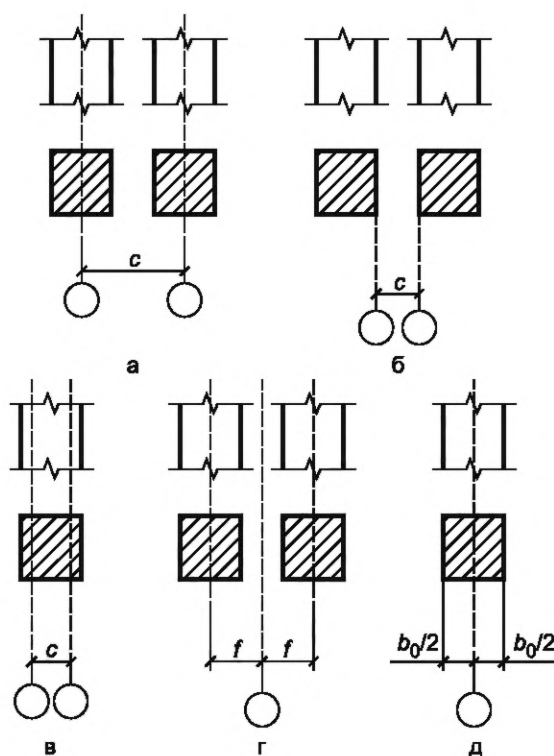


Рисунок 12 — Привязка колонн и стен к координационным осям в местах деформационных швов

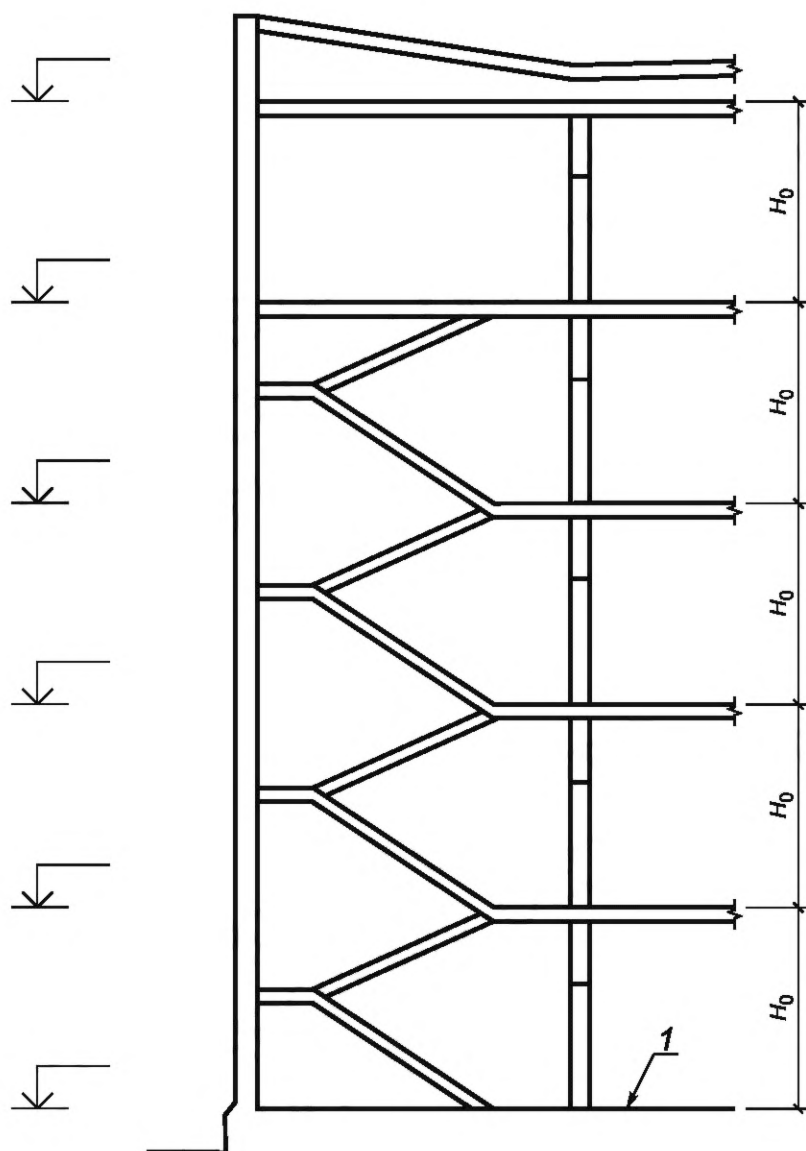

1 — координационная плоскость чистого пола

Рисунок 13 — Модульная (координационная) высота этажа многоэтажных зданий

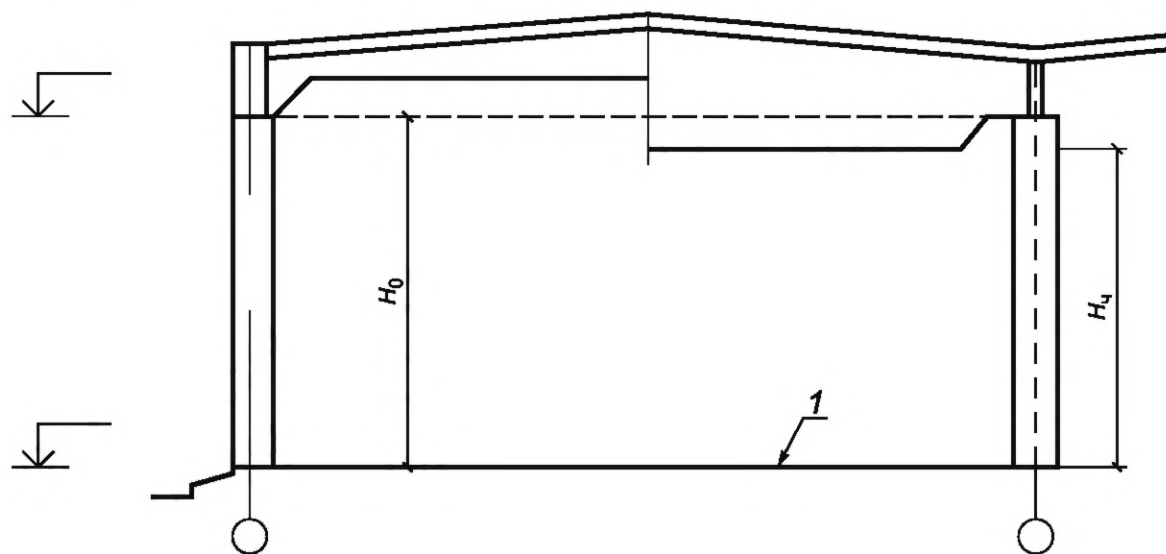

1 — координатная плоскость чистого пола

Рисунок 14 — Модульная (координатная) высота этажа одноэтажных зданий

Приложение А
(справочное)

Таблица основных показателей модульной координации размеров в строительстве

Таблица А.1

Наименование показателя	Показатели модульной координации (показатель, размерность)				
	Россия (МКРС)	Германия (ДИН)	ИСО	США (АСТМ)	Англия (БС)
Основной модуль	M = 100 мм	M = 100 мм	IM = 100 мм	M = 100 мм (СИ); M = 4 дюйма	M = 100 мм
Укрупненные модули (мультимодули)	60M	—	60M	60M	60M
	—	—	—	57M	—
	—	—	—	54M	—
	—	—	—	51M	—
	—	—	—	48M	—
	—	—	—	45M	—
	—	—	—	42M	—
	—	—	—	39M	—
	—	—	—	36M	—
	30M	—	30M	30M	30M
	—	—	—	27M	—
	—	—	—	24M	—
	—	—	—	21M	—
	—	—	—	18M	—
	15M	—	15M	15M	15M
	12M	12M	12M	12M	12M
	—	—	—	9M	—
	6M	6M	6M	6M	6M
	3M	3M	3M	3M	3M
Дробные модули (субмодули)	—	3/4M	—	—	—
	1/2M	1/2M	1/2M	—	50 мм
	1/4M	1/4M	—	—	25 мм
	1/5M	—	—	—	—
Модульные пространственные сетки	Да	Да	Да	—	Да
Многомодульные сетки	Да	—	Да	Да	Да
Немодульные размеры	Допускаются	—	Допускаются	Допускаются, нейтральные зоны	Допускаются
Координационные размеры	Кратно	Кратно	—	Кратно, допускаются немодульные размеры	Кратно, допускаются немодульные размеры
Основные нормативные документы	Настоящий стандарт	DIN 18000	ISO	ASTM E577-85(2002)	BS 6750:1986

Библиография

- | | |
|--------------------------------------|---|
| [1] ИСО 1006
(ISO 1006) | Строительство. Модульная координация. Основной модуль
(Building construction — Modular coordination — Basic module) |
| [2] ИСО 2848:1984
(ISO 2848:1984) | Строительство. Модульная координация. Принципы и правила
(Building construction — Modular coordination — Principles and rules) |
| [3] ИСО 1040
(ISO 1040) | Строительство. Модульная координация. Мультимодули для горизонтальных координационных размеров
(Building construction — Modular coordination — Multimodules for horizontal coordinating dimensions) |
| [4] ИСО 6512
(ISO 6512) | Строительство. Модульная координация. Высота этажей и помещений
(Building construction — Modular coordination — Storey heights and room heights) |
| [5] ИСО 6513
(ISO 6513) | Строительство. Модульная координация. Серии предпочтительных мультимодулей для горизонтальных размеров
(Building construction — Modular coordination — Series of preferred multimodular sizes for horizontal dimensions) |
| [6] ИСО 6514
(ISO 6514) | Строительство. Модульная координация. Предпочтительные субмодули
(Building construction — Modular coordination — Sub-modular increments) |
| [7] БС 6750:1986
(BS 6750:1986) | Британский стандарт. Требования модульной координации в строительстве
(British Standard Specification for Modular coordination in building) |
| [8] АСТМ Е 577—85
(ASTM E 577—85) | Модульная координация элементов и систем в строительстве (утвержден в 2002)
[(Reapproved 2002). Standard Guide for Dimensional Coordination of Rectilinear Building Parts and Systems] |
| [9] ДИН 18000
(ONORM DIN 18000) | Модульная координация в строительстве. (Утвержден: 2003—04—01)
[(Ausgabe: 2003—04—01). Modulordnung im Bauwesen (Modular coordination in building)] |

УДК 721.013:006.354

МКС 91.010.30

NEQ

Ключевые слова: модульная координация размеров в строительстве, модуль, укрупненный модуль (мультимодуль), дробный модуль (субмодуль), координационная плоскость, координационный размер, привязка, конструктивный размер, вставка, модульная сетка, перепад высоты, высота этажа, назначение размеров, гармонизация

Редактор *В.Н. Копысов*
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*
 Корректор *М.И. Першина*
 Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 26.09.2012. Подписано в печать 17.01.2013. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал. Усл. печ. л. 2,32.
 Уч.-изд. л. 1,90. Тираж 110 экз. Зак. 35.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

Поправка к ГОСТ 28984—2011 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 6 2022 г.)