

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРИХЛОРСИЛАН

Метод определения хлористого метила, хлористого этила, бутана, изобутана, хлористого метилена, хлороформа, четыреххлористого углерода, метилдихлорсилана, метилтрихлорсилана, хлорметилметилсилана

ГОСТ
26239.9-84

Trichlorosilane. Method of methyl chloride, ethyl chloride, butane, isobutane, methylene, chloroform, carbon tetrachloride, methyltrichlorosilane, chlormethylmethyilsilane determination

ОКСТУ 1709

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 июля 1984 г. № 2491 срок действия установлен

с 01.01.86

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает газохроматографический метод определения компонентов в трихлорсилане в следующих интервалах значений массовых долей

хлористого метила	от $3 \cdot 10^{-6}$ до 1 %
бутана	от $1 \cdot 10^{-6}$ до 1 %
изобутана	от $1 \cdot 10^{-6}$ до 1 %
хлористого этила	от $2 \cdot 10^{-6}$ до 1 %
хлористого метилена	от $1 \cdot 10^{-5}$ до 1 %
хлороформа	от $1 \cdot 10^{-5}$ до 1 %
четырёххлористого углерода	от $2 \cdot 10^{-4}$ до 1 %
метилдихлорсилана	от $4 \cdot 10^{-5}$ до 1 %
хлорметилметилсилана	от $5 \cdot 10^{-6}$ до 1 %
метилтрихлорсилана	от $2 \cdot 10^{-5}$ до 1 %

Метод основан на разделении компонентов смеси при их движении в потоке газа-носителя вдоль сорбента с последующей регистрацией хроматограммы с помощью пламенно-ионизационного детектора.

Массовую долю компонентов рассчитывают по площадям пиков на хроматограмме.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 26239.0—84.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



ция необходимой температуры в термостатах. Диапазон рабочих температур регуляторов разбит на четыре поддиапазона: 0—100, 100—200, 200—300, 300—400 °С, чему соответствуют четыре положения переключателя на передней панели блоков, обозначенные 0, 100, 200, 300 соответственно. На передней панели блоков расположен потенциометр с лимбом, который служит для точной установки заданной температуры в пределах каждого поддиапазона и имеет шкалу от 0 до 100 °С. Заданная температура определяется суммированием положений переключателя и шкалы на лимбе потенциометра. Для включения блоков необходимо перевести кнопки с маркировкой «сеть» и «нагреватель», расположенные на передней панели блоков, в положение «включено» (положение «включено» кнопка утоплена, положение «выключено» — кнопка отжата).

Блоком питания ионизационно-пламенного детектора БПД-19 5 (черт. 1) осуществляется питание ионизационно-пламенного детектора 6 (черт. 1), контроль температуры в термостатах и испарителя, установка и автоматическая стабилизация температуры испарителя.

Установку температуры испарителя производят потенциометром с лимбом, расположенным на передней панели блока. Блок включается кнопками с маркировкой «сеть» и «питание детекторов».

Измеритель малых токов ИМТ-05 7 (черт. 1) используется для усиления сигналов ионизационно-пламенного детектора 6 (черт. 1) и выдачи сигналов на автоматический потенциометр КСП-4 8 (черт. 1). Измеритель малых токов ИМТ-05 включается кнопками «сеть» и «компенсация», расположенными на передней панели блока. При измерениях на уровне больших фоновых токов перед подачей сигнала (вводом пробы) необходимо ручкой «компенсация» компенсировать фоновый ток.

Блоком питания детектора по теплопроводности БПК-20 18 (черт. 1) осуществляется питание детектора по теплопроводности 20 (черт. 1), устанавливаются пределы измерения сигнала детектора и выдается сигнал на автоматический потенциометр КСП-4 19 (черт. 1). Включают блок питания детектора по теплопроводности, убедившись в наличии расхода газа-носителя через детектор, кнопкой «сеть». При этом ручки установки тока «грубо» и «плавно», расположенные на передней панели блока, должны быть в крайнем левом положении. После включения блока устанавливают ручками «установка тока» ток питания детектора. Пределы измерения устанавливают с помощью переключателя с маркировкой «множитель шкалы».

Соединение блоков между собой и термостатами производят с помощью кабелей, имеющихся в комплекте запасных частей и принадлежностей (ЗИП) хроматографа.

Перед монтажом газовой части хроматографической установки готовят краны из стекла и фторопласта (черт. 2), криогенную ло-

вушку (черт. 3), байпасную систему вакуумной системы напуска (черт. 4), систему осушки газа-носителя (черт. 5), хроматографическую колонку (черт. 6), а также готовят сорбент и заполняют им хроматографическую колонку.

Для приготовления сорбента в стеклянный стакан наливают 100 см³ хлористого метилена и растворяют в нем 3 г полиметил-силоксанового каучука SE-30 (или E-301). Затем в раствор всыпают 20 г хроматона N—AW с размерами зерен от 0,200 до 0,250 мм. Для удаления из полученной смеси растворителя в стакан направляют слабый поток воздуха (25—50 см³/мин) и периодически перемешивают стеклянной палочкой. Готовый сорбент должен обладать хорошей сыпучестью и не иметь запаха растворителя.

Перед тем как заполнять хроматографическую колонку сорбентом, в один из концов колонки вставляют пробку из стекловаты. Для предотвращения выдувания пробки и сорбента из колонки во время набивки и в дальнейшей эксплуатации с помощью горелки для стендовой пайки стекла сужают трубку — делают перетяжку. Этот конец колонки подсоединяют к вакуумному насосу, а в другой через воронку насыпают сорбент. Набивают колонку, по возможности, плотнее. После заполнения колонки пробки из стекловаты вставляют и во второй конец колонки.


Монтаж газовой части хроматографической установки начинают с блока подготовки хроматографического БПХ-1 I (черт. 1), с помощью которого осуществляется установка, регулирование и стабилизация расходов газа-носителя (аргона), водорода и воздуха. Для этого баллон с аргоном соединяют с входом 13* блока, баллон с воздухом — с входом 15* и баллон с водородом — с входом 9*. Выходы 1* водорода и 3* воздуха соединяют с входом рабочей ячейки ионизационно-пламенного детектора, а газ-носитель (аргон) с выхода 6* блока — с первой камерой детектора по теплопроводности. Соединения делают полиэтиленовыми трубками, имеющимися в ЗИП хроматографа.

Газовую часть хроматографической установки от системы осушки до ионизационно-пламенного детектора изготавливают цельнопаяной, применяя трубки из молибденового стекла и краны из стекла и фторопласта (черт. 1 и 4). При этом конец хроматографической колонки с перетяжкой делают выходом, вакуумметр 2 (черт. 4) присоединяют к вакуумной системе напуска с помощью перехода ковар—стекло 3 (черт. 4).

Соединение детектора по теплопроводности со стеклянными трубками осуществляют с помощью переходов металл—стекло, имеющихся в ЗИП хроматографа.


* Номера соответствуют маркировке на задней панели блока БПХ-1.

Кран из стекла и фторопласта

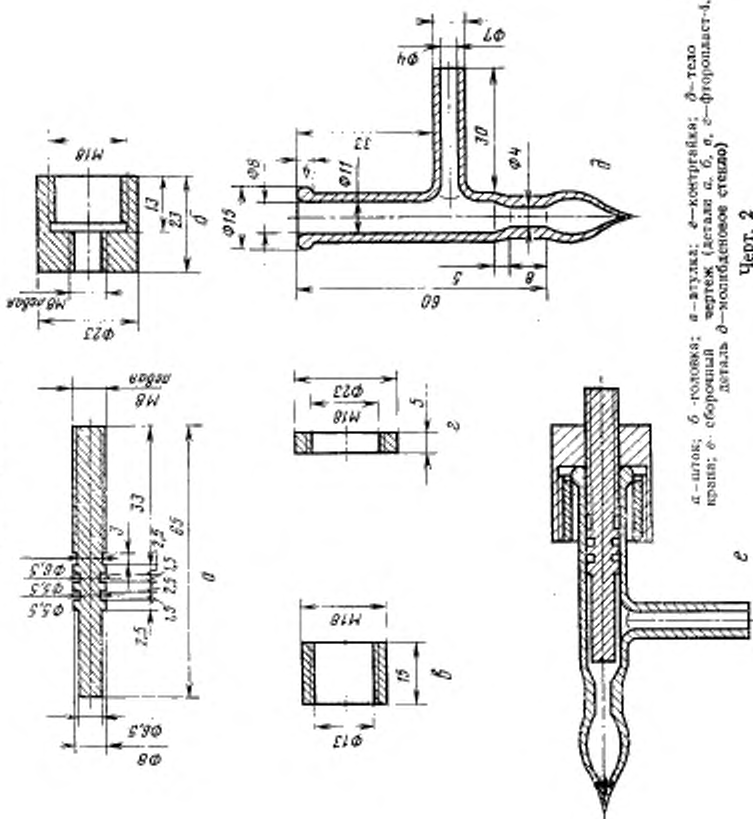


а — шток; б — рукоятка; в — контргайка; д — тело
крана; е — сборочный чертёж (детали а, б, в, д — фторопласт-4,
деталь д — латунное кольцо)

Черт. 2

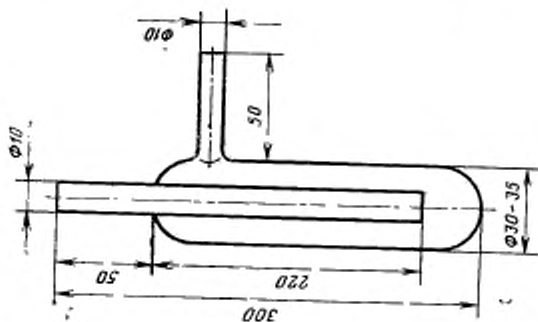


Черт. 3

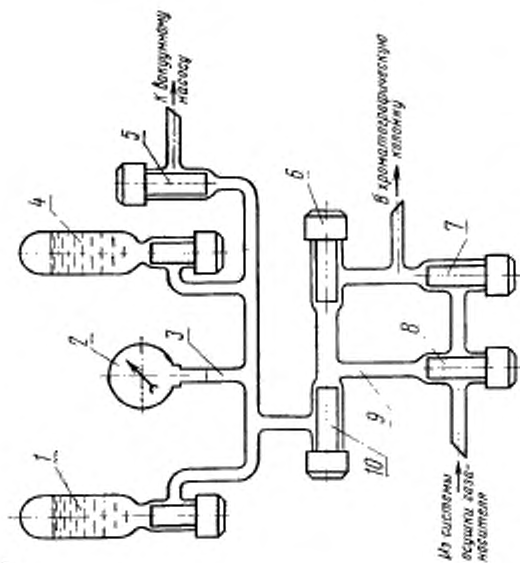


Черт. 4

1 - ампула с анализируемым образцом; 2 - вакуумметр; 3 - переход ковар-стекло; 4 - ампула с образцом сравнения; 5, 6, 7, 8, 9, 10 - краны из стекла и фторопласта; 11 - дозирующий объем (доставка 6, 7, 8, 9 составляет безвзвешиваемую систему)

Система осушки газа-носителя

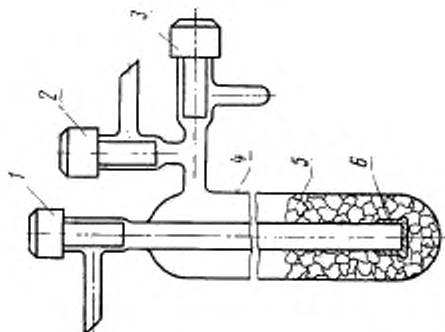

1, 2, 3—край из стекла и фторопласта; 4—ловушка (молибденовое стекло); 5—восстановленная окись меди (гранулированная); 6—фильтр из ткани Пирекс

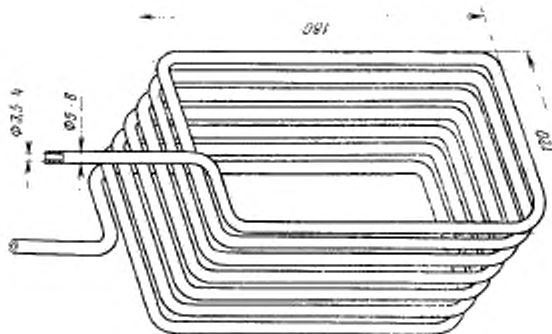Хроматографическая колонка
(молибденовое стекло)

Вакуумную систему напуска (черт. 4) соединяют вакуумными шлангами с вакуумным насосом. Для предотвращения попадания паров трихлорсилана в вакуумный насос между насосом и системой напуска ставят криогенную ловушку 10 (черт. 1), охлаждаемую жидким азотом.

После того, как смонтирована газовая часть хроматографической установки, устанавливают расходы газов, которые должны быть: газ-носитель (аргон) — (35 ± 2) см³/мин, водород — 30 см³/мин, воздух — (300 ± 20) см³/мин. Для этого на входе блока БПХ-1 с помощью редукторов на баллонах устанавливают давление аргона, водорода, воздуха 0,5; 0,14; 0,25 МПа (5; 1,4; 2,5 кгс/см²) соответственно. Необходимые расходы аргона, водорода и воздуха устанавливают ручками, расположенными на передней панели блока. Измерение расходов газов проводят с помощью мыльно-пенного расходомера. Мыльно-пенный расходомер собирают из деталей и принадлежностей, комплект которых (бюретка, держатели, крошштейны, трубки и др.) имеется в ЗИП термостата хроматографической колонки. Расходомер крепят на левой стороне термостата и заливают в него мыльный раствор. При измерении расхода водорода и воздуха расходомер подключают к газовым линиям непосредственно перед ячейкой ионизационно-пламенного детектора, при измерении расхода аргона — к крану 3 (черт. 1). При этом должны быть открыты краны 1 и 2 системы осушки (черт. 5), кран 7 вакуумной системы напуска (черт. 4) и кран 3 (черт. 1). Кран 3 системы осушки (черт. 5), краны 6, 8 вакуумной системы напуска (черт. 4) и кран 4 (черт. 1) должны быть закрыты.

При определении расхода газа регистрируют время t мин, за которое мыльная пленка вытесняется газом на определенный объем V см³. Расход газа V , см³/мин, вычисляют по формуле

$$V = \frac{v}{t} \quad (1)$$

Потенциометр автоматический КСП-4 по ГОСТ 7164—78.

Вакуумметр образцовый по ГОСТ 6521—72.

Вакуумный насос ВН-461 М или аналогичный.

Весы аналитические.

Переносная горелка для стендовой пайки стекла.

Секундомер по ГОСТ 5072—79.

Аргон марки ВЧ по ГОСТ 10157—79 в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022—80 в баллоне.

Редуктор газовый баллонный ДКП-1—65, 2 шт.

Редуктор газовый баллонный ДВП-1—65.

Сосуд Дьюара.

Азот жидкий по ГОСТ 9293—74.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300—72.

Ампулы из молибденового стекла с кранами из стекла и фторопласта вместимостью 50—100 см³ (черт. 7).

Метилен хлористый по ГОСТ 9968-73, марки А.

Ампула с краном
из стекла и фторопласта (молибденовое стекло)

Углерод четыреххлористый по ГОСТ 4—75.

Хлороформ по ГОСТ 20015-74.

Этил хлористый по ГОСТ 2769—78, марки А.

Бутан, х.ч.

Изобутан, х.ч.

Метил хлористый с массовой долей основного компонента не менее 99 %.

Метилдихлорсилан с массовой долей основного компонента не менее 99 %.

Метилтрихлорсилан с массовой долей основного компонента не менее 99 %.

Хлорметилметилсилан с массовой долей основного компонента не менее 99 %.

Трихлорсилан с массовой долей основного компонента не менее 99,999 %.

Трихлорсилан с массовой долей метилена хлористого не более $1 \cdot 10^{-3}$ %.

3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

3.1. Определение части пробы для анализа


Отбор части пробы для анализа проводят в ампулу из молибденового стекла с краном из стекла и фторопласта (черт. 7), имеющую объем 50—100 см³. Для этого ампулу вакуумируют до остаточного давления 10 Па ($7,5 \cdot 10^{-2}$ мм рт. ст.). Затем к боковому отводу А крана ампулы (см. черт. 7) припаивают трубку из молибденового стекла. Свободный конец трубки погружают в емкость с трихлорсиланом и открывают кран ампулы. При этом проба засасывается в вакуумированную ампулу. После этого кран закрывают и трихлорсилан, оставшийся в боковом отводе крана, удаляют вакуумированием.

Ампулу с пробой припаивают к вакуумной системе напуска в вертикальном положении краном вниз.

3.2. Приготовление образцов сравнения

Образцы сравнения готовят в ампуле из молибденового стекла с краном из стекла и фторопласта смешиванием трихлорсилана, содержащего не более $1 \cdot 10^{-3}$ % хлористого метилена, с хлористым метиленом.

С этой целью ампулу откачивают вакуумным насосом до остаточного давления 10 Па ($7,5 \cdot 10^{-2}$ мм рт. ст.) и закрывают кран ам-

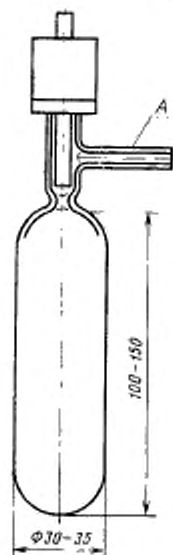

А—боковой отвод крана

Черт. 7

пулы. Ампулу отсоединяют от насоса и на аналитических весах определяют ее массу (m_0 , г). В боковой отвод крана (А, черт. 7) заливают около 0,5 см³ хлористого метилена и кратковременным приоткрыванием крана вводят его в ампулу в количестве 0,02–0,05 см³ (избегать попадания в ампулу воздуха).

Хлористый метилен, оставшийся в боковом отводе крана, сливают и удаляют вакуумированием. Взвешивают ампулу с введенным в нее хлористым метиленом (m_1 , г).

Метилен хлористый в ампуле замораживают жидким азотом. Боковой отвод крана ампулы опускают в емкость с трихлорсиланом. Кран открывают и заполняют трихлорсиланом ампулу. Кран закрывают и трихлорсилан из бокового отвода удаляют вакуумированием. Ампулу со смесью взвешивают (M , г). Массовую долю хлористого метилена в смеси ($X_{ст}$) в процентах вычисляют по формуле

$$X_{ст} = \frac{m_1 - m_0}{M - m_0} \cdot 100. \quad (2)$$

Ампулу с образцом сравнения припаивают к вакуумной системе напуска (черт. 4) в вертикальном положении краном вниз. Образец сравнения годен неограниченное время (до полного израсходования).

3.3. Регенерация системы осушки газа-носителя

Для регенерации систему осушки газа-носителя краном 3 (черт. 5) подсоединяют к вакуумному насосу и погружают в сосуд с теплой водой (50–60 °С). Кран 3 открывают и систему вакуумируют до остаточного давления 10 Па (7,5·10⁻² мм рт.ст.). После этого кран 3 закрывают, вынимают систему из воды и отсоединяют от вакуумного насоса. Регенерацию системы осушки газа-носителя проводят в начале каждой рабочей смены.

3.4. Порядок включения хроматографической установки

Прежде чем включить блоки прибора, систему осушки газа-носителя помещают в пары жидкого азота, налитого в сосуд Дьюара, и устанавливают потоки аргона, водорода и воздуха. Для этого открывают баллоны и редукторами на входе блока БПХ-1 (черт. 1) устанавливают давления, указанные в п. 2. Затем открывают последовательно краны 1 и 2 системы осушки (черт. 5), кран 7 вакуумной системы напуска (черт. 4) и кран 4 (черт. 1). Краны 5, 6, 8, 10 вакуумной системы напуска (черт. 4), кран 3 (черт. 1) должны быть закрыты.

Включают блоки прибора в следующей последовательности: регуляторы температур термостатов РТ-09 и РТ-17 17 и 16 (черт. 1) (температура в термостате детектора должна быть 150 °С), блок питания ионизационно-пламенного детектора БПД-19 5 (черт. 1), измеритель малых токов ИМТ-05 7 (черт. 1), блок питания детек-

тора по теплопроводности БИК-20 18 (черт. 1) (ток моста детектора должен быть 100 мА) и автоматические потенциометры КСП-4 (8 и 19 на черт. 1).

После того, как блоки включены зажигают пламя в ионизационно-пламенном детекторе. Зажигание пламени осуществляют нажатием кнопки «зажигание пламени», расположенной на боковой стенке термостата колонок. О зажигании пламени свидетельствует легкий хлопок в детекторе. Убедиться в наличии пламени можно по запотеванию зеркала или полированного металлического предмета, поднесенного к выходному штуцеру детектора.

Затем устанавливают криогенную ловушку 10 (черт. 1) и включают вакуумный насос 11 (черт. 1).

3.5. Регенерация хроматографической колонки

Для новой хроматографической колонки перед проведением анализа проводится специальная подготовка. С этой целью устанавливают потоки аргона и воздуха в соответствии с п. 3.4 (система осушки должна быть отрегенирована по п. 3.3), но кран 4 (черт. 1) оставляют закрытым. Включают регуляторы температур термостата детектора 17 (черт. 1) и термостата хроматографической колонки 16 (черт. 1). При этом температуру в термостате детектора устанавливают равной $(150 \pm 1)^\circ\text{C}$, а в термостате хроматографической колонки $(200 \pm 1)^\circ\text{C}$. В этих условиях хроматографическую колонку выдерживают в течение 4—5 ч. Затем закрывают кран 3 (черт. 1), снижают температуру в термостате хроматографической колонки до $(120 \pm 1)^\circ\text{C}$ и продувают колонку аргоном в течение 7—8 ч.

4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

4.1. После подготовки установки в соответствии с пп. 3.3 и 3.5 хроматографическую установку выводят на следующий рабочий режим:

температура термостата хроматографической колонки	$(27 \pm 1)^\circ\text{C}$
температура термостата детектора по теплопроводности	$(150 \pm 1)^\circ\text{C}$
температура испарителя	$(50 \pm 1)^\circ\text{C}$
ток питания детектора по теплопроводности	$(100 \pm 10) \text{ мА}$
расход газа-носителя (аргона)	$(35 \pm 2) \text{ см}^3/\text{мин}$
расход водорода	$(30 \pm 2) \text{ см}^3/\text{мин}$
расход воздуха	$(300 \pm 20) \text{ см}^3/\text{мин}$
скорость протяжки ленты автоматических потенциометров	600 мм/ч.

4.2 Для ввода навески открывают краны 5 и 10 (черт. 4). После достижения в вакуумной системе давления 10 Па ($7,5 \cdot 10^{-2}$ мм рт. ст.) кран 5 (черт. 4) закрывают. Приоткрыванием крана на ампуле с анализируемым образцом 1 (черт. 4) в системе напуска

по вакуумметру 2 (черт. 4) устанавливают давление 50000 Па (375 мм рт.ст.). Закрывают кран 10 (черт. 4), отсекающий дозирующий объем. Открывают кран 8 (черт. 4), затем одновременно закрывают кран 7 и открывают кран 6 (черт. 4) и сразу же включают секундомер. После этих действий аналитическая навеска оканчивается введенной в хроматографическую колонку и начинается регистрация хроматограммы. Ниже под словами «регистрация хроматограммы», если не сделано специальной оговорки, понимается одновременная регистрация хроматограммы на автоматическом потенциометре 8 (черт. 1), подключенном к ионизационно-пламенному детектору и на автоматическом потенциометре 19 (черт. 1), подключенном к детектору по теплопроводности.

В процессе регистрации хроматограммы на ней фиксируют фактическое время удерживания (время от момента ввода аналитической навески в хроматографическую колонку до момента выхода максимума соответствующего хроматографического пика) и показатель шкалы потенциометра ИМТ-05, при котором этот пик записан на хроматограмме.

4.3. Регистрация каждого пика на хроматограмме должна быть проведена в таком положении переключателя потенциометра ИМТ-05 7 (черт. 1), которое обеспечивает запись пика в оптимальном интервале шкалы автоматического потенциометра КСП-4.

С этой целью первую навеску используют для записи предварительной хроматограммы. При этой записи для каждого хроматографического пика подбирают такое положение переключателя потенциометра ИМТ-05, при котором высота хроматографического пика составляет от 40 до 100 % шкалы автоматического потенциометра КСП-4.

4.4. В связи с тем, что попадание большого количества трихлорсилана в ионизационно-пламенный детектор ухудшает стабильность его работы, основную часть полосы трихлорсилана следует отводить мимо ионизационно-пламенного детектора, переключая краны 3 и 4 (черт. 1). Время выхода трихлорсилана — момент переключения кранов — определяют с помощью детектора по теплопроводности и автоматического потенциометра 19 (черт. 1). Краны переключают, когда на автоматическом потенциометре 19 (черт. 1) начинает записываться пик, соответствующий трихлорсилану. После того, как этот автоматический потенциометр оканчивает запись пика трихлорсилана, краны 3 и 4 (черт. 1) переключают в обратную сторону.

4.5 После записи предварительной хроматограммы краны возвращают в положения, указанные в п. 3.4, и, повторяя операции, изложенные в п. 4.2, вводят еще одну навеску пробы и регистрируют хроматограмму. Затем последовательно вводят еще две навески пробы и для каждой регистрируют хроматограмму. Три хромато-

граммы, зарегистрированные после предварительной, используют, как указано ниже, для получения первого, второго и третьего результатов параллельных определений — массовой доли каждого из определяемых компонентов в пробе.

4.6. Затем регистрируют хроматограммы образца сравнения. С этой целью краны возвращают в положения, указанные в п. 3.4, и открывают краны 5 и 10 (черт. 4). Ввод материала образца сравнения в хроматографическую колонку и регистрацию хроматограммы образца сравнения осуществляют аналогично вводу аналитической навески анализируемой пробы и регистрации его хроматограммы (пп. 4.2; 4.3; 4.4), но в этом случае после того, как давление в вакуумной системе напуска достигает 10 Па ($7,5 \cdot 10^{-2}$ мм рт.ст.) и закрыт кран 5 (черт. 4), приоткрывают кран на ампуле с образцом сравнения 4 (черт. 4). При этом давление в вакуумной системе напуска должно быть установлено 50000 Па (375 мм рт.ст.).

Получают сначала предварительную хроматограмму образца сравнения, как указано в п. 4.3, а потом еще три хроматограммы.

Три хроматограммы образца сравнения, зарегистрированные после предварительной, используют при обработке результатов, как указано в п. 5.2.

4.7. Для идентификации (установление вещества, дающего каждый пик) необходимо знать время удерживания кислорода. Для этой цели регистрируется хроматограмма пробы воздуха.

При этом краны хроматографической установки возвращают в положения, приведенные в п. 3.4, открывают краны 5 и 10 (черт. 4). После достижения в вакуумной системе напуска давления 10 Па ($7,5 \cdot 10^{-2}$ мм рт.ст.) кран 5 (черт. 4) закрывают, снимают с бокового отвода А крана 5 (черт. 4) вакуумный шланг, ведущий к вакуумному насосу, и, открыв кран 5 (черт. 4), в вакуумную систему напуска вводят воздух. Кран 5 (черт. 4) закрывают, надевают на него вакуумный шланг. Затем закрывают кран 10 (черт. 4), навеску воздуха согласно п. 4.2 вводят в хроматографическую колонку и регистрируют хроматограмму. Фиксируется только пик, соответствующий кислороду.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Идентификацию хроматографических пиков проводят сравнением относительных времен удерживания, полученных экспериментально, с табличными значениями (табл. 1). Экспериментальное значение относительного времени удерживания ($t_{отн}$) для каждого из определяемых компонентов вычисляют по формуле

$$t_{отн} = \frac{t - t_0}{t_{ткс}^k - t_0^k}, \quad (3)$$

где t — время удерживания компонента, найденное по хроматограмме, полученной с ионизационно-пламенным детектором, с;

$t_{\text{тхс}}^{\text{к}}$ — время удерживания трихлорсилана, найденное по хроматограмме, полученной с детектором по теплопроводности, с;

$t_{\text{о}}$ — время удерживания кислорода, найденное по хроматограмме, полученной с ионизационно-пламенным детектором, с;

$t_{\text{о}}^{\text{к}}$ — время удерживания кислорода, найденное по хроматограмме, полученной с детектором по теплопроводности, с.

5.2. Массовую долю i -го компонента (X_i) в пробе в процентах (каждый из трех результатов параллельных определений) вычисляют по формуле

$$X_i = \frac{A_i \cdot S_i \cdot X_{\text{ст}}}{A_{\text{ст}} \cdot S_{\text{ст}} \cdot K_i}, \quad (4)$$

где K_i — коэффициент относительной чувствительности для i -го компонента (табл. 2), безразмерная величина;

Таблица 2

Таблица 1

Вещество	Относительное время удерживания
Хлористый метил	$0,21 \pm 0,01$
Изобутан	$0,27 \pm 0,01$
Бутан	$0,39 \pm 0,01$
Хлористый этил	$0,55 \pm 0,01$
Хлорметилметилсилан	$0,85 \pm 0,01$
Трихлорсилан	$1,00 \pm 0,02$
Метилдихлорсилан	$1,21 \pm 0,02$
Хлористый метилен	$1,33 \pm 0,03$
Метилтрихлорсилан	$2,78 \pm 0,05$
Хлороформ	$3,71 \pm 0,05$
Четыреххлористый углерод	$5,0 \pm 0,1$

Значения коэффициентов относительной чувствительности (КОЧ)

Вещество	КОЧ
Хлористый метил	0,71
Изобутан	0,5
Бутан	0,2
Хлористый этил	4,5
Хлорметилметилсилан	2,0
Метилдихлорсилан	0,73
Хлористый метилен	1,0
Метилтрихлорсилан	0,48
Хлороформ	0,57
Четыреххлористый углерод	0,34

$S_i = h_i \cdot d_i$ — площадь хроматографического пика i -го компонента на хроматограмме, мм^2 , найденная по одной из трех хроматограмм, полученных с ионизационно-пламенным детектором;

здесь h_i — высота (мм) этого хроматографического пика;
 d_i — ширина (мм) этого пика на половине его высоты;
 $S_{\text{ст}}$ — площадь хроматографического пика (мм^2) хлористого метилена в образце сравнения, вычисленная как среднее арифметическое трех значений $S_{\text{ст}} = h_{\text{ст}} \cdot d_{\text{ст}}$, найденных по трем хроматограммам

образца сравнения, полученных с ионизационно-пламенным детектором;

здесь h_{ct} — высота (мм);

d_{ct} — ширина на половине высоты (мм) хроматографического пика метилена хлористого, измеренные для одной из трех хроматограмм;

X_{ct} — массовая доля метилена хлористого в образце сравнения (п. 3.2) в процентах;

A_i , A_{ct} — показатели шкалы потенциометра ИМТ-05 (например, 100 для шкалы $100 \cdot 10^{-12}$ А), для i -го компонента (п. 4.8) и метилена хлористого (п. 4.6) соответственно, безразмерные величины.

Результат анализа $\bar{X}_i$ в процентах вычисляют как среднее арифметическое трех результатов параллельных определений

$$\bar{X}_i = 1/3(X_1 + X_2 + X_3). \quad (5)$$

5.3. Разность наибольшего и наименьшего из трех результатов параллельных определений с доверительной вероятностью $P=0,95$ не должна превышать значений абсолютных допускаемых расхождений, приведенных в табл. 3.

5.4. Проверку правильности анализа осуществляют, анализируя синтетический образец с известной массовой долей определяемого компонента. Синтетический образец готовят аналогично образцу сравнения (п. 3.2) смешиванием с трихлорсиланом одного или нескольких из перечисленных веществ: хлористый метил, бутан, изобутан, хлористый этил, метилен хлористый, хлороформ, четыреххлористый углерод, метилдихлорсилан, метилтрихлорсилан, хлорметилметилсилан.

Анализ считают правильным, если удовлетворяется условие

$$|\bar{X}^i - X^{cни}| \leq 0,34d_n, \quad (6)$$

где $X^{cни}$ — массовая доля i -го компонента в синтетическом образце, известная по процедуре его приготовления, %;

$\bar{X}^i$ — экспериментально найденное значение массовой доли i -го компонента (результат анализа), %;

d_n — абсолютное допускаемое расхождение результатов трех параллельных определений, взятое по табл. 3 для массовой доли определяемого i -го компонента, равной X^i , %.

5.5. В случае попадания трихлорсилана в ионизационно-пламенный детектор или после 30—40 анализов этот детектор отключают, разбирают и промывают ватным тампоном, смоченным этиловым спиртом. После промывания детектора проводят проверку правильности работы установки.

Таблица 3

Определяе- мый компо- нент	Массовая до- ля компонен- та, %	Абсолютное допускаемое расхождение, %	Определяе- мый компо- нент	Массовая до- ля компонен- та, %	Абсолютное допускаемое расхождение, %
Хлористый метил	3·10 ⁻⁶	1,9·10 ⁻⁶	Хлористый этил	1·10 ⁻¹	2,4·10 ⁻²
	5·10 ⁻⁶	2,7·10 ⁻⁶		1	2,4·10 ⁻¹
	8·10 ⁻⁶	3,6·10 ⁻⁶			
	1·10 ⁻⁵	4,0·10 ⁻⁶			
	5·10 ⁻⁵	1,3·10 ⁻⁵			
	1·10 ⁻⁴	2,3·10 ⁻⁵			
	1·10 ⁻³	2,1·10 ⁻⁴			
	1·10 ⁻²	2,1·10 ⁻³			
	1·10 ⁻¹	2,1·10 ⁻²			
	1	2,1·10 ⁻¹			
			Хлористый метилен	1·10 ⁻³	6,7·10 ⁻⁶
Изобутан	1·10 ⁻⁶	6,7·10 ⁻⁷		2·10 ⁻³	1,2·10 ⁻⁵
	2·10 ⁻⁶	1,2·10 ⁻⁶		5·10 ⁻³	2,3·10 ⁻⁵
	5·10 ⁻⁶	2,2·10 ⁻⁶		1·10 ⁻⁴	2,7·10 ⁻⁵
	7·10 ⁻⁶	2,5·10 ⁻⁶		5·10 ⁻⁴	8,8·10 ⁻⁵
	1·10 ⁻⁵	2,8·10 ⁻⁶		1·10 ⁻³	1,7·10 ⁻⁴
	5·10 ⁻⁵	1,3·10 ⁻⁵		1·10 ⁻²	1,7·10 ⁻³
	1·10 ⁻⁴	2,4·10 ⁻⁵		1·10 ⁻¹	1,7·10 ⁻²
	1·10 ⁻³	2,4·10 ⁻⁴		1	1,7·10 ⁻¹
	1·10 ⁻²	2,4·10 ⁻³			
	1·10 ⁻¹	2,4·10 ⁻²			
	1	2,4·10 ⁻¹			
Бутан	1·10 ⁻⁶	6,7·10 ⁻⁷	Хлорметил- метилсилан	5·10 ⁻⁶	3,3·10 ⁻⁶
	2·10 ⁻⁶	1,2·10 ⁻⁶		8·10 ⁻⁶	4,1·10 ⁻⁶
	5·10 ⁻⁶	2,2·10 ⁻⁶		1·10 ⁻⁵	4,2·10 ⁻⁶
	7·10 ⁻⁶	2,5·10 ⁻⁶		5·10 ⁻⁵	1,6·10 ⁻⁵
	1·10 ⁻⁵	2,8·10 ⁻⁶		1·10 ⁻⁴	2,8·10 ⁻⁵
	5·10 ⁻⁵	1,3·10 ⁻⁵		5·10 ⁻⁴	1,3·10 ⁻⁴
	1·10 ⁻⁴	2,4·10 ⁻⁵		1·10 ⁻³	2,2·10 ⁻⁴
	1·10 ⁻³	2,4·10 ⁻⁴		1·10 ⁻²	2,2·10 ⁻³
	1·10 ⁻²	2,4·10 ⁻³		1·10 ⁻¹	1,2·10 ⁻²
	1·10 ⁻¹	2,4·10 ⁻²		1	2,2·10 ⁻¹
	1	2,4·10 ⁻¹			
Хлористый этил	1·10 ⁻⁶	6,7·10 ⁻⁷	Метилди- хлорсилан	4·10 ⁻⁶	3·10 ⁻⁶
	2·10 ⁻⁶	1,2·10 ⁻⁶		5·10 ⁻⁶	3,2·10 ⁻⁶
	5·10 ⁻⁶	2,2·10 ⁻⁶		8·10 ⁻⁶	3,2·10 ⁻⁶
	7·10 ⁻⁶	2,5·10 ⁻⁶		1·10 ⁻⁴	3,3·10 ⁻⁶
	1·10 ⁻⁵	2,8·10 ⁻⁶		5·10 ⁻⁴	1,2·10 ⁻⁴
	5·10 ⁻⁵	1,3·10 ⁻⁵		1·10 ⁻³	1,9·10 ⁻⁴
	1·10 ⁻⁴	2,4·10 ⁻⁵		1·10 ⁻²	1,9·10 ⁻³
	1·10 ⁻³	2,4·10 ⁻⁴		1·10 ⁻¹	1,9·10 ⁻²
	1·10 ⁻²	2,4·10 ⁻³		1	1,9·10 ⁻¹
	1·10 ⁻¹	2,4·10 ⁻²			
	1	2,4·10 ⁻¹			
Хлористый этил	2·10 ⁻⁶	1,3·10 ⁻⁶	Метилтри- хлорсилан	2·10 ⁻⁵	1,3·10 ⁻⁵
	5·10 ⁻⁶	2,7·10 ⁻⁶		5·10 ⁻⁵	2,7·10 ⁻⁵
	8·10 ⁻⁶	3,6·10 ⁻⁶		1·10 ⁻⁴	2,9·10 ⁻⁵
	1·10 ⁻⁵	4,0·10 ⁻⁶		5·10 ⁻⁴	1,2·10 ⁻⁴
	5·10 ⁻⁵	1,3·10 ⁻⁵		1·10 ⁻³	1,9·10 ⁻⁴
	1·10 ⁻⁴	2,3·10 ⁻⁵		1·10 ⁻²	1,9·10 ⁻³
	5·10 ⁻⁴	1,2·10 ⁻⁴		1·10 ⁻¹	1,9·10 ⁻²
	1·10 ⁻³	2,1·10 ⁻⁴		1	1,9·10 ⁻¹
	1·10 ⁻²	2,1·10 ⁻³			
	1·10 ⁻¹	2,1·10 ⁻²			
	1	2,1·10 ⁻¹			

Продолжение табл. 3

Определяемый компонент	Массовая доля компонента, %	Абсолютное допускаемое расхождение, %	Определяемый компонент	Массовая доля компонента, %	Абсолютное допускаемое расхождение, %
Хлороформ	$1 \cdot 10^{-5}$	$6,7 \cdot 10^{-5}$	Четыреххлористый углерод	$2 \cdot 10^{-4}$	$1,3 \cdot 10^{-4}$
	$2 \cdot 10^{-5}$	$1,2 \cdot 10^{-5}$		$5 \cdot 10^{-4}$	$2,7 \cdot 10^{-4}$
	$5 \cdot 10^{-5}$	$2,3 \cdot 10^{-5}$		$1 \cdot 10^{-3}$	$2,9 \cdot 10^{-4}$
	$1 \cdot 10^{-4}$	$2,8 \cdot 10^{-5}$		$5 \cdot 10^{-3}$	$1,2 \cdot 10^{-3}$
	$5 \cdot 10^{-4}$	$1,1 \cdot 10^{-4}$		$1 \cdot 10^{-2}$	$2,1 \cdot 10^{-3}$
	$1 \cdot 10^{-3}$	$1,9 \cdot 10^{-4}$		$1 \cdot 10^{-1}$	$2,1 \cdot 10^{-2}$
	$1 \cdot 10^{-2}$	$1,9 \cdot 10^{-3}$		1	$2,1 \cdot 10^{-1}$
	$1 \cdot 10^{-1}$	$1,9 \cdot 10^{-2}$			
	1	$1,9 \cdot 10^{-1}$			

Для контроля правильности работы установки анализируют образец сравнения, определяя в нем, как в пробе, массовую долю хлористого метилена (пп. 4.2—4.6; 5.2). При этом в расчетную формулу (4) подставляют численные значения $A_{ст}$ и $S_{ст}$, полученные для этого образца сравнения ранее, когда не было оснований считать, что установка работает неправильно, значения S_i и A_i согласно п. 5.2, где i -тый компонент пробы—хлористый метилен, и значение $X_{ст}$, поясненное ниже. Установка работает правильно, если

$$|\bar{X}_{хм}^2 - X_{ст}| \leq 0,34d_{н}^{хм}, \quad (7)$$

где $\bar{X}_{хм}^2$ — экспериментально найденное значение массовой доли хлористого метилена в образце сравнения (результат анализа), %;

$X_{ст}$ — массовая доля хлористого метилена в том же образце сравнения, известная по процедуре приготовления, %;

$d_{н}^{хм}$ — допускаемое расхождение результатов трех параллельных определений (см. табл. 3) для массовой доли хлористого метилена, равной $X_{ст}$, %.

Изменение № 1 ГОСТ 26239.9—84 Трихлорсилан. Метод определения хлористого метила, хлористого этила, бутана, изобутана, хлористого метилена, хлороформа, четыреххлористого углерода, метилдихлорсилана, метилтрихлорсилана, хлорметилметилсилана

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.06.90 № 1848

Дата введения 01.01.91

Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 7164—78 на ГОСТ ЭД1 7164—78, ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87, ГОСТ 9968—73 на ГОСТ 9968—86; исключить ссылку: «по ГОСТ 4—75».

(ИУС № 10 1990 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 26239.0—84	Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Общие требования к методам анализа	3
ГОСТ 26239.1—84	Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Метод определения примесей	5
ГОСТ 26239.2—84	Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Методы определения бора	21
ГОСТ 26239.3—84	Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Методы определения фосфора	33
ГОСТ 26239.4—84	Дихлорсилан. Методы определения примесей	46
ГОСТ 26239.5—84	Кремний полупроводниковый и кварц. Метод определения примесей	64
ГОСТ 26239.6—84	Кремний четыреххлористый. Метод определения дихлорсилана, трихлорсилана, тетрахлорида кремния, 1,3,3,3-тетрахлордисилоксана, 1,1,3,3-тетрахлордисилоксана, пентахлордисилоксана, гексахлордисилоксана, гексахлордисилана	78
ГОСТ 26239.7—84	Кремний полупроводниковый. Метод определения кислорода, углерода и азота	86
ГОСТ 26239.8—84	Кремний полупроводниковый и исходные продукты для его получения. Метод определения дихлорсилана, трихлорсилана и тетрахлорида кремния	102
ГОСТ 26239.9—84	Трихлорсилан. Метод определения хлористого метила, хлористого этила, бутана, изобутана, хлористого метилена, хлороформа, четыреххлористого углерода, метилдихлорсилана, метилтрихлорсилана, хлорметилметилсилана	110

Редактор *А. Д. Курочкина*
Технический редактор *Н. В. Келейникова*
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб. 31.07.84 Подп. в печ. 21.01.85 8,0 усл. п. л. 8,125 усл. кр.-отт. 8,45 уч.-изд. л.
Тир. 10000 Цена 45 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП.
Новопрессовский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2335