



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ
НА МЕХОВОЙ ПОДКЛАДКЕ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 26577—85

Издание официальное

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

БЗ 8-98 3 61-98

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ
НА МЕХОВОЙ ПОДКЛАДКЕ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 26577—85

Издание официальное

МОСКВА — 1994

**ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ НА МЕХОВОЙ
ПОДКЛАДКЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ****Технические условия**Fur lined gloves and mittens for service man.
Specifications**ГОСТ****26577—85**

ОКП 89 5170

ОКП 89 5270

Дата введения с 01.07.86

Настоящий стандарт распространяется на перчатки и рукавицы на меховой подкладке, а также скрои меховой подкладки рукавиц для военнослужащих.

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Перчатки (ПА, ПГ и ПЛ) должны изготавливаться одного типа с верхом из натуральной кожи (черт. 1).

1.2. Рукавицы должны изготавливаться следующих типов:

А — с одним напалком с верхом из ткани (черт. 2);

Б-1 — с двумя напалками с верхом из ткани (черт. 3);

Б-2 — с двумя напалками с верхом из ткани с удлиненной манжетной частью для особо холодных районов (черт. 4);

В — с одним напалком с верхом из кожи (черт. 5);

Г-1 — с одним напалком с верхом из кожи с крагами из искусственной кожи (черт. 6);

Г-2 — с одним напалком с верхом из кожи с крагами из кирзы (черт. 7).

Допускается по требованию заказчика изготавливать рукавицы типа Б-2 с дополнительным верхом.


1.3. Размеры перчаток и рукавиц должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование изделия и их назначение	Обозначение перчаток и тип рукавиц	Размер
Перчатки для генералов ВС СССР	ПГ	23, 24, 25, 26, 27
Перчатки для адмиралов ВС СССР	ПА	23, 24, 25, 26, 27
Перчатки для летного состава ВС СССР	ПЛ	22, 23, 24, 25, 26, 27
Рукавицы для рядового состава ВС СССР	А	25, 27
Рукавицы для рядового состава ВДВ	Б-1	25, 27
Рукавицы для рядового состава ВС СССР для особо холодных районов	Б-2	25, 27
Рукавицы для матросов и офицеров ВМФ	В	23, 25, 27
Рукавицы для рядового состава сержантов и офицеров МВД СССР	Г-1	23, 25, 27
Рукавицы для рядового состава спецконтингента МВД СССР	Г-2	23, 25, 27


Примечание. Процентное соотношение размеров перчаток и рукавиц устанавливается по требованию заказчика.

ПЛ ПГ ПА

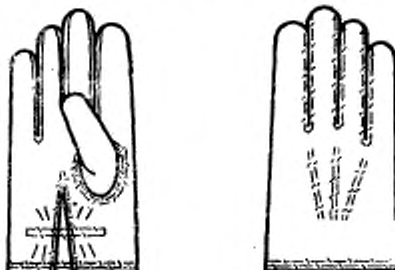


Черт. 1

Тип А

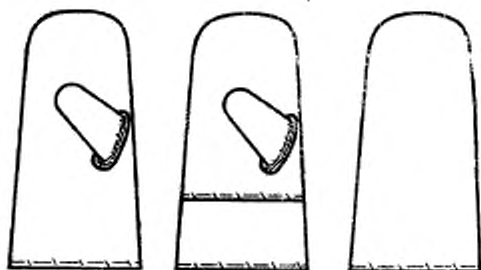


Черт. 2

Тип Б-1

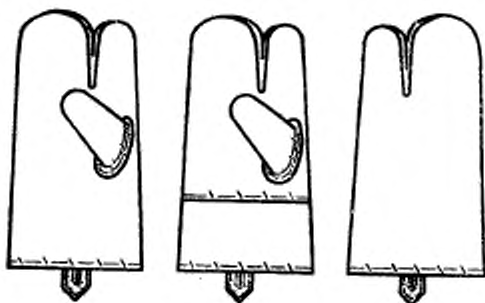


Черт. 3

Тип Б-2

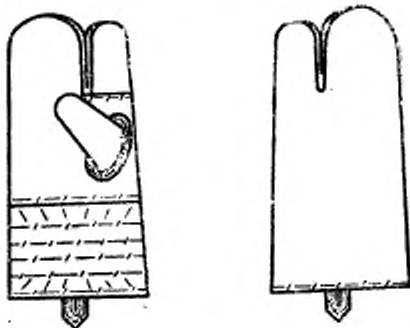


Черт. 4

Тип В

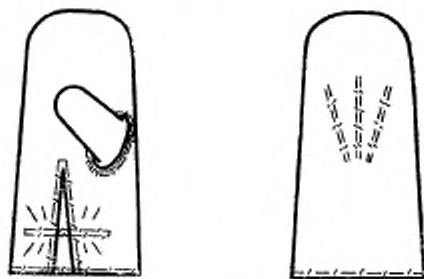


Черт. 5

Тип Г-1

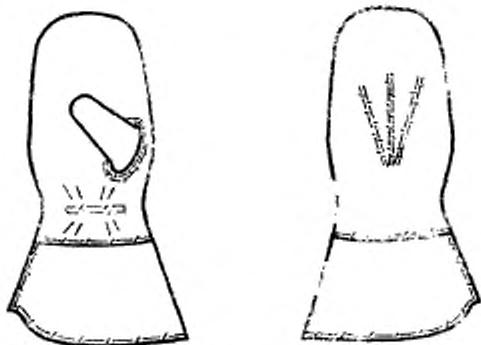

Черт. 6

Тип Г-2

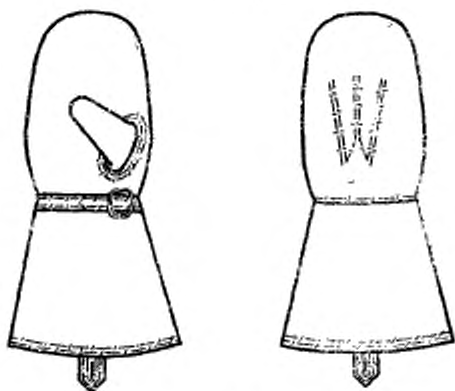


Черт. 7

1.4. Измерения и места измерений, допускаемые отклонения от величин измерений перчаток ПА, ПГ и ПЛ должны соответствовать указанным в табл. 2 и черт. 8.

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Размеры						Допускаемое отклонение
		22	23	24	25	26	27	
1	Длина от вершины напалка среднего пальца до нижнего края манжеты	26,3	26,9	27,6	28,3	29	29,7	$\pm 0,5$
2	Ширина ладонной части под захватом напалка большого пальца	10,8	11,4	12,0	12,6	13,2	13,8	$\pm 0,3$
3	Длина манжетной части	7,0	7,3	7,6	7,9	8,2	8,5	$\pm 0,3$
4	Длина напалка большого пальца по наименьшему измерению	6,9	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9	$\pm 0,3$
5	Длина напалка большого пальца по наибольшему измерению	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7	12,9	$\pm 0,3$
6	Длина напалка указательного пальца от верхней точки до основания	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	$\pm 0,2$
7	Длина напалка среднего пальца от верхней точки до основания	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	$\pm 0,2$
8	Длина напалка безымянного пальца от верхней точки до основания	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	$\pm 0,2$
9	Длина напалка мизинца от верхней точки до основания	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5	$\pm 0,2$

ПЛ ПГ ПА

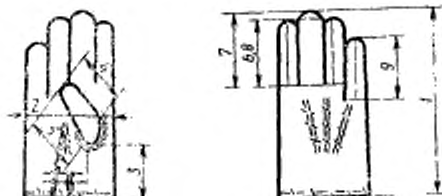

Черт. 8

1.5. Измерения и места измерений, допускаемые отклонения от измерений рукавиц должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 9-14.


Таблица 3

см

Порядок изменения на чертеже	Наименование измерения	Тип и размер рукавиц	Допуск к моде от КРЮЧКОВ											
		А		Б-1		Б-2		В		Г-1		Г-2		
		25	27	25	27	25	27	23	25	27	23	25	27	
1	Длина рукавицы посередине	31,0	32,0	31,0	32,0	32,0	33,0	32,0	30,0	31,0	30,0	40,0	41,0	±0,5
2	Ширина под захватом	13,0	14,0	14,0	15,0	16,0	17,0	16,0	13,0	14,0	14,5	15,0	15,5	±0,5
3	Ширина большого пальца	15,0	16,0	15,0	16,0	17,5	18,5	14,0	16,0	17,0	—	—	—	±0,5
4	Ширина рукавицы по свободному краю внизу	12,2	12,5	12,2	12,5	12,5	12,8	12,0	12,5	13,0	12,0	12,5	13,0	±0,5
5	Длина напалка большого пальца по наибольшему измерению	8,2	8,5	8,2	8,5	8,2	8,5	8,5	9,0	9,5	8,5	9,0	9,5	±0,3
6	Длина напалка большого пальца по наименьшему измерению	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,3
7	Длина напалка указательного пальца со стороны ладонной части	—	—	8,0	8,3	8,0	8,3	—	—	—	—	—	—	±0,3
8	Ширина напалка указательного пальца у его основания	—	—	4,5	4,8	4,5	4,8	—	—	—	—	—	—	±0,2
9	Ширина рукавицы у основания указательного пальца	—	—	13,5	14,5	16,5	17,5	—	—	—	—	—	—	±0,5
10	Ширина рукавицы в верхней части на расстоянии 2 см	11,5	12,5	8,5	9,5	10,5	11,5	11,0	12,0	13,0	12,5	13,0	13,5	±0,5
11	Длина накладки на ладонную часть	23,0	23,5	23,0	23,5	23,5	24,0	—	—	—	—	—	—	±0,5
12	Длина краги	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±0,5
13	Ширина краги у свободного края	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±0,5


(Измененная редакция, Изм. № 1).

Тип А

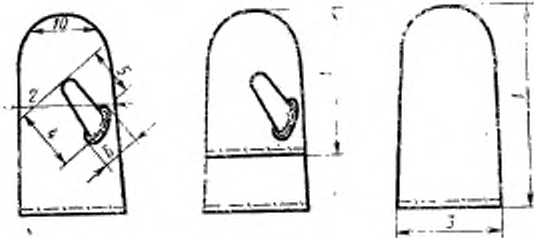


Черт. 9

Тип Б-1

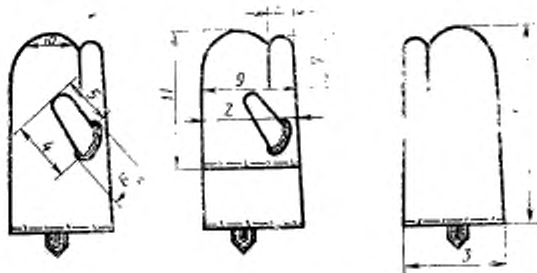


Черт. 10

Тип Б-2

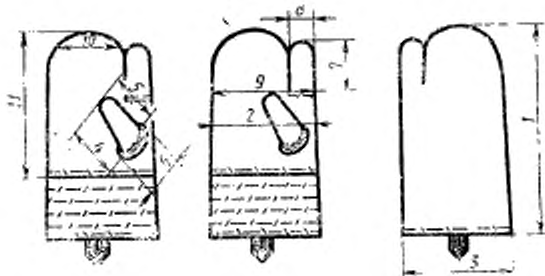


Черт. 11

Тип В

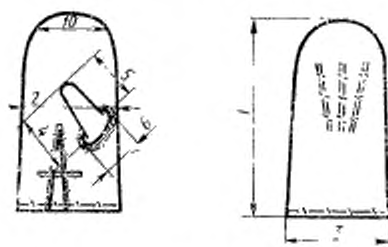


Черт. 12

Тип Г-1

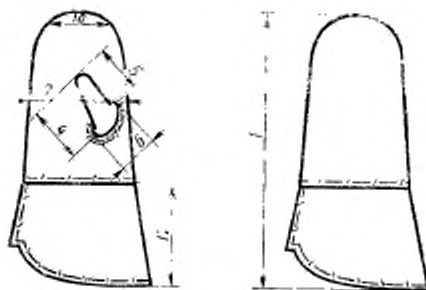

Черт. 13

Тип Г-2

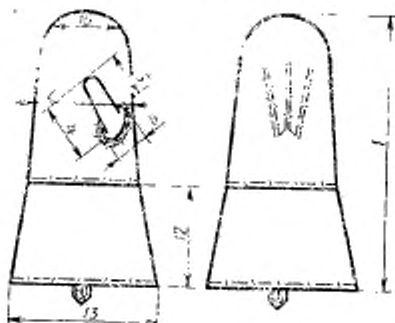

Черт. 14

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Перчатки и рукавицы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологии и образцами, утвержденными в установленном порядке.

2.2. Материалы

2.2.1. Перчатки и рукавицы должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 4

Таблица 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Кожа хромового дубления с естественной лицевой поверхностью, гладкая толщиной 0,7-1,1 мм для перчаток, 0,6-1,2 мм для рукавиц анилиновой отделки барабанного крашения черная из шкур коз и шкур овец	ГОСТ 15092-80	Для верха перчаток ПА и ПЛ, рукавиц типов В, Г-1 и Г-2, для усилительной накладки и напалка рукавиц типа А, для пестля рукавиц типов Б-1, Б-2 и Г-2
анилиновой отделки коричневая из шкур коз и шкур овец		Для верха перчаток ПГ, для усилительной накладки и напалка рукавиц типа А, для пестля рукавиц Б-1 и Б-2 защитного цвета
2 Винилискожа-НТ белая, марка ВНТ-ДСВ-1	ТУ 17-21-168-77	Для края рукавиц типа Г-1
3. Полотно плащевое гладкокрашеное с водоотталкивающей отделкой защитного и черного цвета		
арт. 3122	ГОСТ 7297-90	Для верха рукавиц типов А, Б-1, Б-2
арт. 3277	ГОСТ 9009-77	Для верха рукавиц типов А, Б-1, Б-2 и усилительной накладки рукавиц типа А
серого цвета арт. 3122	ГОСТ 7297-90	Для тыльной части рукавиц типа А
арт. 3277	ГОСТ 9009-77	То же

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
4. Кирза двухслойная хлопчатобумажная гладкокрашенная с водоотталкивающей отделкой черного цвета, арт. 6882, 6883	ГОСТ 19196—80	Для верха, усиленной накладки на ладонную часть и напалок большого пальца рукавиц типов Б-1 и Б-2, для края рукавиц типа Г-2
защитного цвета, арт. 6882, 6883		Для верха, усиленной накладки на ладонную часть и напалок большого пальца рукавиц типов Б-1, Б-2
серого цвета арт. 6882, 6883		Для ладонной части и напалка рукавиц типа А
5. Ткань хлопкополиэфирная костюмная меланжевая мерсеризованная с водоотталкивающей отделкой защитного и черного цвета, арт. 3303, 3446	ГОСТ 12239—76	Для верха рукавиц типа А
6. Диагональ хлопчатобумажная гладкокрашенная защитного цвета арт. 3005, 3012	ГОСТ 21790—76	Для верха рукавиц типов А и Б-1, кроме рукавиц, предназначенных для МО СССР
7. Байка гладкокрашенная, арт. 1651, 1675, 1701	ГОСТ 29298-92	Для подкладки изнанка указательного пальца и манжеты ладонной части рукавиц типа Б-2
в цвет ткани верха рукавиц		Для подкладки края рукавиц типов Г-1 и Г-2
темных цветов		Для подкладки перчаток
8. Шкурки ягнят (лямка) некрашенные первого и второго сортов нестриженные и стриженные с высотой волосяного покрова 5—12 мм	ГОСТ 21184—75	
9. Шкурки ягнят (лямка, мерлушка) первого и второго сортов некрашенные нестриженные и стриженные с высотой волосяного покрова 12—18 мм	То же	Для подкладки рукавиц типов Б, Г-1 и Г-2

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
10. Шкурки ягнят некрашенные и крашенные, стриженные с высотой волосного покрова: лямка — 14—18 мм; трясак, саксак — 16—18 мм	ГОСТ 21184-75	Для подкладки рукавиц типа А
11. Овчина меховая необлагороженная стриженная некрашенная тонкорунная или полутонкорунная первого и второго сортов с высотой волосного покрова 14—18 мм	ГОСТ 4661-76	Для подкладки рукавиц типов В, Г-1 и Г-2
12. Овчина меховая необлагороженная стриженная некрашенная и крашенная полутонкорунная первого и второго сортов и полутрубная первого сорта с высотой волосного покрова 14—18 мм	ГОСТ 4661-76	Для подкладки рукавиц типов А, Б-1, Б-2, Г-1 и Г-2
13. Тесьма эластичная шириной: 5—12 мм в 1 ряд 5—12 мм в 3 ряда 20 мм в 2 ряда	ОСТ 17-591-76	Для стягивания манжетной части перчаток и рукавиц типов В и Г-1 рукавиц типа Б-2 То же
14. Бязь хлопчатобумажная гладкокрашенная темных цветов, арт. 142	ТУ 17 РСФСР 60-10724-84	Прокладка для закрепления эластичной тесьмы рукавиц типа Б-2
15. Нитки швейные хлопчатобумажные в цвет кожи или ткани верха 1) текс×3×2 (30/6) 8,5 текс×3×2 (40/6) 7,5 текс×3×3 (30/9) 5,9 текс×3×3 (40/9) 8,5 текс×3×2 (40/6) 7,5 текс×3×2 (50/6) 6,7 текс×3×2 (60/6) 15,4 текс×3×3 (3/9)	ГОСТ 6309-87	Для пошива верха перчаток и рукавиц всех типов Для пошива верха перчаток и рукавиц типов В, Г-1 и Г-2 Для пошива подкладки из шкурок ягнят и овчины Для пошива подкладки из шкурок ягнят Для скрепления перчаток и рукавиц в пары
16. Нитки швейные армированные 44ТХ-1 в цвет кожи или ткани верха	ОСТ 17-921-82	Для пошива верха и подкладки перчаток и рукавиц

Продолжение табл. 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
17. Эмаль НЦ-583 в цвет кожи	ТУ 6-10-1027-77	Для закрашивания царапин и открытых срезов деталей из кожи перчаток и рукавиц
18. Рамка типа Р-06—01 выклепанная	(ОСТ 17-602-81	Для застегивания ремешка рукавиц типа Г-2

Примечания.

1. По требованию заказчика допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 4.

2 Цвет ткани для верха рукавиц устанавливается заказчиком.

(Изменения редакция, Изм. № 1).

2.3. Коды ОКП перчаток и рукавиц должны соответствовать указанным в справочном приложении 1.

2.4. Внешний вид

2.4.1. Тыльная часть перчаток ПА, ПГ и ПЛ с тремя отделочными строчками. Ладонная часть с клином стянута в манжете эластичной тесьмой в один ряд. Напалки перчаток, кроме напалка большого пальца, со стрелками.

2.4.2. Рукавицы типа А с напалком большого пальца с усиленной накладкой из кожи или ткани на ладонной части или без накладки. У рукавиц с накладкой из кожи напалок должен быть из кожи.

2.4.3. Рукавицы типа Б-1 с напалками большого и указательного пальцев, с усиленной накладкой из ткани на ладонной части или без накладки, с кожаной петлей внизу ладонной части. Напалок указательного пальца со стрелкой.

2.4.4. Рукавицы типа Б-2, в отличие от рукавиц типа Б-1, с удлиненной манжетной частью, стянутой со стороны ладонной части эластичной тесьмой в 2—3 ряда, с усиленной накладкой на ладонной части и с кожаной петлей внизу рукавицы. На внутренней стороне напалка большого пальца должна быть усиленная накладка из ткани, расположенная между верхом и меховой подкладкой.

Напалок указательного пальца и манжета ладонной части на подкладке из байки.

2.4.5. Рукавицы типа В — с напалком большого пальца. Тыль-

ная часть рукавиц с тремя отделочными строчками. Ладонная часть с клином стянута в манжете эластичной тесьмой в один ряд.

2.4.6. Рукавицы типа Г-1 и Г-2 с напалком большого пальца и с крагами. Тыльная часть рукавиц с тремя отделочными строчками.

Рукавицы типа Г-1 в манжете ладонной части стянуты эластичной тесьмой в 1 ряд, а рукавицы типа Г-2 в месте соединения с крагой стянуты затяжными ремешками двумя полукольцами.

Нижний край краги рукавиц типа Г-2 с кожаной петлей и обработан со стороны подкладки обтачкой из кожи.

Краги рукавиц типов Г-1 и Г-2 на подкладке из байки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4.7. В перчатках и рукавицах типов В и Г-1 эластичная тесьма должна быть длиной 5—7 см и расположена на расстоянии 3,2—3,8 см от нижнего основания напалка большого пальца.

2.4.8. Отделочные строчки на тыльной стороне перчаток и рукавиц типов В, Г-1 и Г-2 должны быть длиной 7,5—9,0 см.

2.4.9. Кожаная петля на рукавицах типов Б-1, Б-2 и Г-2 должна быть длиной 5,5—6,0 см, шириной 2,5—3,0 см. Петля должна быть вшита между верхом и подкладкой в рукавицах типа Б-1 со стороны ладонной части на уровне напалка большого пальца, в рукавицах типа Б-2 посередине со стороны тыльной части, в рукавицах типа Г-2 по краю краги посередине со стороны ладонной части.

По требованию заказчика расположение и размеры петель в рукавицах типов Б-1 и Б-2 могут быть изменены.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Основные требования к изготовлению

2.5.1. В перчатках и рукавицах с верхом из кожи или ткани тыльная часть верха должна быть цельновыкроенной с ладонной или состоять из двух частей. Напалок должен быть цельновыкроенным.

2.5.2. Детали верха из кожи в каждой паре перчаток и рукавиц должны быть одинаковыми по цвету, оттенку и толщине.

Стрелки перчаток и клинья должны быть из более тонкой кожи.

2.5.2.1. Стрелки с тыльной частью в перчатках и клин с ладонной частью в перчатках и рукавицах типа В должны быть соединены накладным швом с открытым срезом. Расстояние от среза до строчки 1—2 мм.

2.5.2.2. Напалок большого пальца в перчатках и рукавицах типов В, Г-1 и Г-2, а также типа А с усилительной накладкой из кожи должен быть соединен с ладонной частью накладным швом с

открытым срезом двумя параллельными строчками: первая — на расстоянии 1—2 мм от среза, вторая — на расстоянии 2—3 мм от первой.

2.5.2.3. Стрелки с ладонной частью в перчатках, тыльная с ладонной частью в перчатках и рукавицах типов В, Г-1 и Г-2 должны быть соединены стачным швом на расстоянии 2—3 мм от среза.

2.5.2.2, 2.5.2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5.2.4. Верх из кожи рукавиц типов Г-1 и Г-2 должен быть соединен с краем из искусственной кожи или кирзы настрочным швом с одним закрытым срезом. Расстояние от края до строчки 1—2 мм.

2.5.2.5. При соединении деталей из кожи количество стежков в изделиях должно быть 4—5 на 10 мм строчки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5.3. Детали верха из ткани в каждой паре рукавиц должны быть одного цвета и оттенка.

2.5.3.1. Детали верха рукавиц типов А, Б-1 и Б-2 из ткани должны быть выкроены в направлении нитей основы, за исключением стрелок, которые выкраиваются по косой.

2.5.3.2. Тыльная и ладонная части верха рукавиц из ткани должны быть соединены стачным швом.

Расстояние от среза до строчки должно быть 5—8 мм.

2.5.3.3. Напалок большого пальца рукавиц типов А, Б-1 и Б-2 должен быть соединен с ладонной частью накладным швом с закрытым срезом двумя параллельными строчками: первая — на расстоянии 1—2 мм от подогнутого края, вторая — на расстоянии 3—4 мм от первой.

2.5.3.4. Усилительная накладка из кожи или ткани на ладонную часть в рукавицах типов А, Б-1 и Б-2 должна быть соединена с ладонной частью накладным швом с закрытым срезом, расстояние от края до строчки 2—3 мм у накладки из ткани, 1—2 мм у накладки из кожи.

2.5.3.5. Стрелка с напалком указательного пальца и с основной частью рукавиц типов Б-1 и Б-2 должна быть соединена стачным швом шириной 5—8 мм и настрочена со стороны тыльной части рукавиц на расстоянии 1—2 мм.

2.5.3.6. Для закрепления эластичной тесьмы в рукавицах типа Б-2 допускается применять полотно плащевое или ткань хлопкополиэфирную вместо бязи.

2.5.3.5, 2.5.3.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5.3.7. Виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении рукавиц с верхом из ткани, — по ГОСТ 12807—88. Тре-

бования к стежкам, строчкам и швам — по нормативно-технической документации.

2.5.4. меховая подкладка перчаток и рукавиц, скроев подкладки должна состоять из тыльной и ладонной частей, напалка большого пальца стрелки напалка указательного пальца у рукавиц типа Б-1.

Допускается тыльная часть подкладки цельновыкроенной с ладонной частью.

Напалок большого пальца подкладки должен быть цельновыкроенным или состоять из двух симметричных частей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5.4.1. Детали меховой подкладки и скроев в каждой паре перчаток и рукавиц должны быть одинаковыми по густоте, высоте, цвету волосяного покрова и толщине кожаной ткани.

Допускается пестрый волосяной покров, одинаковый в одной паре в подкладке из некрашенных шкур, и разнооттеночность в подкладке из крашенных шкур.

2.5.4.2. Напалок большого пальца и стрелки подкладки должны иметь более тонкую кожаную ткань и высоту волосяного покрова на 2—3 мм ниже, чем основные детали.

2.5.4.3. Дыры, плешины и ломины на меховой подкладке должны быть вычищены.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне изделия.

На подкладке рукавиц всех типов допускаются плешины площадью не более 0,2 см², незаметные со стороны волосяного покрова.

2.5.4.4. На меховой подкладке каждой перчатки допускается: в тыльной части подкладки ниже основания напалков не более трех швов от прорезок и надставок общей длиной не более 20 см; в манжете ладонной части подкладки не более двух швов от прорезок и надставок общей длиной не более 10 см.

2.5.4.5. На меховой подкладке и скроях каждой рукавицы допускается:

в ладонной части подкладки рукавиц типов А, Б-1, Б-2, В, Г-1, Г-2 не более двух швов от прорезок общей длиной не более 10 см; в манжетной части подкладки рукавиц типов В, Г-1 и Г-2 не более пяти швов от прорезок и надставок общей длиной не более 30 см;

подкладка манжетной и тыльной частей рукавиц типов А, Б-1 и Б-2, состоящая из частей площадью не менее 40 см²;

ладонная часть подкладки, состоящая из двух продольных частей в рукавицах с верхом из ткани;

в напалке меховой подкладки рукавиц типов А, Б-1 и Б-2 не более трех швов от прорезок общей длиной не более 10 см.

2.5.4.6. Соединение деталей меховой подкладки перчаток и рукавиц и их скроев должно быть выполнено скорняжным швом. Высота шва должна быть не более 2 мм, количество стежков 4—6 на 10 мм строчки.

2.5.5. Соединение меховой подкладки с верхом из кожи должно быть по нижнему краю швом вподгибку с открытым срезом верха: двумя параллельными строчками: первая — на расстоянии 1—2 мм, вторая — на расстоянии 7—8 мм от края подгиба перчаток;

одной строчкой на расстоянии 4—5 мм от края подгиба рукавиц типа В.

Соединение краги из искусственной кожи с подкладкой из байки должно быть по нижнему краю швом вподгибку с открытым срезом верха одной строчкой на расстоянии 4—5 мм от края подгиба рукавиц типа Г-1.

Обтачка из кожи, притаченная к краге из кирзы, рукавиц типа Г-2 должна быть настрочена двумя параллельными строчками: первая на расстоянии 3—5 мм от нижнего края подгиба краги, вторая — на расстоянии 10—12 мм от первой.

2.5.6. Соединение меховой подкладки с верхом из ткани в рукавицах типов А, Б-1 и Б-2 должно быть выполнено накладным швом с открытым срезом подкладки или швом вподгибку с закрытым срезом подкладки. Расстояние от строчки до края подгиба верха должно быть 5—12 мм.

2.5.5, 2.5.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5.7. Швы должны быть ровными, равномерно утянутыми, без пропусков стежков и просечек, без посадки сторон и захвата волоса и шов.

Швы, соединяющие детали из кожи и ткани, должны быть закреплены обратной строчкой длиной 7—10 мм.

2.5.8. Размер подкладки перчаток и рукавиц должен соответствовать размеру верха. Допускается отставание верха от меховой подкладки в вершинах напалков не более чем на 5 мм.

2.5.9. Готовые перчатки и рукавицы должны быть очищены от пыли и подсеченного волоса. Перчатки и рукавицы с верхом из кожи должны быть расправлены на электроправилках.

Непрокрашенные царапины и срезы перчаток и рукавиц должны быть закрашены в цвет кожи. Срез манжетной части не закрашивают.

В готовых изделиях подкладка не должна быть видна.

2.5.10. Готовые перчатки и рукавицы должны быть скреплены парами ладонными частями внутрь.

Напалки большого пальца должны быть заправлены к центру ладонной части.

По требованию заказчика допускается скрепление рукавиц типа Б-2 тыльными частями внутрь.

2.6. В зависимости от характера и размеров пороков верха перчатки и рукавицы типов В, Г-1 и Г-2 подразделяют на сорта в соответствии с табл. 5; рукавицы типов А, Б-1 и Б-2 в соответствии с табл. 6; в зависимости от состояния волосяного покрова меховой подкладки перчатки и рукавицы подразделяют на сорта в соответствии с табл. 7.

Таблица 5

Наименование порока	Размер порока для изделий	
	первого сорта	второго сорта
Оспины, безличины, нахлосты, общей площадью, см ² , не более	Малозаметные на ладонной части	2,0
Царапины, роговины, общей длиной, см, не более	Не допускаются	1,5
Отдушистость общей площадью, см ² , не более, на ладонной и манжетной части	2,0	4,0
Разнооттеночность в деталях полунар общей площадью, см ²	Малозаметная на клиньях и стрелках	Малозаметная на клиньях и стрелках и до 2,0 на тыльной и ладонной части
Редкая (частая) строчка на длине 10 мм (стежок)	Не допускается	До 0,5
Искривленный край низа рукавиц, см, не более	0,3	0,5

Таблица 6

Наименование порока	Размер порока для изделий	
	первого сорта	второго сорта
Недосеки, отсутствие одной уточной вти	Одно место	Два места
Близна в одну нить	Одно место	Два места
Разнооттеночность, полосатость, шинковатость, засоренность	Малозаметная	Допускается
Искривленный край низа рукавиц, см, не более	0,3	0,5

Примечания:

1. В перчатках и рукавицах первого сорта допускается не более двух пороков, в перчатках и рукавицах второго сорта — не более трех пороков.
2. Наличие одного порока в каждой полупаре считается за один порок пары изделия.
3. Единичные заросшие осанки и закрашенные царапины пороком не считаются.

Таблица 7

Наименование шкурки, применяемых для меховой подкладки	Сорт подкладки	Характеристика волосяного покрова меховой подкладки
Шкурки ягнят (лямка) нестриженные	Первый	Мягкий, густой, однородный, непрерывный с густым пухом и частой прямой остью
	Второй	Недостаточно мягкий, менее густой и менее однородный, с менее густым пухом и редкой, прямой остью
Шкурки ягнят (лямка) стриженные	Первый	Мягкий густой, однородный, с небольшим количеством остевых волос
	Второй	Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости
Шкурки ягнят (трясок, сак-сак) стриженные	Первый	Густой, прямой или расплетистый
	Второй	Менее густой
Овчина меховая	Первый	Густой
	Второй	Менее густой
Шкурки ягнят (мерлушка) стриженные	Первый	Завивки различной формы, муаристый или волнистый рисунок
	Второй	Гладкий по всей площади

2.7. В перчатках и рукавицах сорт верха должен соответствовать сорту меховой подкладки.

Допускается несоответствие сорта верха и сорта подкладки, при этом изделие относят ко второму сорту.

2.8. Пособие для построения чертежей лекал и спецификация деталей перчаток и рукавиц приведены соответственно в рекомендуемых приложениях 2 и 3 и справочных приложениях 4 и 5.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Перчатки и рукавицы принимают партиями.

За партию принимают совокупность единиц продукции, изгото-

товленной за определенный период времени по одной технологии производства, оформленной одним документом о качестве.

Объем партии определяется двусторонним протоколом изготовителя и заказчика.

3.2. Качество перчаток и рукавиц в зависимости от контролируемых показателей определяют сплошным или выборочным контролем.

3.3. Проверке качества перчаток и рукавиц по внешнему виду, применяемым материалам, правильности выполнения технологических операций, упаковки и маркировки изготовитель подвергает каждое изделие в партии.

3.4. Проверка качества рукавиц заказчиком осуществляется выборочно.

Объем выборки составляет 10 % от партии.

При проверке качества перчаток заказчиком осуществляется сплошной контроль.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4.1. Приемка и контроль качества перчаток и рукавиц представителем заказчика должны производиться в присутствии представителя предприятия-изготовителя.

3.4.2. На отобранных изделиях заказчик проверяет соответствие образцу-этalonу по внешнему виду, применяемым материалам, правильность выполнения технологических операций, упаковки и маркировки.

3.4.3. Контроль качества перчаток и рукавиц по линейным измерениям изготовитель и заказчик проводят периодически выборочным контролем.

Периодичность контроля — один раз в месяц.

3.5. При получении неудовлетворительных результатов проводят повторную проверку на удвоенном количестве изделий, взятых из той же партии. Результаты повторной проверки распространяют на всю партию.

3.5.1. Результаты испытаний оформляют протоколом, утвержденным в установленном порядке.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Внешний вид и внутреннее оформление перчаток и рукавиц должны проверяться визуально путем сравнения с образцом.

4.2. Размер перчаток и рукавиц определяют величиной обхвата ладони на уровне головок пястных костей второго и пятого пальцев и выражают в сантиметрах. Величину до 0,5 см не учитывают, а более 0,5 см округляют до 1 см.

4.3. Измерение готовых перчаток и рукавиц, измерение длин швов должно производиться металлической линейкой по ГОСТ 427-75 или рулеткой с погрешностью не более 0,1 см.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение перчаток и рукавиц по ГОСТ 19878—74 по следующим дополнениям.

5.1.1. При складывании рукавиц типа Г-1 каждая рукавица должна быть переложена бумагой.

Каждая пара перчаток должна быть вложена в целлофановый или полиэтиленовый пакет кроме перчаток типа ПЛ.

5.1.2. Коробки с перчатками и пачками рукавиц должны быть уложены в фанерные ящики № 3, 7 и 8 по ГОСТ 10350—81. Ящик должен быть выстлан парафинированной бумагой по ГОСТ 9569—79. В ящик вкладывается нафталин по ГОСТ 16106—82 в количестве 60—80 г, упакованный в пакетики из бумаги по ГОСТ 24370—80.

5.2. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192—77 с указанием данных, характеризующих продукцию: наименование и количество изделий каждого размера и сорта, год изготовления (указывают две последние цифры года).

5.1.1, 5.1.2, 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Коды ОКП

Наименование продукции	Код ОКП
Рукавицы типа А с верхом из полотна плащевое защитного цвета, арт. 3122 на подкладке:	
из овчины меховой необлагороженной, некрашеной	89 5174 1422
из овчины меховой необлагороженной, крашеной	89 5174 1431
из лямки некрашеной	89 5174 1412
из тряска некрашеного	89 5174 1416
из лямки крашеной	89 5174 1413
из тряска крашеного	89 5174 1417
из сак-сак некрашеного	89 5174 1418
из сак-сак крашеного	89 5174 1419
Рукавицы типа А с верхом из подотна плащевое защитного цвета, арт. 3277 на подкладке:	
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5174 1822
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5174 1831
из лямки некрашеной	89 5174 1812
из лямки крашеной	89 5174 1813
из тряска некрашеного	89 5174 1816
из тряска крашеного	89 5174 1817
из сак-сак некрашеного	89 5174 1818
из сак-сак крашеного	89 5174 1819
Рукавицы типа А с верхом из подотна плащевое серого цвета, арт. 3277 и кирзы серого цвета арт. 6883 на подкладке:	
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5174 1622
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5174 1631
из лямки некрашеной	89 5174 1612
из лямки крашеной	89 5174 1613
из тряска некрашеного	89 5174 1616
из тряска крашеного	89 5174 1617
из сак-сак крашеного	89 5174 1618
Рукавицы типа А с верхом из ткани хлопкополиэфирной меланжевой защитного цвета арт. 3303 на подкладке:	89 5174 1619
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5174 1122
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5174 1131
из лямки некрашеной	89 5174 1112
из лямки крашеной	89 5174 1113
из тряска некрашеного	89 5174 1116
из тряска крашеного	89 5174 1117
из сак-сак некрашеного	89 5174 1118
из сак-сак крашеного	89 5174 1119

Наименование продукции	Код ОКП
Рукавицы типа А с верхом из ткани хлопкополиэфирной меланжевой защитного цвета арт 3446 на подкладке:	
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5174 1922
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5174 1931
из лямки некрашеной	89 5174 1912
из лямки крашеной	89 5174 1913
из тряски некрашеного	89 5174 1916
из тряски крашеного	89 5174 1917
из сак-сак некрашеного	89 5174 1918
из сак-сак крашеного	89 5174 1919
Рукавицы типа А с верхом из диагонали хлопчатобумажной защитного цвета арт 3005, 3006, 3012 на подкладке:	
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5174 1222
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5174 1231
Рукавицы типа А с верхом из диагонали хлопчатобумажной защитного цвета арт. 3006 с усиленной накладкой на ладонной части из кожи на подкладке:	
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5174 2222
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5174 2231
Рукавицы типа Б-1 с верхом из подотна плащевое защитного цвета арт. 3122 на подкладке:	
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5174 3422
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5174 3431
Рукавицы типа Б-1 с верхом из подотна плащевое защитного цвета арт. 3277 на подкладке:	
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5174 3822
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5174 3831
Рукавицы типа Б-1 с верхом из подотна плащевое защитного цвета арт 3122 с усиленной накладкой из кирзы защитного цвета арт. 6883 на подкладке:	
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5174 6422
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5174 6431
Рукавицы типа Б-2 с верхом из подотна плащевое черного цвета арт. 3122 с усиленной накладкой из кирзы черного цвета арт. 6883 на подкладке:	
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5174 5522
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5174 5531
Рукавицы типа Б-2 с верхом из подотна плащевое черного цвета арт 3277 с усиленной накладкой из кирзы черного цвета арт. 6883 на подкладке:	
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5174 5722
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5174 5731

Наименование продукции	Код ОКП
Рукавицы типа В с верхом из натуральной кожи черного цвета код ОКП 86 3662 4107 на подкладке:	
из лямки некрашеной	89 5173 1012
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5173 1022
из мерлушки некрашеной	89 3173 1008
Рукавицы типа Г-1 с верхом из натуральной кожи черного цвета код ОКП 86 3662 4107 с крагами из искусственной кожи белого цвета арт. ВПТС-1 на подкладке:	
из лямки некрашеной	89 5173 2012
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5173 2022
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5173 2031
Рукавицы типа Г-2 с верхом из натуральной кожи черного цвета код ОКП 86 3662 4107 и с крагами из кирзы черного цвета арт. 6883 на подкладке:	
из лямки некрашеной	89 5173 3112
из овчины меховой необлагороженной некрашеной	89 5173 3122
из овчины меховой необлагороженной крашеной	89 5173 3131
Перчатки ПЛ с верхом из натуральной кожи черного цвета, подкладка из лямки некрашеной	89 5273 1112
Перчатки ПА с верхом из натуральной кожи черного цвета, подкладка из лямки некрашеной	89 5273 2112
Перчатки ПГ с верхом из натуральной кожи коричневого цвета, подкладка из лямки некрашеной	89 5273 2212

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Пособие для построения чертежей лекал перчаток

мм

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Размер											
	22	23	24	25	26	27	22	23	24	26	26	27
Детали верха							Детали подкладки					
Ладонная часть (черт. 2)							Ладонная часть (черт. 6)					
$Ш_A$	116	122	128	134	140	146	114	121	126	133	139	145
$Д_A$	293	300	307	314	321	327	286	293	300	307	314	321
$Ш_2$	37	38	39	41	43	44	35	36	37	39	41	42
$Ш_3$	25	27	29	30	31	32	28	30	32	33	34	35
$Ш_4$	23	25	27	28	29	30	25	27	28	30	31	32
$Ш_5$	31	32	33	35	37	39	26	28	29	31	33	35
l_2	75	78	81	84	87	89	76	79	82	85	88	90
l_3	91	94	97	100	103	106	91,5	95	98,5	102	105,5	108
l_4	77	80	83	86	89	92	80	83	86	89	92	95
l_5	65	67	69	71	73	75	64,5	67	69,5	72	74,5	77
M	53	54	55	56	57	58	53	54	55	56	57	58
M_2	23	24	25	28	29	30	25	26	27	24	25	—
M_3	30	30	30	35	35	35	24	24	24	27	27	27
C	15	15	15	17	17	17	—	—	—	—	—	—
$Д_c$	57	57	57	60	60	60	53	53	53	56	56	56
$Ш_c$	35	35	35	36	36	36	34	34	34	37	37	37
M_1	37	37	37	39	39	39	34	34	34	36	36	36
R	13	13	13	14	14	14	14	14	14	15	15	15
R_0	16	16	16	15	15	15	17	17	17	20	20	20
R_1	69	69	69	64	64	64	66	66	66	95	95	95
$Ш_p$	50	53	56	59	62	65	—	—	—	—	—	—
$Ш_c$	30	30	30	32	32	32	29	29	29	31	31	31
R_1	—	—	—	—	—	—	119	119	119	121	121	121
Тыльная часть (черт. 1)							Тыльная часть (черт. 7)					
$Ш_A$	116	122	128	134	140	146	114	121	126	133	139	145
$Д_A$	293	300	307	314	321	328	286	293	300	307	314	321
$Ш_2$	37	38	39	41	43	44	35	36	37	39	41	42
$Ш_3$	25	27	29	30	31	32	28	30	32	33	34	35
$Ш_4$	23	25	27	28	29	30	25	27	28	30	31	32
$Ш_5$	31	32	33	35	37	39	26	28	29	31	33	35
l_2	91	94	97	100	103	106	87	90	93	95	99	102
l_3	106	109	112	115	118	121	101,5	105	108,5	112	115,5	118
l_4	91	94	97	100	103	106	88	91	94	97	100	103
l_5	80	82	84	86	88	90	77,5	80	82,5	85	87,5	90


Обозначение конструктивной линии на чертеже	мм										
	Тип рукавиц										
	А		В		Г-1		Г-2				
	Размер										
	25	27	23	25	27	23	25	27	23	25	27
						Подкладка краги из байки (черт. 44)			Прокладка из бортовой па- русини (черт. 36)		
O_1A_1	—	—	—	—	—	170	173	176	138	138	138
O_2A_2	—	—	—	—	—	216	219	222	—	—	—
$O_3B_3 = O_3A_3$	—	—	—	—	—	218	222	226	75	75	75
O_4A_4	—	—	—	—	—	163	167	171	—	—	—
O_5A_5	—	—	—	—	—	90	90	90	—	—	—
OO_2	—	—	—	—	—	—	—	—	176	176	176

мм				
Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип рукавиц			
	Б-1		Б-2	
	Размер			
	25	27	25	27
Детали верха				
Тыльная и ладонная части верха (черт. 14, 20, 21)				
OO_5	342	352	315	355
O_5O_4	96	99	110	113
O_5O_3	153	168	170	177
O_5O_1	—	—	250	255
I	250	260	157	159
$O_5I_5 = I_5B_5$	24	25	—	—
$B_5B_5 = B_5A_5$	47	49	—	—
B_5I_5	—	—	25	26
I_5B_5	—	—	26	27
O_5B_5	—	—	40	44
O_5A_5	—	—	84	88
B_5I_4	—	—	26	27
I_4B_4	—	—	25	26
O_4A_4	—	—	40	44
O_4I_4	142	152	90	94
II_4	83	86	88	91
II_3	—	—	105	108
O_3B_3	—	—	92	97
O_3A_3	148	158	91	96
O_2B_2	—	—	93	98
O_2A_2	155	165	93	97


мм

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип рукавиц			
	Б-1		Б-2	
	Размер			
	25	27	25	27
$O B_1$	—	—	93	98
$O_1 A_1$	—	—	93	97
$O B$	—	—	95	100
$O A$	172	182	95	100
a	—	—	25	28
Напалок (черт. 12, 24)				
$O O_3$	136	139	—	—
$O O_2$	—	—	129	132
$O_3 B_2 = B_3 A_3$	23	23	—	—
$O_2 B_2 = B_2 A_2$	—	—	26	26
$O_2 A_2$	57	57	152	52
$B B$	78	81	84	87
Усиленная накладка большого пальца (черт. 29а)				
$O O_1$	—	—	122	125
Стрелка накладка указательного пальца (черт. 27)				
$O O_3$	—	—	104	107
$O O_2$	—	—	119	122
$O_1 A_1 = O_1 B_1$	—	—	17	17
$O_2 A_2 = O_2 B_2$	—	—	12	12
$B_1 O_1 = O_1 A_1$	—	—	18	18
$B_2 O_2 = O_2 A_2$	—	—	12	12
Детали меховой подкладки				
Тыльная и ладонная части (черт. 15, 22, 23)				
$O O_5$	313	323	320	330
$O_5 O_3$	92	95	102	105
$O_3 O_2$	58	66	—	—
$O_5 O_2$	—	—	169	172
$O_5 O_1$	—	—	250	255
$\Gamma_4 B_4 = O_4 \Gamma_2$	21	22	—	—
$\Gamma_3 \Gamma_2$	79	82	—	—
$B_1 B_4 = B_2 A_1$	41	48	—	—
$O_4 B_4$	—	—	37	41
$O_4 A_4$	—	—	77	82
$O_3 A_3$	134	144	84	87
$O_3 B_3$	—	—	37	41
$B_3 B_3$	—	—	46	49
$O_2 A_2$	139	149	84	89
$O_2 B_2$	—	—	84	89
$O_1 A_1$	147	157	85	90


Обозначение конструктивной линии на чертеже	мм			
	Тип пуговицы			
	Б-1		Б-2	
	Размер			
	25	27	25	27
O_1B_1	—	—	85	90
OB	—	—	86	91
OA	164	174	86	91
a	—	—	23	26
Напалок (черт. 13, 25)				
BB_1	96	99	93	96
$O_2B_2=B_2A_2$	22	22	23	23
OO_2	132	135	122	125
Стрелка (черт. 30)				
l_1	—	—	138	141
l_2	—	—	104	107
Подкладка указательного пальца из байки (черт. 26)				
OO_2	—	—	93	96
O_1A_1	—	—	46	49
$O_2B_2=B_2A_2$	—	—	17	18,5
O_3A_3	—	—	43	46
Стрелка подкладки указательного пальца (черт. 28) из байки				
OO_2	—	—	119	122
$A_1O_1=O_1E_1$	—	—	12	12

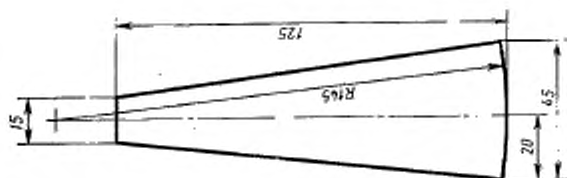


Черт. 4

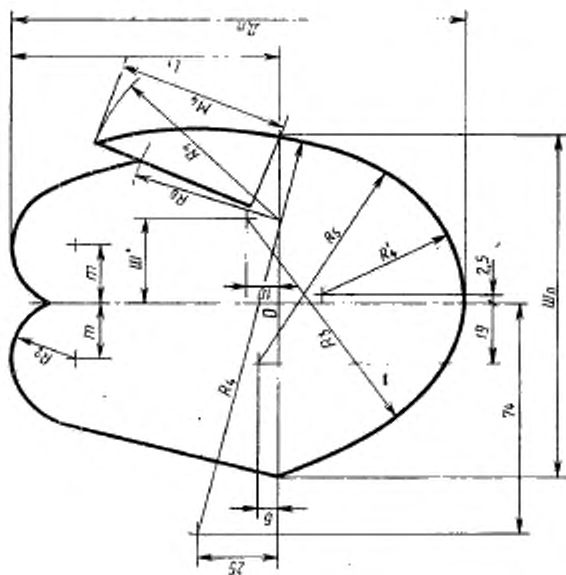


Черт. 3

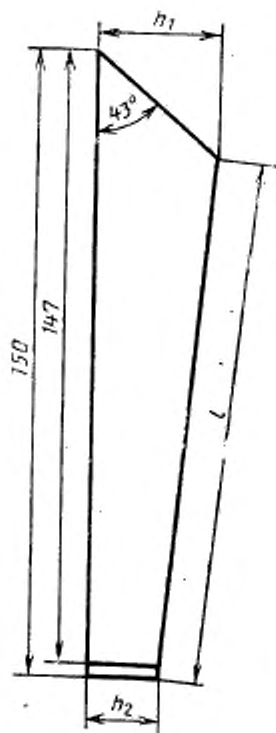


Черт. 5

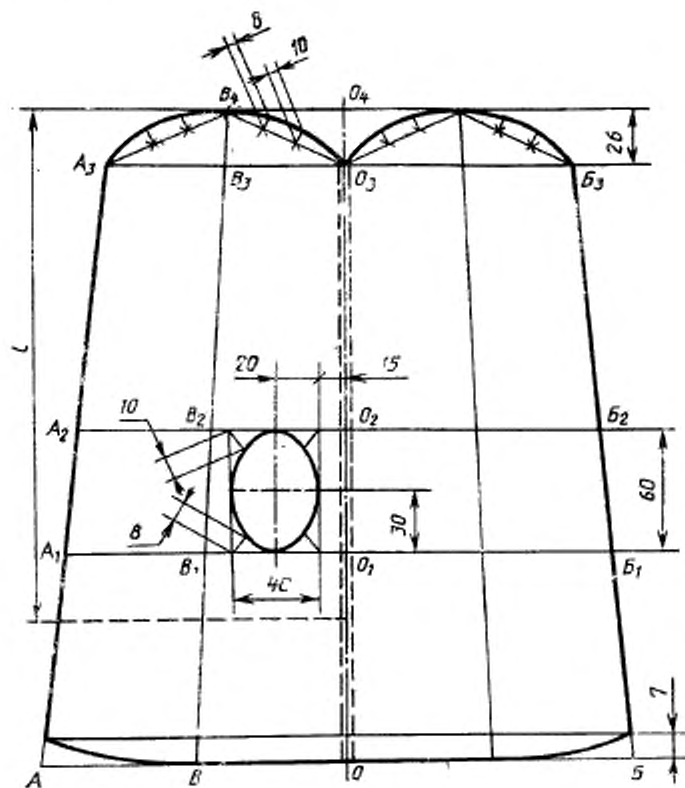


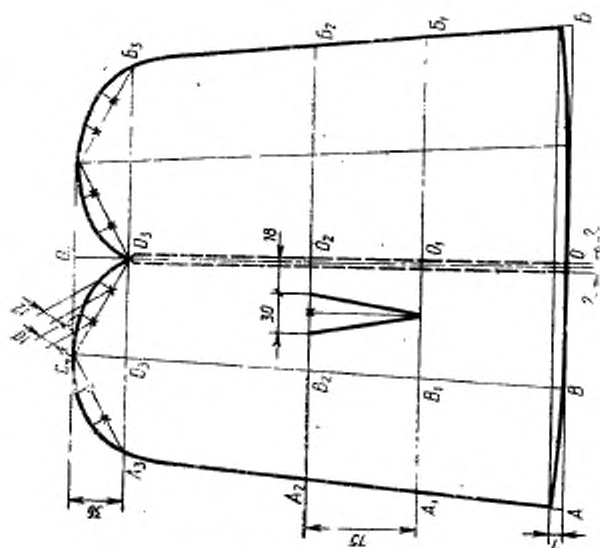

Черт. 11

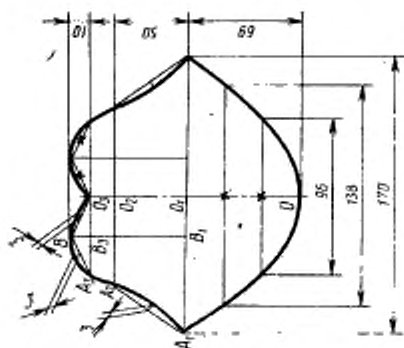


Черт. 12

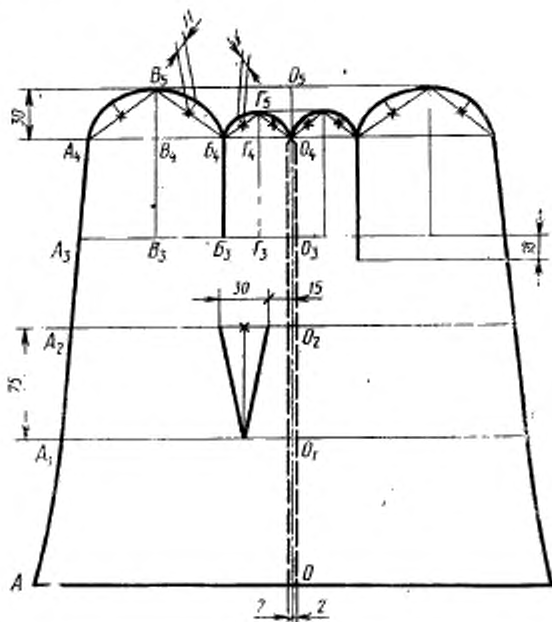


Черт. 16*


* Черт. 16, 17 (исключены, Изм. № 1).

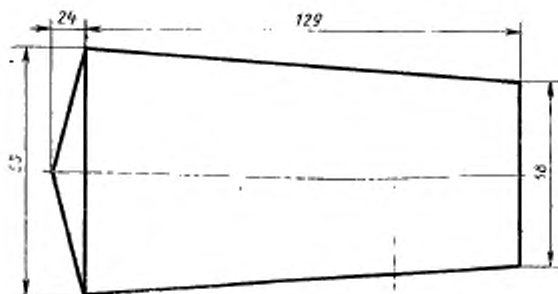


Черт. 18

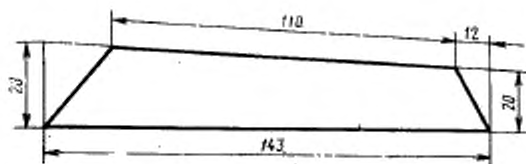


Черт. 19

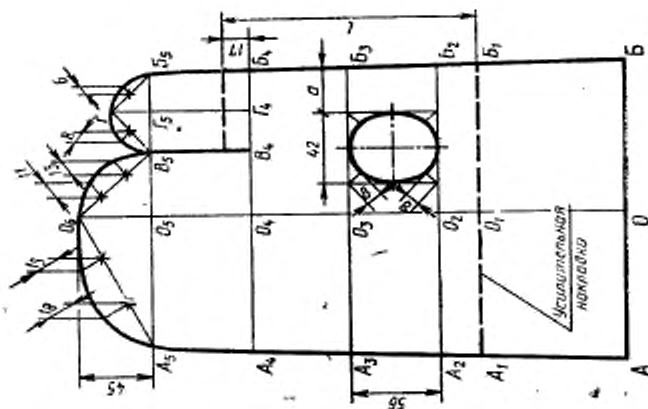


Черт. 20

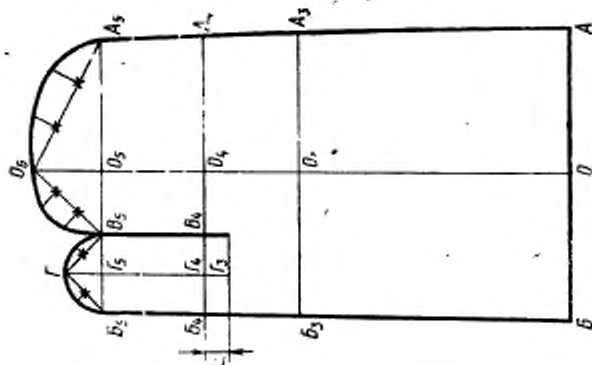


Черт. 21

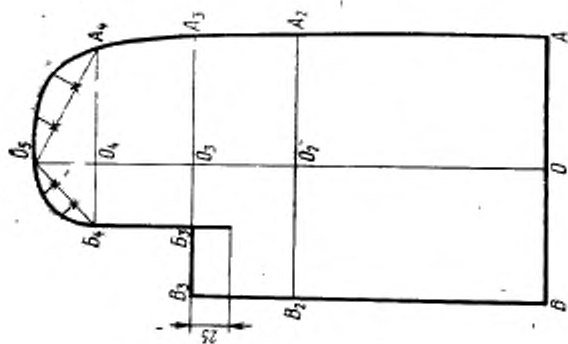


Черт. 23

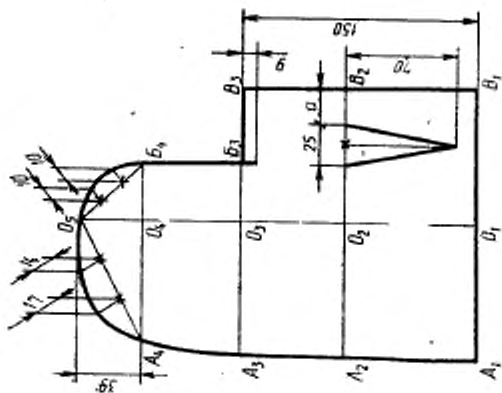


Черт. 22

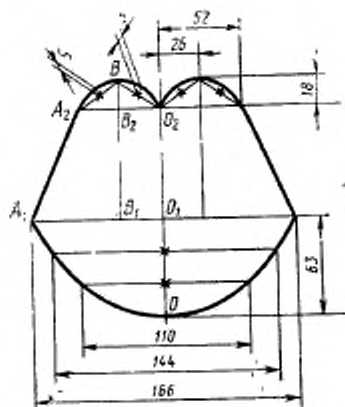


Черт. 24

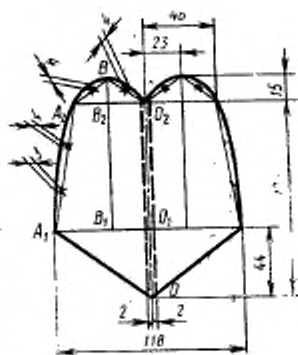


Черт. 25

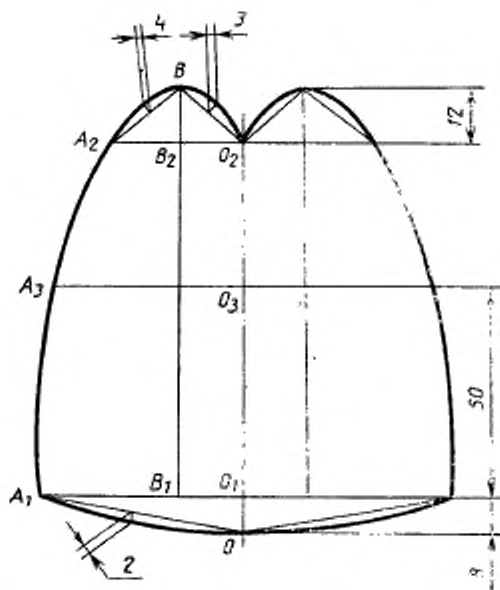


Черт. 26

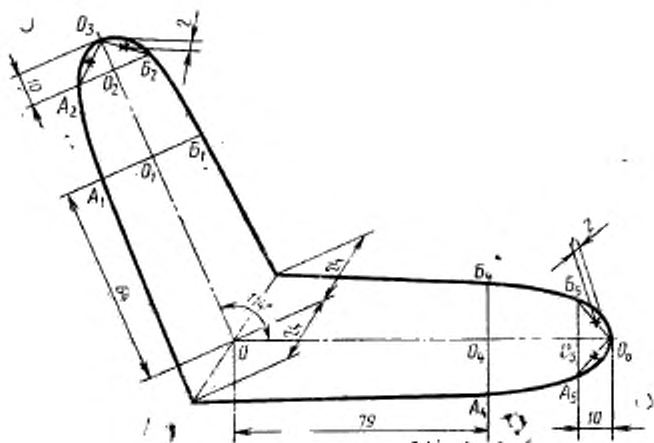


Черт. 27

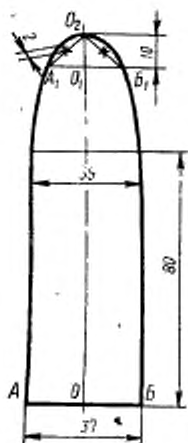


Черт. 28

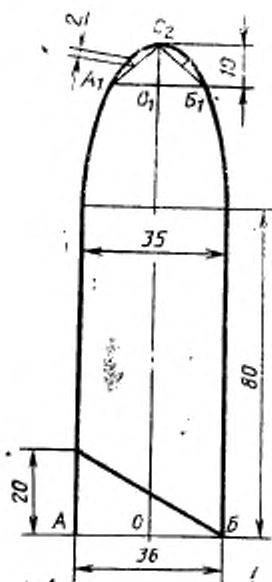


Черт. 28а

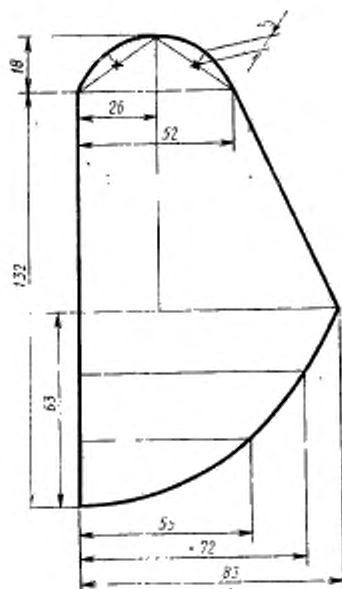


Черт. 29

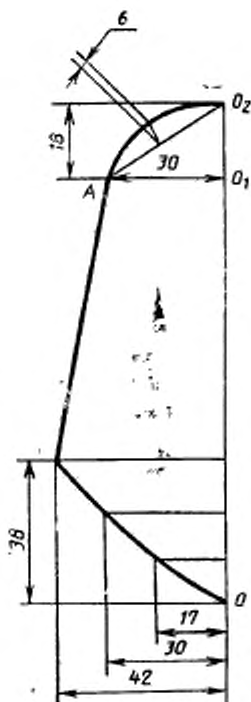


Черт. 29а

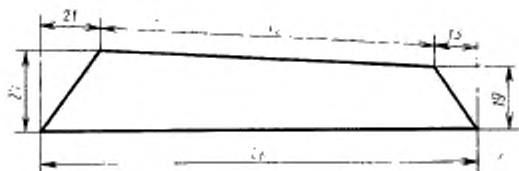


Черт. 30

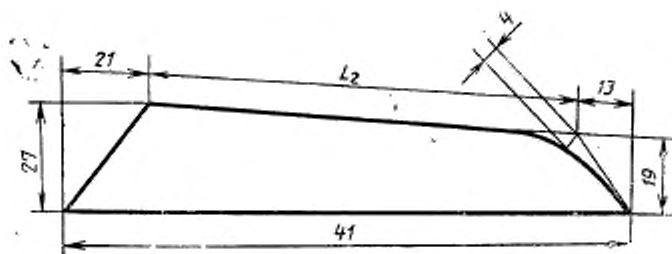


Черт. 30а

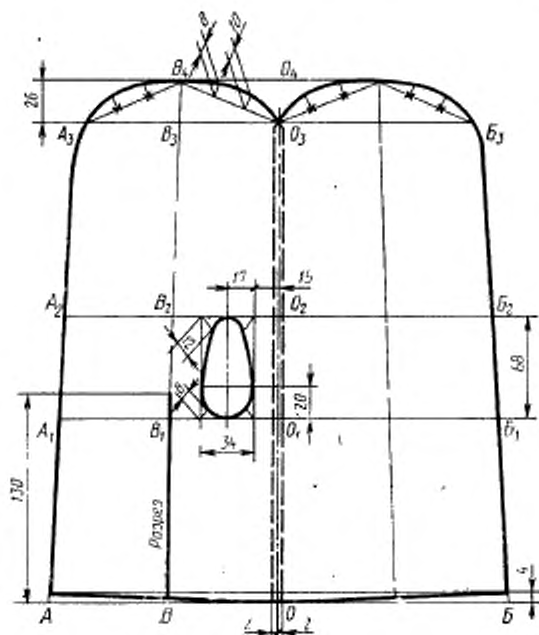


Черт. 31




Черт. 33

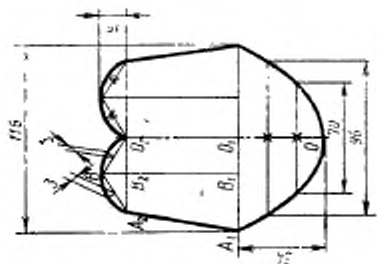


Черт. 34

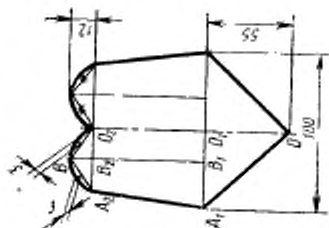


Черт. 35

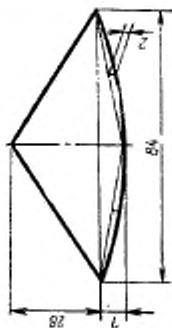


Черт. 36

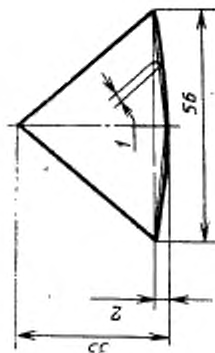


Черт. 36а

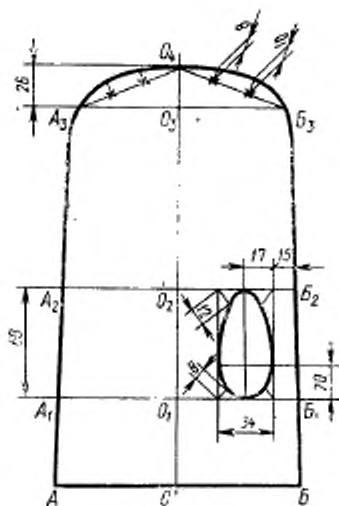


Черт. 37

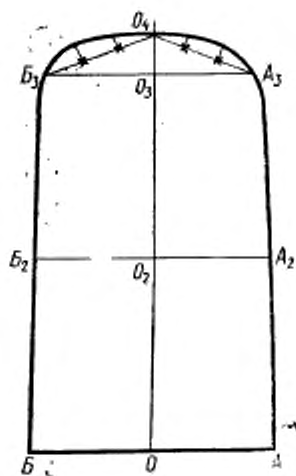


Черт. 38

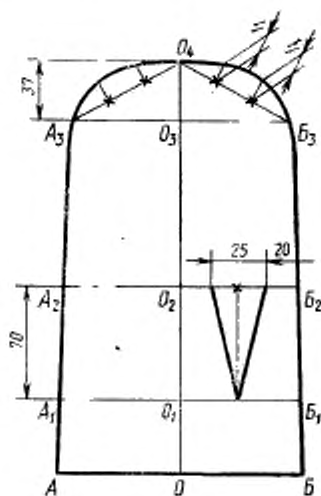


Черт. 39

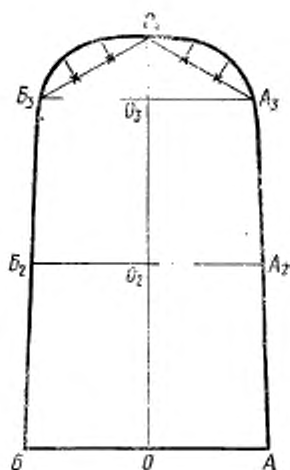

Черт. 40

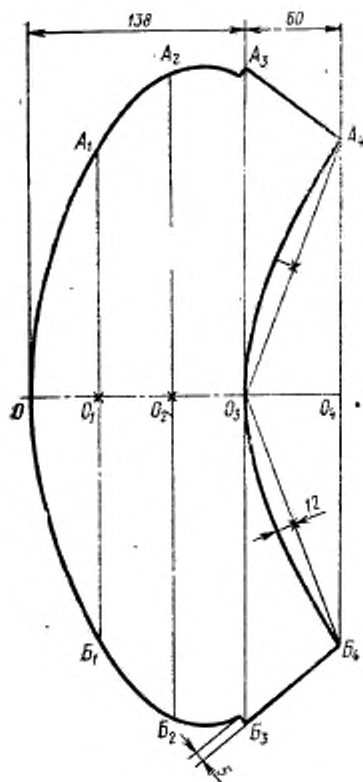


Черт. 41

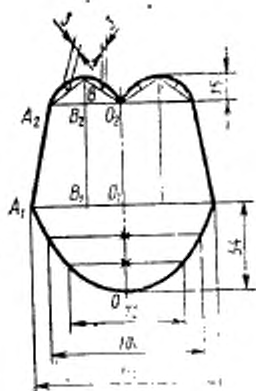


Черт. 42




Черт. 43

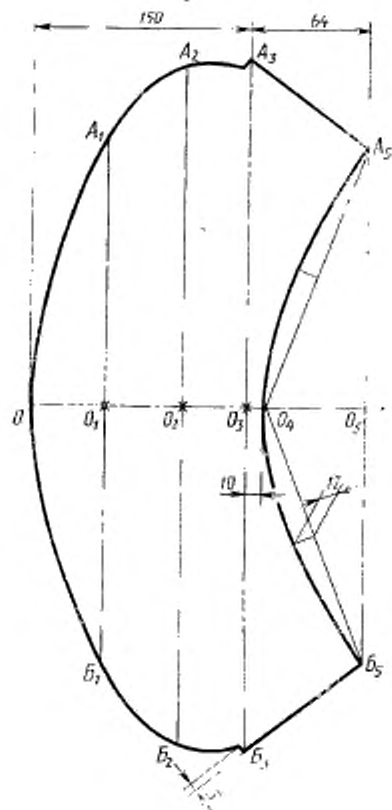


Черт. 44

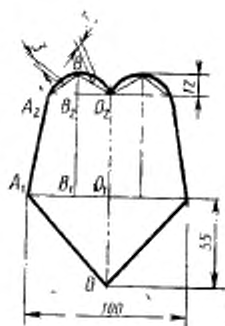


Черт. 45

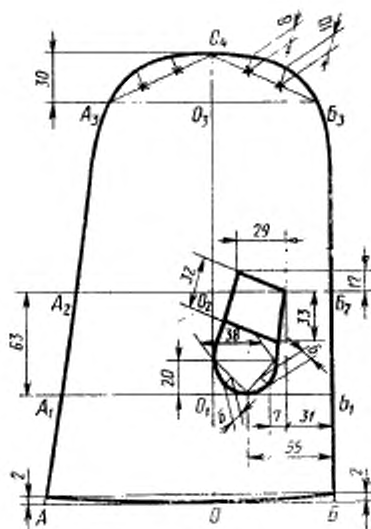


Черт. 46

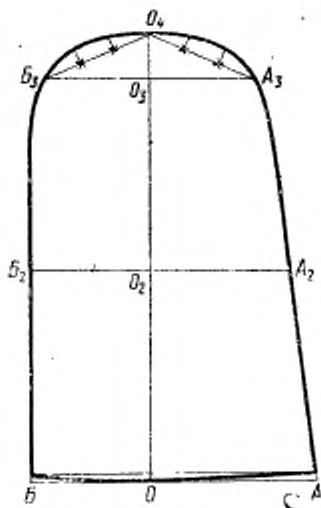


Черт. 47

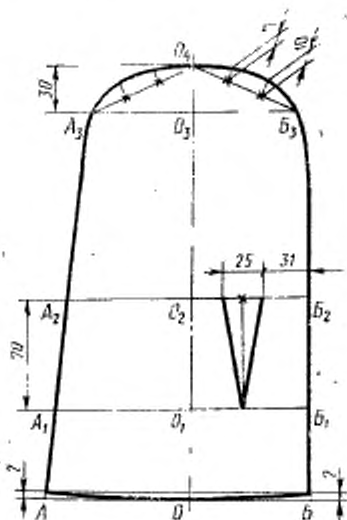


Черт. 48

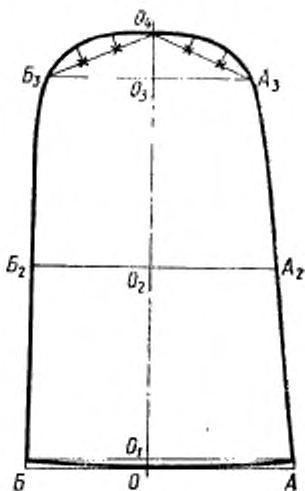


Черт. 49

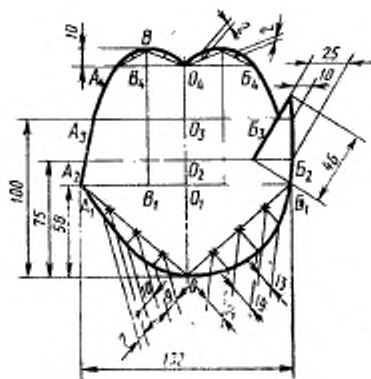


Черт. 50

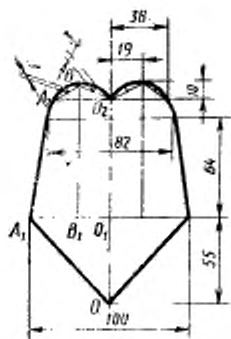


Черт. 51

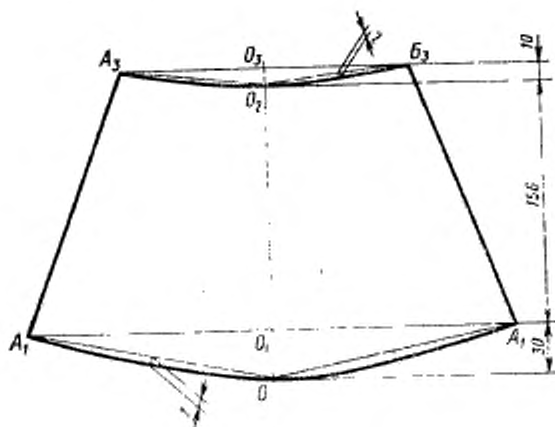


Черт. 52

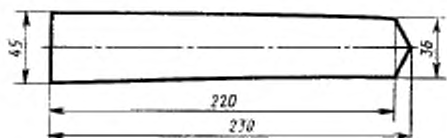


Черт. 53



Черт. 54

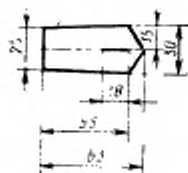

Черт. 55

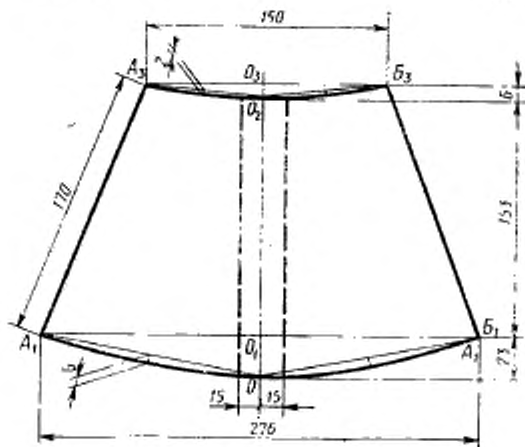

Черт. 56

Примечания:

1. В зависимости от методов технологической обработки и применяемого оборудования допускается при построении чертежей лекал менять отдельные величины конструктивных участков, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества.

2. Чертеж лекала усилительной накладки из ткани или кожи должен строиться на основе разрезной ладонной детали.

3. Тыльная и ладонная детали из кожи в рукавицах типа Г-1 могут быть цельновыкроенными.

Приложения 2, 3 (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

Спецификация деталей перчаток

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Детали верха		
Тыльная часть	1	2
Ладонная часть	2	2
Напалок	3	2
Клип	4	2
Стрелка	5	12
Детали меховой подкладки		
Тыльная часть	6	2
Ладонная часть	7	2
Напалок	8	2
Стрелки	9	12

Спецификация деталей рукавиц

Наименование детали	Тип	Номер чертежа или размер	Количество деталей
Детали верха из кожи			
Тыльная и ладонная части	В	31	2
Тыльная часть	Г-1	38	2
	Г-2	47	2
Ладонная часть	Г-1	37	2
	Г-2	46	2
Напалок большого пальца	В	34	2
	Г-1	42	2
	Г-2	50	2
Фигурный клин к напалку большого пальца	В	36	2
	Г-1	43	2
Клин	В	33	2
Ремень	Г-2	64	2
Затяжной ремень	Г-2	53	2
Петля	Г-2	56	2
Обтачка краги	Г-2	170×25	2
	Г-2	223×50	6
	Г-2	390×25	2
	Г-2	60×43	2
Детали верха из ткани			
Тыльная и ладонная части	А	10	2
	Б-1	14	2
Тыльная часть	Б-2	21	2
Ладонная часть	Б-2	20	2
Напалок большого пальца	А	12	2
	Б-1	12	2
	Б-2	24	2
Стрелка напалка указательного пальца	Б-1	18	2
	Б-2	27	2
Крага	Г-2	52	2
Усиленная накладка большого пальца	Б-2	29 или 29а	2
Усиленная накладка на ладонную часть	Б-1	14	2
	Б-2	20	2
Детали из искусственной кожи			
Крага	Г-1	41	2
Детали меховой подкладки			
Тыльная и ладонная части	А	11	2
	Б-1	15	2
	В	32	2

Продолжение

Наименование детали	Тип	Номер чертежа или размер	Количество деталей
Тыльная часть	Б-2	23	2
	Г-1	40	2
	Г-2	49	2
Ладонная часть	Б-2	22	2
	Г-1	39	2
	Г-2	48	2
Напалок большого пальца	А	13	2
	Б-1	13	2
	Б-2	25	2
	В	35	2
	Г-1	45	2
	Г-2	51	2
Стрелка напалка указательного пальца	Б-1	19	2
	Б-2	30 или 30а	2
Детали подкладки из байки			
Напалок указательного пальца	Б-1	20	2
	Б-2	26	2
Стрелка напалка указательного пальца	Б-2	28 или 28а	2
Края	Г-1	44	2
	Г-2	52	2
Манжетная часть	Б-2	190×103	2
		200×108	2
Прокладка из бязи	Б-2	187×85 или	2
		185×40	2
		185×25	2
		197×85 или	2
		195×40	2
		195×25	2
Детали верха из ткани			
Усижительная накладка на ладонную часть	А	10	2
Прокладка из бортовой парусины	Г-2	56	2
Детали верха из кожи			
Усижительная накладка на ладонную часть	А	10	2
Напалок	А	34	2
Фигурный клин к напалку большого пальца	А	36 а	2
Петля	Б-1	55	2
	Б-2	55	2

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. Н. Беседин, М. А. Васильева, Ф. Х. Кутушева, Е. А. Ивановская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.85 № 2054

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен ГОСТ 20176-74 (в части рукавиц спецназначения)

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 427-75	4.3
ГОСТ 4661-76	2.2.1
ГОСТ 5309-87	2.2.1
ГОСТ 7297-90	2.2.1
ГОСТ 9569-79	5.1
ГОСТ 10350-81	5.1
ГОСТ 12239-76	2.2.1
ГОСТ 12807-88	2.5.3.7
ГОСТ 114192-77	5.2
ГОСТ 15092-80	2.2.1
ГОСТ 16106-82	5.1
ГОСТ 19196-80	2.2.1
ГОСТ 19878-74	5.1
ГОСТ 21184-75	2.2.1
ГОСТ 21090-76	2.2.1
ГОСТ 24370-80	5.1
ГОСТ 29298-92	2.2.1
ОСТ 17-591-76	2.2.1
ОСТ 17-602-81	2.2.1
ОСТ 17-921-82	2.2.1
ТУ 6-10-1027-77	2.2.1
ТУ 17-21-168-77	2.2.1

6. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 17.12.91 № 1969.
7. Перенздание (февраль 1994 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 9—88).

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в набор 01.04.94. Подл. в печ. 12.04.94. Усл. печ. л. 3,95. Усл. кр.-отт. 4,08.
Уч.-изд. л. 3,65. Тир. 244 экз. С 1190.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 300